


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Полностью интегрируемая
стирально-сушильная машина

WT 6800.0

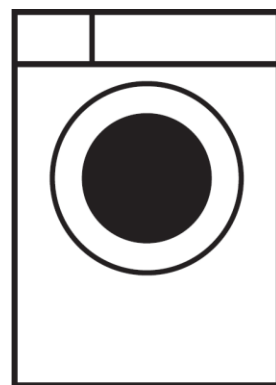

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

Содержание

1. Инструкции по безопасности	3
Общая безопасность	3
2. Установка.....	7
2.1 Удаление упаковочного материала	7
2.2 Расположение прибора и выравнивание	8
2.3 Подача воды	9
2.4 Слив воды	9
2.5 Подключение к электричеству	10
3. Описание прибора	11
3.1 Панель управления	11
4. Использование прибора для стирки.....	12
4.1 Сортировка и подготовка белья.....	12
4.2 Открывание люка	13
4.3 Белье.....	13
4.4 Загрузка белья.....	13
4.5 Загрузка моющего средства и кондиционера	13
4.6 Дозировка стирального порошка	14
4.7 Дозировка жидкого моющего средства	14
4.8 Удаление известкового налета	15
4.9 Программы и функции.....	15
4.10 Включение прибора и выбор программы	15
4.11 Выбор и подтверждение функций	16
4.12 Индикация времени до окончания программы	17
4.13 Запуск программы стирки.....	17
4.14 Прерывание или изменение программы стирки	17
4.15 Окончание программы.....	18
4.16 Блокировка.....	18
4.17 Аварийное открывание люка	18
5. Использование прибора для сушки	19
5.1 Общая информация	19
5.2 Комбинированная программа стирки и сушки	20
5.3 Программа только сушка.....	20
5.4 Прерывание или изменение программы сушки	20
5.5 Программа очистки.....	21
6. Уход и чистка	22
6.1 Корпус	22
6.2 Барабан.....	22
6.3 Уплотнитель люка	22
6.4 Дренажный насос	23
6.5 Ящик для моющего средства.....	24
6.6 Фильтр шланга для подачи воды.....	24
7. Устранение неисправностей	25

Прибор промаркирован символом  в соответствии с директивой ЕС 2002/96 об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Это свидетельствует о том, что данный прибор не может считаться бытовым мусором и утилизирован как таковой. Вместо этого его следует сдать в пункт приема вторсырья для дальнейшей переработки. Обеспечив надлежащую утилизацию прибора, Вы защищаете окружающую среду и здоровье человека от возможного негативного воздействия при неправильной утилизации продукта. Для получения более детальной информации о переработке прибора, обратитесь в местный муниципалитет, ближайший пункт приема вторсырья или в магазин, где Вы приобрели данный прибор.

1. Инструкции по безопасности

Дорогой покупатель,

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и обратите особое внимание на инструкции по безопасности. Мы рекомендуем Вам сохранить это руководство для дальнейшего использования и передать его новому владельцу вместе с прибором.

Внимание! Внимательно прочитайте инструкции по безопасности до установки и использования прибора.

Утилизация упаковочного материала

- Никогда не оставляйте элементы упаковочного материала дома без присмотра. Распределите элементы упаковки по типу материала и отнесите в пункт приема вторсырья.
- Упаковочный материал (пластиковые пакеты, коробки, пенопласт и др.) должен находиться в недоступном для детей месте.

Утилизация старого прибора

- После выхода из строя прибора, его необходимо утилизировать: выведите из строя замок люка (это предотвратит возможность для детей оказаться запертыми внутри прибора), отрежьте вилку от кабеля питания, чтобы исключить возможность включения прибора в сеть. Необходимо передать прибор в пункт приема вторсырья.

Защита окружающей среды

- Старайтесь по максимуму загружать прибор, руководствуясь рекомендованными нормами. Не превышайте объем рекомендованной максимальной загрузки.
- Не используйте режим предварительной стирки для слабозагрязненных и среднезагрязненных вещей.
- Следуйте инструкциям производителя относительно использования моющих средств.
- Используйте самый мощный уровень отжима для обычного белья. Отжим на высоких оборотах сокращает время сушки, а, следовательно, и потребление энергии.

Общая безопасность

- Прибор предназначен для бытового использования и соответствует директивам ЕС 72/23 и 89/336 (включая директивы ЕС 92/31 и 93/68).
- Внимательно прочитайте инструкции по безопасности до установки и использования прибора.
- Проверьте, чтобы все транспортные крепления были удалены с барабана (см. раздел «Установка»). Несоблюдение этого условия может нанести вред прибору, а также прилегающим предметам мебели во время отжима.
- Данное руководство является неотъемлемой частью прибора, поэтому оно должно храниться рядом с прибором для дальнейшего использования. Установка прибора должна производиться квалифицированным специалистом с соблюдением всех норм и правил. Прибор рассчитан на выполнение следующих функций: стирка и сушка вещей из ткани, предназначенных для стирки в стиральной машине и имеющих соответствующий ярлык. Любое другое использование прибора будет считаться не по назначению. **Производитель снимает с себя всю ответственность за использование прибора не по назначению.**
- Заводская табличка с техническими характеристиками, серийным номером и названием производителя прибора видна при открытом люке. **Запрещается удалять заводскую табличку с прибора.**
- Любые сантехнические работы, а также работы, связанные с подсоединением к электричеству, должны проводиться квалифицированным специалистом.

1. Инструкции по безопасности

- Прибор должен быть заземлен в соответствии с существующими нормами. **Производитель снимает с себя ответственность за любой прямой или опосредованный вред здоровью, произошедший по причине неправильного заземления или его отсутствия.**
 - В случае невозможности включения прибора при помощи вилки в розетку, необходимо предусмотреть размыкающее устройство с расстоянием между контактами не менее 3 мм.
 - Вилка, при помощи которой прибор будет включен в сеть и соответствующая розетка должны иметь одинаковый тип и соответствовать существующим нормам. Проверьте соответствие напряжения в сети питания и частоты с теми данными, которые указаны на заводской табличке прибора. Не рекомендуется использование удлинителей и переходников. Никогда не вынимайте вилку из розетки, вытягивая его за кабель питания, беритесь только за саму вилку.
 - **Прибор считается отсоединенным от сети питания, только если вилка была извлечена из розетки или был отключен соответствующий автоматический выключатель. Розетка должна быть доступна после установки прибора.**
 - Прибор должен быть установлен с использованием комплекта новых шлангов, которые входят в комплект поставки. Запрещается использовать старые шланги.
 - Убедитесь, что прибор не пережимает кабель питания.
 - Данная стирально-сушильная машина не должна использоваться в автомобилях, на кораблях или самолетах или в других местах, где существует опасность взрыва, или в условиях агрессивной среды (пыль, испарения или газы), а также в местах, приближенных к агрессивным или взрывчатым веществам.
 - Не устанавливайте прибор в местах, подвергаемых низким температурам.
- Замерзшие шланги могут разорваться под давлением.
- Убедитесь, что сливной шланг, подключенный к раковине, **плотно закреплен и зафиксирован.**
 - Если сливной шланг не зафиксирован, вода под напором может сорвать его, что **может привести к затоплению.**
 - После подключения сливного шланга к раковине также проверьте, чтобы **вода быстро стекала в канализационную трубу и не скапливалась**, так как в противном случае раковина может переполниться водой.
 - Не перегружайте прибор.
 - Никогда не используйте стиральные порошки и другие моющие средства, которые содержат растворители или химические реактивы. **Они могут повредить прибор и послужить образованию вредоносных испарений. Эти пары могут также воспламениться или взорваться.**
 - Запрещается стирать в машине вещи, испачканные бензином и другими воспламеняющимися веществами. Также проверяйте, нет ли в карманах вещей, таких предметов, как зажигалки, спички и т. п.
 - Если используются специальные испаряющиеся моющие средства, то необходимо проследить, чтобы моющее средство было удалено из ткани до помещения вещи в стирально-сушильную машину.
 - Перед стиркой проверьте, нет ли в карманах одежды посторонних предметов, а молния и пуговицы застегнуты.
 - Не рекомендуется стирать сильно поношенные или рваные вещи.
 - Во время стирки при высоких температурах стекло люка может нагреться. Не касайтесь его.
 - **Убедитесь, что вся вода слилась перед открыванием люка.**

1. Инструкции по безопасности

- Если в приборе все-таки осталась вода, слейте ее перед открыванием люка прибора.
- **Вода внутри прибора не является питьевой!**
- Проглатывание моющих средств из прибора может нанести серьезный вред полости рта и гортани.
- Перед удалением белья из барабана стирально-сушильной машины, убедитесь, что **барабан остановился полностью**.
- Отключайте прибор от сети питания после каждого использования во избежание чрезмерного расходования электричества.
- Оставляйте люк прибора приоткрытым между стирками для сохранения прибора в хорошем состоянии.
- В случае возникновения неисправностей **ни при каких обстоятельствах не ремонтируйте прибор самостоятельно**. Неквалифицированный ремонт может стать причиной потенциальной опасности. Отключите прибор от электрической сети, перекройте кран подачи воды и **обратитесь в сервисную службу. Любые работы, связанные с ремонтом прибора, должны проводиться квалифицированным специалистом**.
- Прибор рассчитан на его использование взрослыми людьми. Не позволяйте детям играть с прибором, **не позволяйте детям приближаться к прибору, пока идет выполнение программы**.
- Домашние животные и дети могут залезть в барабан стирально-сушильной машины.
- Всегда проверяйте барабан стирально-сушильной машины до включения прибора. **Не позволяйте детям играть с прибором**.
- Проследите за тем, чтобы дети не приближались к прибору, когда люк открыт или открыто отделение для моющего средства. В приборе могут находиться остатки моющего средства, которые могут привести к проблемам с глазами, пищеварительной системой, нанести вред горлу и гортани, а также привести к смерти в результате удушья.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, тактильными и умственными возможностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями без получения предварительного инструктажа от лица, ответственного за их безопасность.
- Данный прибор нельзя использовать, если применялись химические средства для очистки белья.
- Нельзя допускать образования пыли, пуха и скопления волокон вокруг прибора.
- Не сушите нестиранные вещи в стирально-сушильной машине.
- Вещи, испачканные такими веществами, как растительное масло, ацетон, бензин, керосин, средства по удалению пятен, скипидар, воск и средства по удалению воска, необходимо стирать в горячей воде с использованием дополнительного количества моющего средства перед осуществлением сушки в данной стирально-сушильной машине.
- Такие вещи, как латексная пенорезина (пенистая резина), шапочки для купания, водонепроницаемые ткани, вещи с резиновой основой, а также вещи и наволочки с элементами из пенорезины, нельзя сушить в данной стирально-сушильной машине.
- Кондиционер для белья и схожие средства следует использовать в соответствии с инструкциями производителей данных средств.
- Финальная стадия процесса сушки происходит без нагрева (охлаждающий цикл), чтобы вещи остыли до безопасной температуры, при которой исключается риск их деформирования или другого изменения.

1. Инструкции по безопасности

- Никогда не прерывайте процесс сушки белья в приборе, за исключением тех случаев, когда все белье быстро удаляется из стирально-сушильной машины и распределяется таким образом, чтобы тепло быстро рассеялось.
- Не храните взрывоопасные вещества поблизости от прибора.

Периоды простоя в работе

- В случае длительного простоя прибора, его следует отсоединить от электрической и водопроводной сети и открыть люк, чтобы избежать формирования неприятных запахов и образования плесени.

Важно!

Данный прибор прост в использовании.

Однако для достижения прекрасных результатов работы следует прочитать данное руководство по эксплуатации внимательно и следовать всем рекомендациям по вводу прибора в эксплуатацию.

Данное руководство содержит правильные инструкции по установке прибора, его обслуживанию, а также содержит полезные советы по использованию.

Производитель прибора снимает с себя всю ответственность за последствия (ущерб здоровью человека или предметам мебели) в случае несоблюдения вышеописанных инструкций по безопасности, попытки внесения изменений в конструкцию прибора, а также в случае использования неоригинальных запасных частей.


2. Установка

Важно!


Прибор должен быть установлен квалифицированным специалистом в соответствии с существующими нормами. Стирально-сушильная машина тяжелая. Соблюдайте меры предосторожности при поднимании прибора.

2.1 Удаление упаковочного материала


Часть прибора на подвижных опорах на период транспортирования фиксируется при помощи шурупов (А) на задней части прибора и пластиковых прокладок (В). После удаления шурупов можно использовать кабель питания.

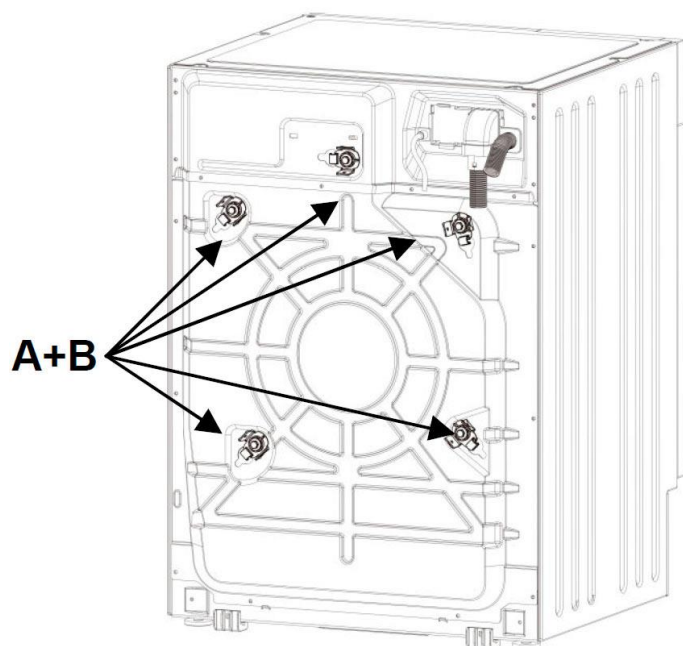


1. Извлеките все шурупы при помощи гаечного ключа 10 мм.
2. Извлеките все шурупы (А) сзади прибора.

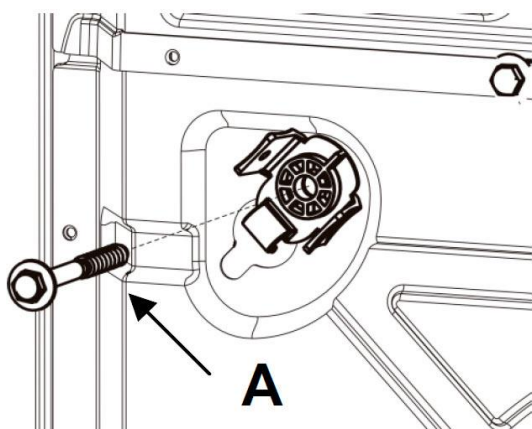

3. Удалите все пластиковые прокладки (В).

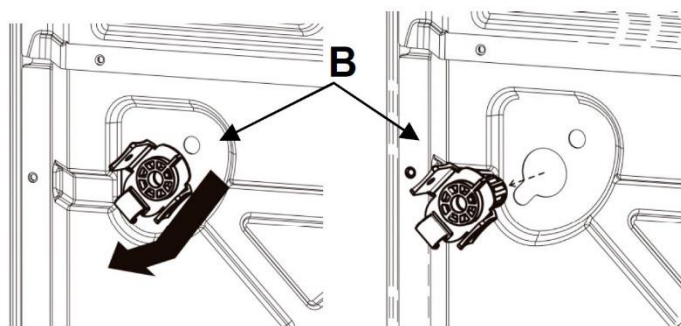

4. Вставьте заглушки (С), входящие в комплект поставки, чтобы вода не попала внутрь прибора, а также для предотвращения контакта с частями прибора, которые находятся под напряжением.

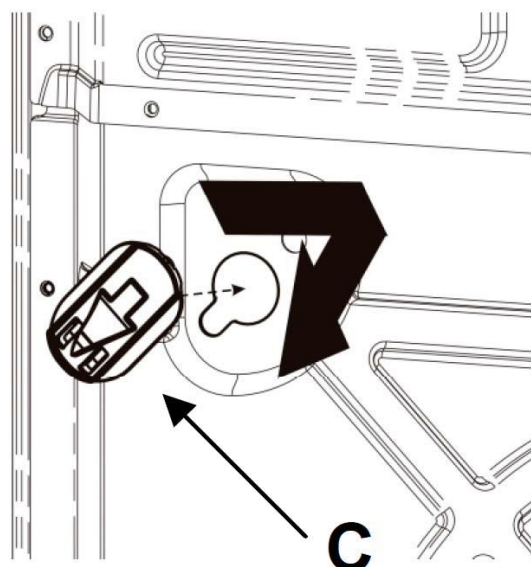


Важно!

- Не переворачивайте прибор и не ставьте на боковые стороны.
- Рекомендуется сохранять упаковочный материал и крепления для будущего использования, если прибор нужно будет снова транспортировать.


2. Установка

2.2 Расположение прибора и выравнивание



1. Установите прибор на ровный твердый пол в выбранном месте.
2. Выровняйте прибор по всем направлениям при помощи уровня. При необходимости, используйте регулируемые ножки. После завершения выравнивания закрепите ножки при помощи контргайек, входящих в комплект поставки.

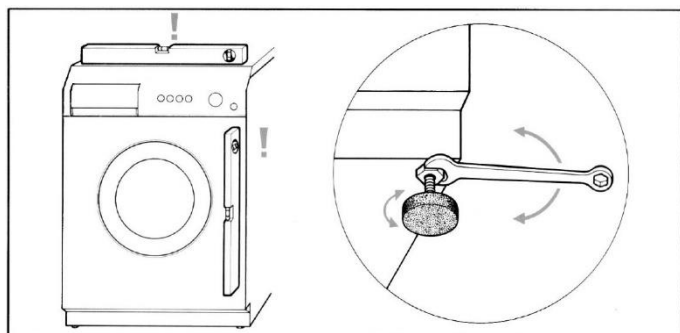

3. Обратите внимание на приборы с регулируемыми ножками: задняя часть прибора опирается на полозьях, а не на ножки. Перед встраиванием прибора между предметами мебели, убедитесь, что задние ножки полностью вкручены, чтобы избежать повреждений при перемещении прибора.

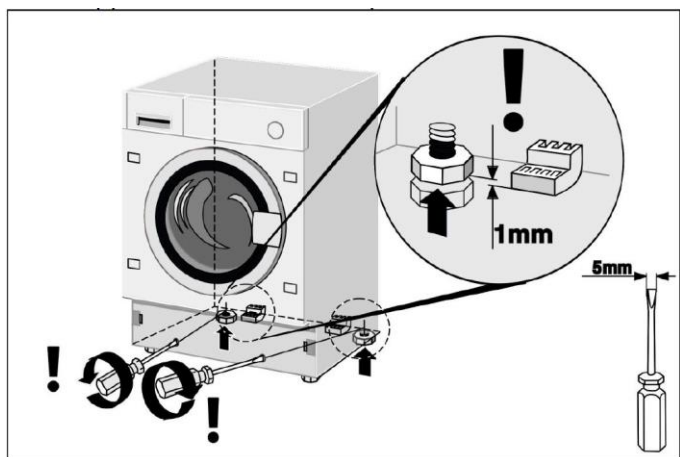

После встраивания прибора высоту задних ножек нужно отрегулировать таким образом, чтобы прибор опирался именно на ножки, а не на полозья. После этого выровняйте прибор, отрегулировав передние ножки и зафиксировав их на необходимой высоте.

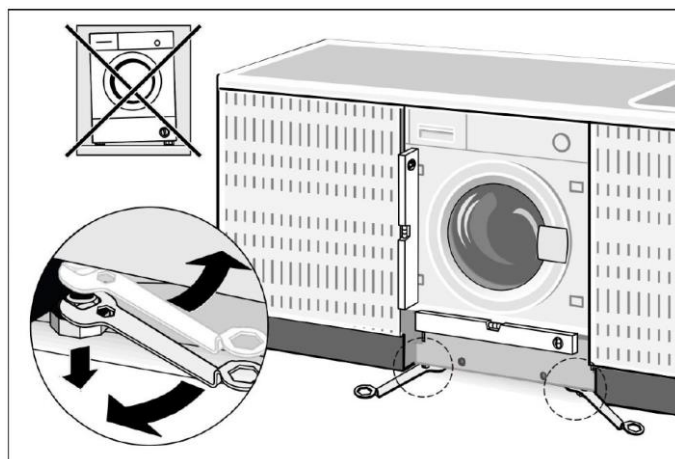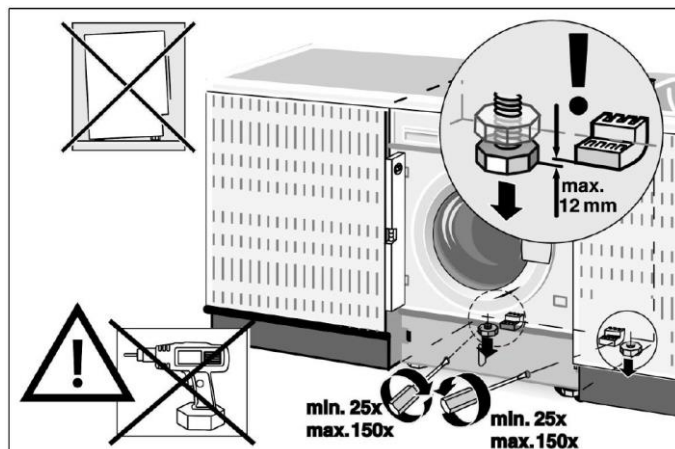

Шланг для подачи воды и сливной шланг можно выводить в предмет мебели справа или слева в зависимости от конкретных условий.


Важно!

- Необходимо проделать данные операции с особой осторожностью, чтобы предотвратить возможную избыточную вибрацию, смещение прибора или выработку излишнего шума в процессе работы прибора.
- Если Вы хотите установить прибор на ковер, то убедитесь, что отверстия внизу прибора не перекрываются.
- Также проверьте, не опирается ли прибор на стены, предметы мебели и т. д.
- Прибор не должен устанавливаться за дверь с замком, раздвижной дверью или за дверь с петлями с другой стороны.

2. Установка

2.3 Подача воды

1. Проверьте давление водопроводной сети. Оно должно быть в следующем диапазоне: **0,05-0,9 МПа**. Если давление Вашей водопроводной сети выше, воспользуйтесь устройством по снижению давления.
2. Подсоедините шланг для подачи **холодной** воды (шланг с **синим** винтовым кольцом) к отдельному крану с холодной водой с резьбой $\frac{3}{4}$ ". Затяните туго, чтобы избежать протечек. Нельзя перегибать шланг подачи воды, деформировать его, укорачивать или удлинять. Соединения с резьбой должны быть осуществлены только вручную.
3. Когда прибор подключается к крану с **горячей** водой, температура воды не должна превышать 60 °С. Используйте шланг с **красным** винтовым кольцом для подключения к крану с горячей водой.


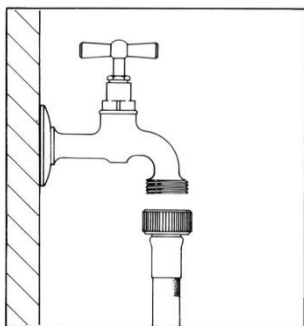


Важно!

- При подключении прибора к новой трубопроводной системе или к такой, которая долгое время не использовалась, рекомендуется до подключения прибора пропустить через трубы достаточное количество воды. Это предотвратит попадание в фильтры прибора песка, грязи и другого мусора и защитит клапаны прибора.
- Всегда используйте новый шланг, входящий в комплект поставки. Не используйте старые шланги.

2.4 Слив воды

1. Вставьте сливной шланг непосредственно в канализационную трубу диаметром не менее 4 см, на высоте от 50 до 90 см от пола, или надежно закрепите его при помощи пластикового крепления на рукаве шланга на раковине или ванне.

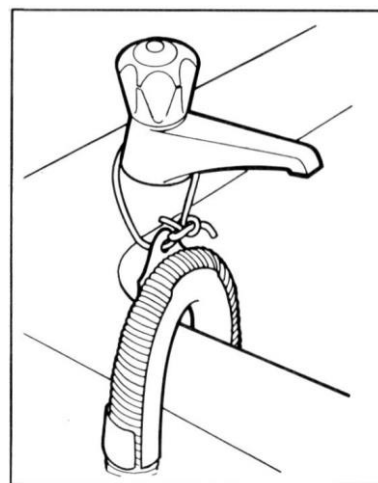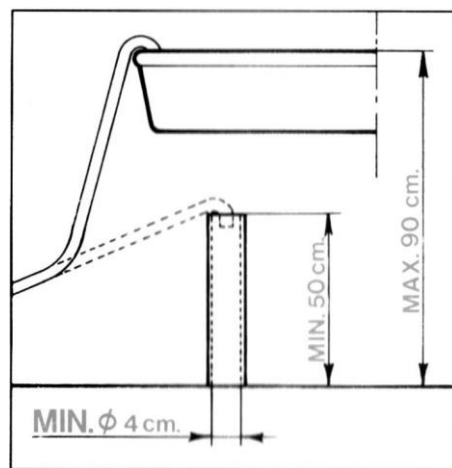

2. В любом случае проверьте, чтобы конец сливного шланга был надежно закреплен, чтобы вода под напором не сорвала его.

Важно!

- Сливной шланг нельзя перегибать или пережимать, это может привести к неэффективному сливу воды.
- Удлинение шланга возможно не более чем на 1 метр, при этом шланг должен быть того же диаметра и его нельзя перегибать или пережимать.
- Конец сливного шланга нельзя ни в коем случае опускать в воду.

2. Установка

2.5 Подсоединение к сети электропитания

Перед включением прибора в электрическую сеть при помощи вилки убедитесь в следующем:

1. Частота и напряжение сети питания соответствуют данным, которые указаны на заводской табличке прибора. Заводская табличка находится на фронтальной части прибора и видна при открытом люке. Параметры электрической сети, а также требования к предохранителям указаны на заводской табличке.
2. Измерительный прибор, предохранители, электропроводка, а также розетка рассчитаны на максимальную нагрузку, указанную на заводской табличке.
3. Розетка и вилка, установленная на приборе, соответствуют по параметрам друг друга без различных переходников, адаптеров и удлинителей, которые могут привести к перегреву и возгоранию. Если розетка не соответствует вилке на приборе, то ее необходимо заменить на подходящую.

Важно!

- Розетка должна быть легко доступна после установки прибора.
- **Строго необходимо заземлить прибор.** Подключите прибор к заземленной розетке, установленной в соответствии с действующими нормативами.

Производитель снимает с себя ответственность за любой прямой или опосредованный ущерб здоровью, произошедший по причине неправильного заземления или его отсутствия. Правильное подключение к электрической сети гарантирует условия, максимально безопасные для использования прибора.


- Данный прибор соответствует директивам ЕЭС 89/336 от 3.05.1989 «Директива по электромагнитной совместимости», включая ее изменения.
- В случае необходимости замены кабеля питания, свяжитесь со специалистом сервисной службы.
- **Не подключайте прибор к розетке мокрыми руками.**
- **Никогда не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за кабель питания, беритесь только за саму вилку.**

3. Описание прибора

3.1 Панель управления

Все элементы управления и индикаторы расположены на панели управления на фронтальной части прибора.

Дисплей: Показывает установки (скорость отжима, этап программы, сокращенное время, максимальная рекомендованная загрузка, уровень сушки, блокировка, программа очистки). Установки можно изменить при помощи кнопок ниже.

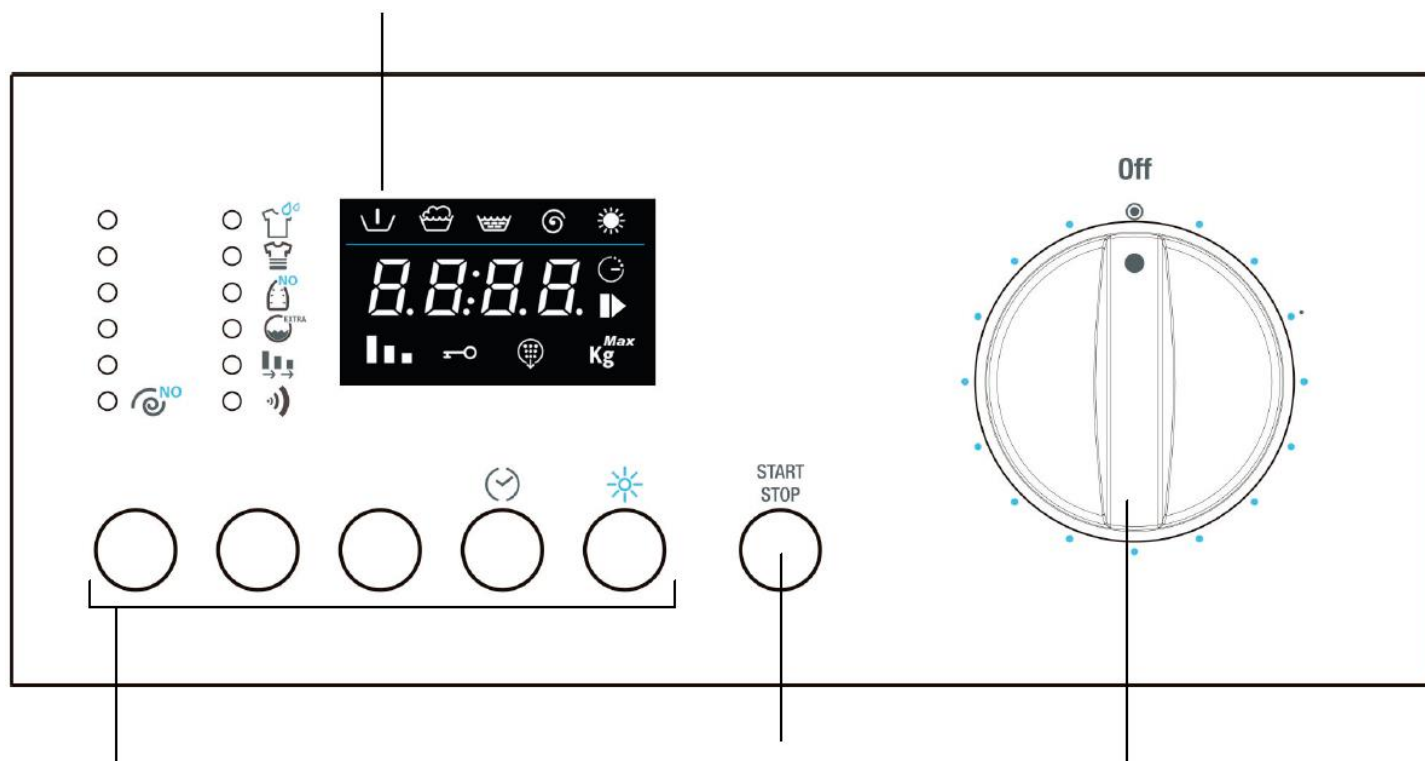

Кнопки (слева направо):
Выбор скорости отжима
Выбор функций
Подтверждение выбора
Отсрочка старта
Сушка

Кнопка Старт / Пауза:
Для запуска и остановки режимов работы.

Переключатель программ:
Для включения и отключения стирально-сушильной машины и для выбора программ. Его можно поворачивать в любом направлении. Переключатель не поворачивается в процессе выполнения запущенной программы.

4. Использование прибора для стирки

4.1 Сортировка и подготовка белья

1. Рассортируйте одежду согласно типу ткани: белое белье, окрашенное белье, синтетика, тонкая ткань, шерсть.
2. Стирайте цветные и белые вещи отдельно. Новые цветные вещи необхо-

димо впервые стирать отдельно. Обычно инструкции по стирке указаны на ярлыках одежды. Следующая таблица – краткий перечень возможных символов, используемых на ярлыках одежды.

СТИРКА		ОТБЕЛИВАНИЕ			
	Машинная стирка, макс. 90 °C	 Можно отбеливать		 Нельзя отбеливать	
	Машинная стирка, макс. 60 °C				
		ГЛАЖКА			
	Машинная стирка, макс. 40 °C	 Гладить при высокой температуре	 Гладить при средней температуре	 Гладить слегка нагретым утюгом	 Не гладить
	Машинная стирка, макс. 30 °C				
		ХИМЧИСТКА			
	Машинная стирка, деликатная стирка, макс. 60 °C	 Химчистка всеми растворителями	 Химчистка с использованием углеводорода, хлорного этилена, монофтортрихлорметана	 Чистка с использованием углеводорода и трифтортрихлорметана	 Химчистка запрещена
	Машинная стирка, деликатная стирка, макс. 40 °C				
	Машинная стирка, деликатная стирка, макс. 30 °C				
		СУШКА			
	Ручная стирка	 Сушить при высокой температуре	 Сушить при низкой температуре (меньше 60°C)		 Нельзя выжимать и сушить
	Стирка запрещена				

Важно!

- Не стирайте одежду без каймы или одежду с дырками, так как такая одежда может износиться.
- Любые посторонние предметы (монеты, гвозди, шурупы, камни и любые другие тяжелые и жесткие предметы) могут нанести значительный вред прибору и не должны быть помещены в стирально-сушилую машину. Внимательно проверьте карманы одежды до ее помещения в барабан прибора, удалите кольца с занавесок или заверните их в сетчатый мешок.
- Стирайте небольшие предметы (носки, шнурки, ремни и т. п.) в пакете для стирки или наволочке, так как подобные предметы могут попасть между барабаном и баком. Застегните наволочки, застегните молнии, крючки и пуговицы. Завяжите ремни и ленты и пришейте отрывающиеся пуговицы.
- Использование современного стирального порошка и выбор программы стирки с

необходимой температурой, как правило, гарантирует эффективные результаты по удалению пятен с ткани. Однако пятна от травы, фруктов, крови, яиц, ржавчины, чернил и т. п. необходимо обрабатывать до помещения одежды в барабан прибора. **В зависимости от ткани существует огромный выбор средств по удалению подобных пятен с одежды. В любом случае пятна необходимо удалять сразу же, так как по прошествии времени они въедаются в ткань и их уже будет невозможно удалить.**

- Несоблюдение рекомендаций по стирке одежды, указанных на ярлыке, может привести к порче одежды в процессе стирки.

Шерсть – только новую шерсть, помеченную значком , или с указаниями на ярлыке «shrink-proof, machine-washable» (машинная стирка) можно стирать в стиральной машине, используя специальную программу, другие типы шерсти необходимо мыть вручную или сдавать в химчистку.

4. Использование прибора для стирки

4.2 Открывание люка

Прибор оснащен устройством, которое блокирует открывание люка прибора, когда выполняется программа стирки.

1. **Убедитесь, что вся вода слилась, а барабан полностью остановился.**

Важно!

- Если программа стирки была прервана, люк можно будет открыть только спустя 3-15 минут в зависимости от температуры, которая была достигнута внутри прибора.

Предупреждение!

Вода внутри прибора может быть все еще очень горячей, если стирка выполнялась на высокой температуре. **Не открывайте люк прибора, если внутри барабана осталась вода!**

4.3 Белье

Насколько это возможно для экономии электроэнергии рекомендуется максимально загружать прибор одеждой из различных тканей. Встряхните белье перед загрузкой в стирально-сушильную машину, отделите одежду небольшого размера от одежды большого размера. Рекомендуется взвешивать белье первые несколько раз, далее Вы сможете с легкостью определять вес белья по опыту.

4.4 Загрузка белья

1. Откройте люк. Поместите белье в барабан, каждую вещь по отдельности. Как можно больше разверните белье. По возможности равномерно распределите одежду большого и небольшого размера, перемешав их между собой.
2. Данная стирально-сушильная машина предполагает максимальную **загрузку до 7 кг** белья для каждой отдельной стирки. При загрузке большого количества белья оно может не простираться, или это может вызвать неполадки с прибором.
3. Для экономии электроэнергии рекомендуется максимально загружать прибор одеждой из различных тканей.

4. Закройте люк, нажав на него до щелчка. Проследите за тем, чтобы не защемить белье люком.

Важно!

- Если люк закрыт не полностью, защитное устройство не допустит запуска программы стирки.
- **Не превышайте рекомендованную максимальную загрузку: это может негативным образом сказаться на результатах стирки.**

4.5 Загрузка моющего средства и кондиционера

Ящик для моющего средства состоит из трех отсеков, отмеченных следующими символами:



Моющее средство для предварительной стирки




Моющее средство для основной стирки



Для кондиционера, крахмала и различных добавок. Дополнительные средства попадают в барабан прибора автоматически во время цикла финального полоскания.

Отсек для моющего средства для основной стирки имеет язычок, позволяющий использовать жидкое моющее средство. Чтобы им воспользоваться, потяните его на себя и опустите.

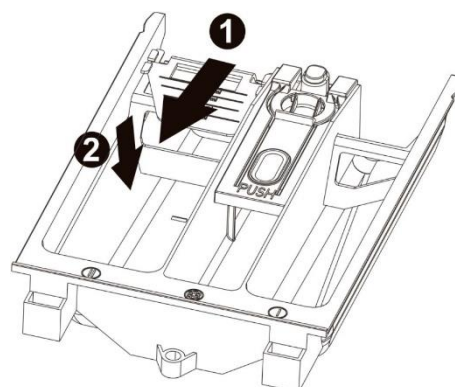

Моющее средство и любые добавки должны быть помещены в соответствующий отсек ящика для моющего средства до начала программы стирки.

4. Использование прибора для стирки

Никогда не превышайте отметку MAX в ящике для моющего средства, иначе отсеки будут опустошаться раньше времени.

Перед загрузкой жидкой густой добавки в ящик для моющего средства разбавьте ее в небольшом количестве воды, чтобы гарантировать, что она не заблокирует отверстие для подачи.

Используйте только моющие средства с небольшим количеством пены, предназначенные для стиральных машин-автоматов.

Количество используемого моющего средства будет зависеть от жесткости воды, типа и количества белья, загруженного в прибор, а также степени его загрязненности.

Учитывая все вышеперечисленные условия, Вы добьетесь наиболее эффективного использования моющего средства.

На упаковке моющего средства указаны рекомендованные объемы для 4 уровней жесткости воды, для загрузки белья массой 4-5 кг и с нормальной степенью загрязнения.

Запросите информацию о жесткости воды в Вашем доме у компании-поставщика.

Жесткость воды

Степень жесткости	°fH	°dH
Мягкая	до 15	до 8
Средняя	15-25	8-14
Жесткая	25-40	14-22
Очень жесткая	более 40	более 22

4.6 Дозировка стирального порошка

Белье обычной степени загрязненности

1. Выберите программу без предварительной стирки.
2. Насыпьте то количество стирального порошка, которое рекомендует его производителем в отсек для основной стирки ящика для моющего средства.

Очень грязное белье

1. Выберите программу с предварительной стиркой.
2. Насыпьте $\frac{1}{4}$ часть от общего рекомендованного количества стирального порошка в отсек для предварительной стирки ящика для моющего средства, а оставшиеся $\frac{3}{4}$ насыпьте в отсек для основной стирки.

Важно!

- Если рекомендаций для особого типа тканей у производителя моющего средства на упаковке нет, то для деликатных вещей из синтетических тканей используйте от $\frac{1}{2}$ до $\frac{2}{3}$ рекомендованного объема стирального порошка для изделий из хлопка.
- Для стирки одежды из шерсти необходимо использовать только нейтральное моющее средство, подходящее для стирки шерсти.
- Используйте моющие средства в том объеме, который рекомендован их производителями.

4.7 Дозировка жидкого моющего средства

1. Вылейте рекомендованное количество жидкого моющего средства в мерный колпачок, поставляемый с бутылкой, и поместите в барабан или используйте отсек для основной стирки ящика для моющего средства, установив в нужное положение язычок.
2. Красная вставка позволяет правильно определить необходимое количество моющего средства.

Важно!

- Жидкие моющие средства можно использовать **только для основной стирки, т. е. только для программ без предварительной стирки.**

4. Использование прибора для стирки

4.8 Удаление известкового налета

Средства для удаления известкового налета можно добавлять в отсек для предварительной стирки или в отсек для основной стирки в зависимости от рекомендаций производителя данного средства. Сначала загрузите в отсек моющее средство, затем средство для удаления известкового налета.

4.9 Программы и функции

За рекомендацией по выбору программы или функции обратитесь к таблице «Программы».

4.10 Включение прибора и выбор программы

Для включения прибора и выбора программы сделайте следующее:

1. Поверните переключатель программ в любую сторону. Это включит прибор.
2. Выберите программу стирки. Время, оставшееся на выполнение программы, и максимальная загрузка для выбранной программы будут по очереди

высвечиваться на дисплее. На дисплее также отобразятся символы, сообщающие различную информацию.

3. Для отжима будет автоматически показана скорость по умолчанию. Первоначальное значение можно изменить при помощи кнопки под индикаторами скорости отжима.
4. Если отжим установлен на значение , то отжим производится не будет и программа будет завершена, когда барабан будет наполнен водой. Если выбрано это значение, то прибор не производит последний цикл отжима и вода остается в приборе.



4. Использование прибора для стирки

4.11 Выбор и подтверждение функций



1. Кнопка выбора функций может использоваться для выбора следующих функций в определенной последовательности (сверху вниз):

Предварительная стирка: добавляется цикл перед основной стиркой, который длится около 20 минут при температуре 35 °C. Подходит для особо загрязненного белья.

Интенсивная стирка: максимальная температура меняется на 60 °C и цикл стирки увеличивается для повышения эффективности энзимов моющего средства. Подходит для деликатного, но грязного белья.

Под утюг: у постиранного белья меньше складок и его легко гладить.

Вода плюс: увеличивается объем воды, используемой во время цикла стирки и ополаскивания.

Или **Дополнительное полоскание:** Эта функция добавляет дополнительное полоскание к программе стирки.

Сокращенное время: уменьшается продолжительность цикла. Символ горит полностью при первоначальной продолжительности выбранной программы. После выбора функции продолжительность цикла может быть снижена на среднее значение или на минимальное значение, а затем возвращено на первоначальное значение при помощи последовательного нажатия кнопки подтверждения.

Или **Быстрая стирка:** уменьшается продолжительность цикла стирки. Подходит для небольшого количества загруженного белья или для белья с незначительной степенью загрязнения.

Звуковой сигнал: устанавливается, будет или нет срабатывать звуковой сигнал в конце выполнения программы. По умолчанию прибор установлен на значение «Вкл.» (on).

2. Для подтверждения функции нажмите на кнопку «Подтверждение», индикатор функции будет гореть постоянно.
3. Чтобы отменить функцию, просто вернитесь к функции при помощи кнопки выбора функций и нажмите кнопку «Подтверждение». Чтобы сбросить все установленные вручную функции сразу просто удерживайте кнопку «Подтверждение» в течение 4 секунд.
4. Звуковой сигнал сохранит свои установки по умолчанию для каждого из последующих циклов. Он автоматически отключается, если выбрана программа ночной стирки.

4. Использование прибора для стирки

4.12 Индикация времени до окончания программы




1. Кнопка таймера может быть нажата несколько раз для установки времени, после которого программа стирки завершится. Время, оставшееся до окончания программы, высчитывается автоматически, учитывая изначальную продолжительность выбранной программы, выбранные функции (температура, скорость отжима и другие функции), которые могут удлинить или сократить изначальную продолжительность программы, а также отсрочку старта, время, которое пользователь устанавливает до начала выполнения программы.
2. После установки отсрочки старта на дисплее высветится и будет гореть постоянно соответствующий символ.
3. Для сброса отсрочки старта продолжайте нажимать кнопку отсрочки старта, пока на дисплее не отобразится 0.
4. Символ «Старт/Пауза» будет мигать, пока не начнется выполнение программы. После начала программы символ будет гореть постоянно.

4.13 Запуск программы стирки

1. Для запуска программы стирки после установки необходимых функций нажмите кнопку «Старт/Пауза».
2. После начала выполнения программы на дисплее отобразится время, оставшееся до окончания программы, а символ «Старт/Пауза» горит постоянно.

3. Во время выполнения программы символы, указывающие на определенный цикл программы будут подсвечиваться:

Символы циклов: предварительная стирка, основная стирка, полоскания, окончательный отжим и сушка.

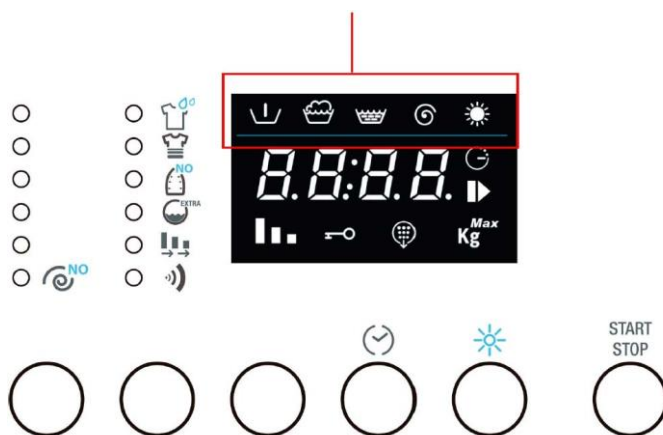

4.14 Прерывание или изменение программы стирки

Выполняемую программу стирки можно прервать в любое время:

1. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и удерживайте в течение 3 секунд: на дисплее отобразится «PAUS» (в течение 1 секунды) и будет попеременно мигать с указанием времени, оставшегося до окончания программы (1 секунда). Символ «Старт/Пауза» мигает.

Прервать выполнение программы можно также изменив положение переключателя программ.

2. Для изменения выполняемой программы стирки просто переведите переключатель программ в новое положение, нет необходимости переводить прибор на паузу. Новая программа будет выполнена полностью с самого начала. Если барабан был уже наполнен водой во время выполнения предыдущего цикла, то набор воды из новой программы будет опущен.
3. Чтобы возобновить выполнение прерванной программы нажмите кнопку «Старт/Пауза» снова.

4. Использование прибора для стирки

4.15 Окончание программы

Программы стирки выполняются автоматически. На дисплее отобразится “END”, а символ оставшегося времени погаснет.


1. **Выключите прибор. Для этого переведите переключатель программ в положение “OFF” (Откл.)**
2. Удалите белье из барабана.
3. Оставьте люк приоткрытым, чтобы внутреннее пространство стирально-сушильной машины могло высохнуть.
4. **Перекройте кран подачи воды.**

Если во время программирования прибора Вы выбрали программу без отжима, установив скорость отжима в положение , в конце программы стирки на дисплее отобразится сообщение “STOP”, которое будет мигать попеременно с “----”, и индикатор отжима горит.

Для того чтобы откачать воду и отжать белье, нажмите кнопку выбора скорости отжима два раза. Прибор возобновит выполнение программы, слив воду и отжав белье. Для выбора необходимой скорости отжима нажимайте кнопку выбора скорости отжима до тех пор, пока необходимое значение не будет выбрано. Для слива воды из барабана без осуществления отжима нажимайте кнопку выбора скорости отжима, пока установленное значение не будет равно 0: слив будет произведен без отжима.

4.16 Блокировка


1. Когда функция активирована, изменить функцию, температуру, скорость отжима и программу стирки будет невозможно в процессе выполнения запущенной программы.

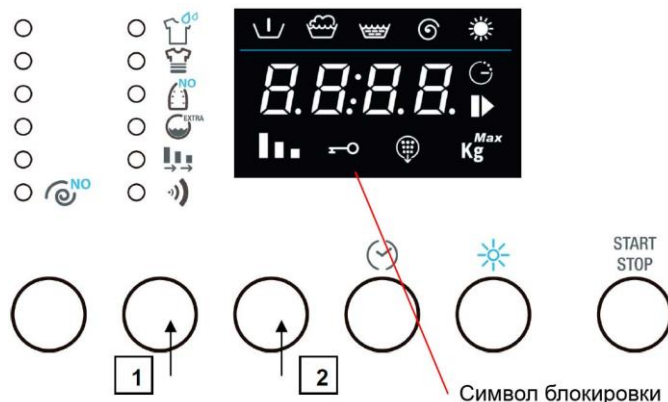

2. Для активации функции блокировки, нажмите кнопку блокировки (1) и зажмите ее. Также нажмите кнопку выбора функций (2) и удерживайте в течение 3 секунд.
3. Символ блокировки загорится на дисплее, указывая на то, что функция была активирована.
4. Для деактивации функции сделайте то же самое.

4.17 Аварийное открывание люка

В случае временного сбоя в электрической сети, люк открывается при помощи механического устройства, приводимого в работу при помощи рычага внизу прибора.

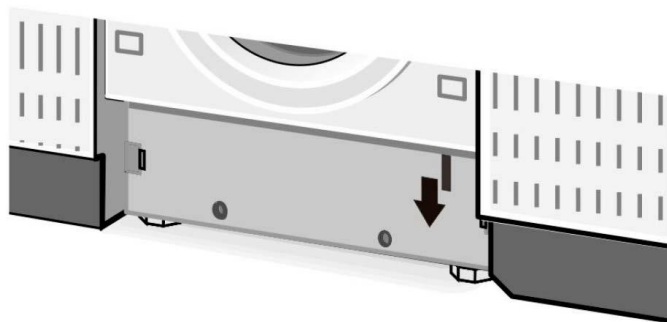

- Установите переключатель в положение “OFF” (Откл.) и выньте вилку из розетки.
- Слейте воду (см. пункт 6.4).
- Потяните рычаг вниз и откройте люк.

Внимание! Опасность ожога! Перед открыванием люка проверьте, чтобы внутри прибора не осталось горячей воды и моющего средства, которые могут вытечь из открытого люка и нанести вред.

Внимание: не открывайте люк прибора при помощи рычага, пока барабан еще крутится.

5. Использование прибора для сушки

5.1 Общая информация

Во время циклов сушки, кран подачи воды должен быть открыт, а сливной шланг правильно расположен.

Данный прибор может выполнять как программы только стирки, только сушки, так и программы стирки и сушки.

При выполнении программ стирки и сушки прибор переключается от цикла стирки к циклу сушки автоматически, нет необходимости пользоваться панелью управления (в конце цикла стирки) для завершения программы и перехода к циклу сушки.

Внимание!

- Сушите только белье и одежду, постиранную с использованием растворимого моющего средства, пригодного к использованию в сушильной машине.
- Не сушите ткани после химчистки или после удаления пятен специальными средствами, содержащими активные химические компоненты, шерстяные вещи или вещи из тканей, содержащих шерсть, которые могут сесть в процессе сушки под воздействием высокой температуры, одежду из тонких тканей - шерсти, синтетики, тканей, структура которых может легко повредиться, например, шерстяная пряжа и ватин, а также вещи, которые содержат элементы из пенорезины и других полимеров.
- **Загрузка белья для сушки не должна превышать 4 кг.** Стирально-сушильная машина рассчитана на идеальные результаты сушки белья, масса которого не превышает 4 кг.

- При выборе программ стирки для прочных типов тканей сушка автоматически осуществляется при температуре 90 °C (обычная сушка).
- При выборе программ стирки для деликатных типов тканей сушка автоматически осуществляется при температуре 60 °C (бережная сушка). Поэтому при выполнении автоматических программ стирки и сушки параметры цикла сушки будут зависеть от выбора программы стирки.
- Для выполнения программ только сушки белье предварительно должно быть постирано и отжато насухо.
- После осуществления сушки особенно пушистых вещей, например, новых махровых полотенец, необходимо выполнить программу полоскания, чтобы гарантировать, что внутри прибора не осталось ворсинок, которые могут попасть на вещи, помещенные в барабан при следующем использовании прибора.

Важно – Не сушите вещи из деликатных тканей, которые не рассчитаны на температуру 60 °C, или из тканей, которые не выдержат выбранную Вами температуру сушки.

5.1.1 Дополнительная сушка

Если после осуществления сушки белье все еще слегка влажное, выберите короткую программу сушки.

Внимание! Не пересушивайте белье, так как это может привести к образованию большого количества складок или к тому, что белье сядет.

5. Использование прибора для сушки

5.2 Комбинированная программа стирки и сушки

Автоматическая комбинированная программа стирки и сушки может быть установлена для двух типов тканей: хлопок и синтетика. Если выбрана программа стирки шерсти, то после нее нельзя выбрать автоматическую программу сушки.

Для автоматических комбинированных программ стирки и сушки загрузка белья **не должна весить больше 4 кг для хлопка и 2 кг для синтетики**.

Для выбора программы стирки и сушки сделайте следующее:

1. Выберите **программу стирки и измените параметры**, если это необходимо.
2. Нажмите кнопку сушки и установите необходимую продолжительность цикла сушки. Дисплей изначально будет показывать максимально возможное время для установки (2h:40'), которое можно постепенно уменьшить до 0h:00'.



Будет ли сушка осуществляться при температуре 90 °С или 60 °С, будет зависеть от программы стирки: хлопок или синтетика.

После установки продолжительности цикла сушки на дисплее символ сушки будет мигать. Символ будет гореть постоянно, когда прибор автоматически перейдет к выполнению цикла сушки.

5.3 Программа только сушка

1. Отключите прибор, установив переключатель в положение "OFF".
2. Установите переключатель на нужную программу сушки. Интенсивная сушка: для обычной сушки при температуре 90 °С, или Бережная сушка: для сушки синтетических и тонких тканей при температуре 60 °С.
3. Нажмите кнопку сушки несколько раз для выбора необходимой продолжительности (см. пункт 5.2).
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» для запуска программы сушки. На дисплее отобразится обратный отсчет времени и будет гореть символ сушки.

Внимание!

- Так как программа сушки выполняется отдельно от программы стирки, то связи между ними не будет (обычная или для синтетики). Поэтому рекомендуется выбирать нормальную программу сушки для хлопка и окрашенных тканей и бережную сушку для синтетики и вещей из тонких тканей.
- Для идеальных результатов сушки загрузка белья **не должна весить больше 4 кг для хлопка и 2 кг для синтетики**.

5.4 Прерывание или изменение программы сушки

1. Прерывание программы сушки осуществляется таким же образом, как и прерывание программы стирки.
2. Для завершения программы и удаления белья из барабана лучше всего остудить белье. При помощи кнопки выбора установите время сушки на 20 минут. Снова запустите прибор, как было описано выше, и белье будет готово к удалению.

5. Использование прибора для сушки

5.5 Программа очистки

Чтобы обеспечить условия для максимально эффективной работы прибора на долгое время, он был оснащен программой очистки воздушного контура от накопившихся ворсинок, пуха и пыли.

1. После определенного количества выполненных программ сушки на дисплее отобразится символ, сообщающий о том, что необходимо выполнить программу очистки. Предупреждающий символ будет гореть, пока программа очистки не будет завершена. Символ погаснет после завершения программы очистки.
2. Для запуска программы очистки сделайте следующее:
 - а. Убедитесь, что барабан абсолютно пуст и закройте люк.
 - б. Установите переключатель в положение программы очистки (см. таблицу программ для точного определения положения переключателя).
 - в. Нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Программу очистки можно также осуществлять, если символ на дисплее прибора не горит.



6. Уход и чистка

Перед осуществлением очистки прибора необходимо отсоединить его от сети питания, вынув вилку из розетки или отключив предохранитель.

6.1 Корпус


- Регулярная тщательная очистка прибора обеспечит прекрасную его сохранность и внешний вид.
- Очищайте корпус машины только мылом и водой, затем просушите мягкой тканью.
- Пластиковые части следует просто протереть влажной тканью.
- Не скоблите корпус прибора приспособлениями с острыми краями, не используйте агрессивные или абразивные моющие средства, так как они могут повредить поверхность.
- **Из соображений безопасности никогда не брызгайте и не направляйте струю воды на прибор.**

6.2 Барабан

- Удалите остатки ржавчины на барабане при помощи специального моющего средства для нержавеющей стали. В особо запущенных случаях возможно использование мелкозернистой наждачной бумаги.
- Для удаления известкового налета используйте высококачественные средства для стиральных машин, содержащие вещества для предотвращения коррозии.
- Всегда следуйте рекомендациям производителей данных средств по их использованию и объему.
- После удаления ржавчины и известкового налета на барабане, проведите несколько циклов ополаскивания, чтобы смыть моющее средство, которое может повредить поверхность прибора. Никогда не используйте средства, содержащие активные химические соединения. Существует риск испарения этих средств, что в результате может привести к пожару.

6.3 Уплотнитель люка

Проверяйте время от времени уплотнитель люка и удаляйте посторонние предметы, которые могут попасть в складку.

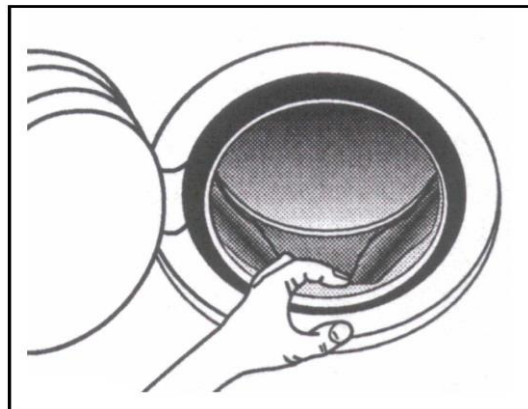

6. Уход и чистка

6.4 Дренажный насос

Дренажный насос необходимо проверять регулярно, особенно:


- если вода не вытекает во время отжима и слива,
- машина издает странные звуки во время слива, так как посторонние предметы мешают процессу слива воды.

В таких случаях сделайте следующее:

1. **Отсоедините прибор от водопровода и сети электропитания.**
2. В зависимости от модели далее сделайте следующие действия:

Полностью встраиваемая модель:


Используя небольшую отвертку в качестве рычага, удалите заглушки, как показано на рисунке, нагните на себя и вниз цоколь и получите доступ к дренажному насосу.

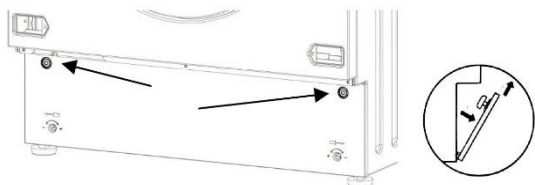

Отдельно стоящая модель:

Вставьте небольшую отвертку в отверстия на передней части цоколя, надавите на рычаг (отвертку) по направлению вверх, чтобы освободить верхнюю часть цоколя.

Наклоните цоколь слегка вперед, а затем потяните вверх, чтобы удалить полностью.

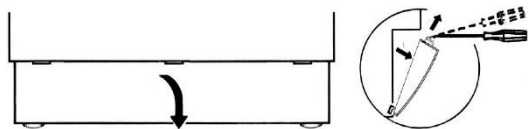


3. Освободите аварийный сливной шланг (A).


Предупреждение: если шланг горячий, то вода горячая или очень горячая. Поместите плоский контейнер для сбора воды на пол и снимите колпачок (B), чтобы слить воду.

В зависимости от количества воды в приборе контейнер нужно будет опустошить несколько раз.

Когда вода из прибора больше не течет, снова закройте шланг при помощи колпачка (B), плотно вставив его на место.

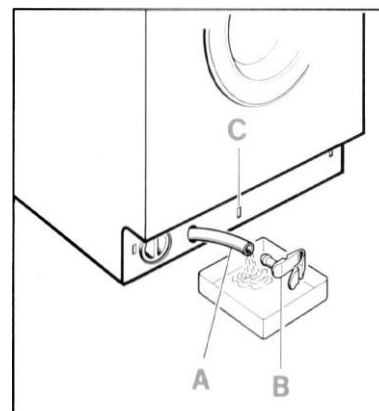

4. Отвинтите крышку на дренажном насосе (D) по направлению влево. Очистите насос и удалите любые посторонние предметы. Также проверьте внутреннее пространство (E), убедившись, что колесо насоса свободно вращается. Любые застрявшие посторонние предметы необходимо удалить.

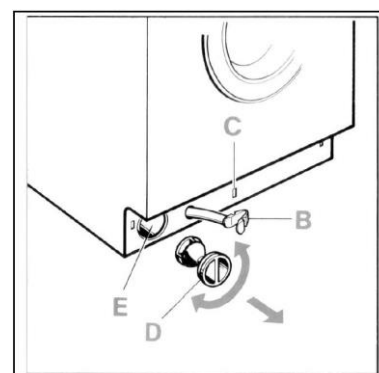

5. Заверните крышку обратно на насос. Закрепите сливной шланг, застегнув колпачок в отверстие (C).

В зависимости от модели установите цоколь на место следующим образом:

Полностью встраиваемая модель:

Сначала установите нижнюю часть цоколя. Надавите на него по направлению к предмету мебели, а затем установите заглушки на место.

Отдельно стоящая модель:

Сначала установите нижнюю часть цоколя на место, затем надавите по направлению к предмету мебели и защелкните.


6. Уход и чистка

6.5 Ящик для моющего средства

С течением времени в ящике образуются отложения из моющих средств и добавок, поэтому его нужно очищать регулярно.

Для упрощения этой процедуры выньте ящик для моющего средства полностью (потяните его на себя до упора, затем нажмите на зону, отмеченную надписью “PUSH” и вытащите полностью).

Удалите сифон (A) и промойте все части горячей водой. Вставьте сифон на место полностью и удалите любые остатки моющего средства перед установкой ящика для моющего средства на место.

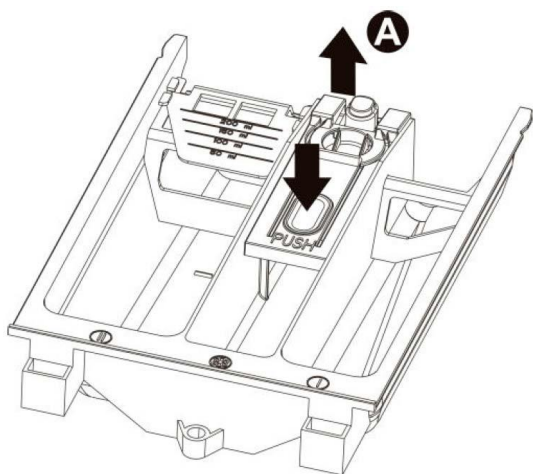


6.6 Фильтр шланга для подачи воды

Прибор оснащен фильтром, который защищает клапаны в шланге для подачи воды.

Фильтр расположен на шланге для подачи воды, который соединен с краном.

Если Вы заметили, что машина слишком долго наполняется или количество набранной воды недостаточное, проверьте, не засорился ли фильтр шланга для подачи воды.

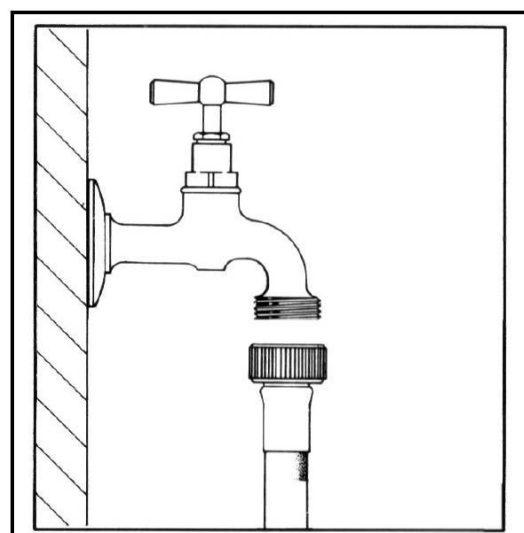

Для очистки фильтра:

1. Отключите прибор от электрической сети.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отвинтите шланг от крана и снимите фильтр.
4. Прочистите фильтр под краном старой зубной щеткой.
5. Установите фильтр на место и завинтите шланг. Убедитесь, что фильтр установлен правильно.

7. Устранение неисправностей

Данный прибор соответствует нормативам, относящимся к безопасности электрического оборудования. Из соображений безопасности любое выявление причин неполадок, а также ремонт прибора должны осуществляться квалифицированным специалистом, чтобы избежать возможной угрозы здоровью пользователя.

Некоторые неисправности связаны с недостаточно регулярным обслуживанием и чисткой или из-за недосмотра, с ними можно справиться самостоятельно, не обращаясь в сервисную службу. Пожалуйста, перед обращением в сервисную службу осуществите проверку в соответствии с таблицей ниже.

Неисправность	Возможная причина
Машина не включается.	Проверьте: - Вставлена ли вилка в розетку. - Плотно ли закрыт люк прибора. - Была ли нажата кнопка Старт / Пауза.
Машина не набирает воду.	Проверьте: - Вставлена ли вилка в розетку. - Плотно ли закрыт люк прибора. - Кран подачи воды открыт. - Не перегнут ли или защемлен шланг подачи воды. - Не засорен ли фильтр шланга подачи воды.
В барабане не видно воды.	Не является неисправностью. Это вызвано тем, что благодаря новым технологиям современные стиральные машины используют меньше воды по сравнению с машинами предыдущего поколения.
Машина не сливает воду.	Проверьте: - Не перегнут ли или защемлен сливной шланг. - Не засорен ли дренажный насос.
Машина не сливает воду после последнего полоскания при выполнении программ Деликатной стирки и Шерсти.	Не является неисправностью: пауза запрограммирована в программу, чтобы избежать образования складок на белье. Чтобы слить воду сделайте действия, указанные в разделе «Окончание программы».
Машина набирает воду и сливает ее постоянно.	Убедитесь, чтобы конец сливного шланга был не слишком низко расположен.
Машина сильно вибрирует во время отжима.	Проверьте: - Отрегулированы ли ножки по высоте. - Не находится ли прибор слишком близко к стенам или предметам мебели. - Были ли удалены все транспортные крепления. Возможно, барабан все еще зафиксирован.
В барабане образуется слишком большое количество пены, пена вытекает из ящика для моющего средства.	Проверьте: - Рекомендовано ли используемое Вами моющее средство для стиральных машин-автоматов, а не для ручной стирки. - Используется ли то количество моющего средства, которое указано на упаковке, не превышено ли оно.
На полу вода.	Проверьте: - Крепления шланга для подачи воды, не расшатались ли они. - Правильно ли расположен конец сливного шланга.
Использован не весь кондиционер или слишком много воды осталось в отсеке.	Проверьте, правильно ли установлен сифон в ящике для моющего средства, не поврежден ли он.

Неисправность	Возможная причина
Отжим не выполняется.	Сработало устройство обнаружения дисбаланса, предотвращающее чрезмерную вибрацию при отжиге, если в начале отжима белье в барабане распределено неравномерно. Если белье все еще влажное после завершения программы, распределите белье вручную равномерно по барабану и повторите только отжим.
Слив воды из барабана.	В случае сбоя в электрической сети или неполадки с прибором воду из барабана можно слить, воспользовавшись процедурой аварийного слива.
Белье плохо отжато.	Вещи большого размера переплелись между собой и неравномерно распределились в барабане. Всегда стирайте большие вещи вместе с небольшими.
Следы моющего средства на одежде.	Многие моющие средства, не содержащие фосфатов, очень плохо растворяются в воде. Выберите дополнительное полоскание или стряхните моющее средство с одежды.
Белье плохо высушено.	Проверьте: • Открыт ли кран подачи воды. • Не превышена ли норма загрузки белья. • Была ли выбрана достаточная продолжительность программы. • Была ли выбрана правильная программа сушки. Если прибор все еще недостаточно тщательно высушивает белье, то свяжитесь со специалистом сервисной службы, чтобы они очистили систему сушки прибора и удалили любые скопления пыли и ворса.
Неудовлетворительные результаты стирки.	• Слишком маленькая доза моющего средства или неподходящее моющее средство. • Перед стиркой не были обработаны некоторые виды пятен. • Неправильный выбор программы и температуры. • Слишком много белья загружено в барабан.

Сообщения об ошибках

В случае неполадки прибор определит неисправность и сообщит о ней при помощи дисплея.

Код ошибки	Ключ к проблеме
	Люк неплотно закрыт. Попробуйте закрыть его снова.
	Проблема с устройством Аква-Стоп. Отключите прибор от электрической сети, перекройте кран подачи воды и свяжитесь со специалистом сервисной службы.
	Вода не поступает для стирки. См. «Машина не набирает воду» в таблице по устранению неполадок.
	Вода не сливается. См. «Машина не сливает воду» в таблице по устранению неполадок.

Справочная информация по использованию программ

Программы	Отделения лотка для стиральных средств				Дополнительные функции			
	Темп. (°C)	Макс. скорость отжима (об/мин)	Макс. загрузка: стирка (кг)	Макс. загрузка: сушка (кг)	Предварит. стирка	Основная стирка	Кондиционер	Под утюг
Хлопок и цветное	Холодная вода	Макс.	7	4	✓	✓	✓	✓
	40°	Макс.	7	4	✓	✓	✓	✓
	40° есо	Макс.	7	4	✓	✓	✓	✓
	60°	Макс.	7	4	✓	✓	✓	✓
Смешанное	Цветные вещи со средними загрязнениями	Макс.	7	4	✓	✓	✓	✓
	90°	Макс.	7	4	✓	✓	✓	✓
	Хлопок и синтетика с легкими загрязнениями	1200	3	3	✓	✓	✓	✓
	30°	800	2	-	-	✓	-	-
Слив и отжим	-	Макс.	7	-	-	-	✓	✓
	40°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓
	60°	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓
	30°	800	2	-	-	✓	-	-
Синтетика	Вещи с легкими загрязнениями	1000	3,5	3,5	✓	✓	✓	✓
	Вещи со средними загрязнениями	800	2	-	-	✓	-	-
	60°	800	2	2	✓	✓	✓	✓
	30°	800	2	-	-	✓	-	-
Быстрая 15 минут	Вещи из легкого хлопка или деликатных тканей, которые нужно освежить	Макс.	-	3	-	-	-	-
	90°	Макс.	-	4	-	-	-	-
	Очистка	-	-	-	-	-	-	-
	Цикл очистки сушильного оборудования.	-	-	-	-	-	-	-

✓: Функция доступна

 : Эти функции не могут быть использованы одновременно.

www.kuppersbusch.ru

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

EAC