

Evelux



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА ED 68003 Н

Благодарим Вас за покупку прибора от Evelux.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ EVELUX!

Перед использованием новой техники внимательно изучите Руководство Пользователя. Соблюдение правил безопасности, эксплуатации и профилактики, обеспечит длительный срок использования прибора, а также позволит сэкономить Ваше время и деньги.

Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя, и используйте в течение всего срока службы.

Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте.

Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами товара на адрес: info@evelux.ru

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ПУБЛИЧНЫХ МЕСТАХ. ГАРАНТИЯ СОХРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СЛЕДОВАНИИ ЭТИМ УСЛОВИЯМ.

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО ПРИБОРА. В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА, УХОДА, А ТАКЖЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДАННОГО ПРИБОРА.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ

ВНИМАНИЕ! НА ПРИБОРЕ ИМЕЕТСЯ СЕРВИСНАЯ ТАБЛИЧКА, ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КОТОРОЙ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ПРИ СЕРВИСНОМ ОБРАЩЕНИИ. НЕ ОТРЫВАЙТЕ ЕЁ.

Сервисная линия EVELUX может уточнить у вас информацию:

- Название модели
- Серийный номер прибора
- Артикульный номер прибора

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



Символ перечеркнутого контейнера для отходов на изделии означает, что после истечения его срока службы утилизация осуществляется отдельно от бытовых отходов; изделие необходимо сдать в специализированный пункт сбора электрических и электронных приборов с истекшим сроком службы или передать дилеру во время приобретения нового аналогичного прибора.

Во время утилизации пользователь несет ответственность за сдачу устройства на соответствующий пункт сбора. Невыполнение этого условия повлечет санкции, предусмотренные действующим законодательством по утилизации отходов.

Раздельная утилизация необходима для того, чтобы вышедший из строя или устаревший прибор можно было передать для экологически безопасной переработки, обработки и разборки, во избежание возможного отрицательного воздействия на окружающую среду или угрозы здоровью, а также для повторного использования составляющих материалов.

Более подробную информацию об имеющихся системах сбора можно получить в местных службах по утилизации или в торговой точке, где прибор был приобретен.

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ИЛИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПРИБОРА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Упаковочные материалы утилизируются в соответствии с действующими местными стандартами. Перед установкой или эксплуатацией прибора следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией для получения всей необходимой информации по установке, техническому обслуживанию и эксплуатации.

Данную инструкцию следует хранить вместе с прибором в течение всего срока его службы, а также на случай передачи прибора другим пользователям.

Данный прибор предназначен только для бытового использования. Прочее применение, отличное от указанного в данном руководстве, считается некорректным и – как следствие – опасным.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Отключите прибор от электросети и водопровода.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.
- Прибор содержит горючий хладагент тетрафторэтан (R134a). Для получения информации о том, как надлежит утилизировать данный прибор, обратитесь в местные муниципальные органы власти.
- Удалите защелку дверцы, чтобы дети или домашние животные не оказались заблокированными в барабане.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ДАННЫМ ПРИБОРОМ НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮДЯМ (ДЕТЬЯМ МЛАДШЕ 8 ЛЕТ), С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ И МЕНТАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИЛИ ЛЮДЯМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ДОСТАТОЧНОГО ОПЫТА И ЗНАНИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ЛЮДЕЙ, ДАВШИХ ИМ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ И ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ. ДЕТЬЯМ МЛАДШЕ 3 ЛЕТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С ПРИБОРОМ, ЕСЛИ ВЗРОСЛЫЕ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗА НИМИ ПОСТОЯННЫЙ НАДЗОР.

- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте материалы надлежащим образом. Храните моющие средства вне досягаемости детей. Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Запрещается сушить в сушильной машине нестиранные вещи. Сушильная машина предназначена только для сушки чистого, выстиранного в воде белья. Запрещается сушить в сушильной машине белье, вычищенное или выстиранное с использованием взрывчатых веществ (например, бензина, трихлорэтилена и т. п.).
- **Опасность взрыва!** Белье с пятнами пищевого масла, ацетона, спирта, бензина, пятновыводителей, скрипидара, воска и средства для удаления воска перед сушкой в сушильной машине необходимо выстирать в стиральной машине в горячей воде с дополнительным количеством стирального средства.
- Предметы, подверженные воздействию масла, могут самовозгораться, особенно при воздействии источников тепла, таких как сушильная машина. Предметы становятся теплыми, вызывая реакцию окисления в масле. Окисление создает тепло. Такое белье может стать достаточно горячим, чтобы загореться.
- Запрещается сушить в сушильной машине изделия из пенорезины, латекса, шапочки для душа и бассейна, водонепроницаемый текстиль, прорезиненные изделия или одежду и подушки с поролоновым наполнителем. Вещи с отсутствующими рекомендательными символами, во избежание их повреждений, сушить не рекомендуется.
- При использовании кондиционеров для белья и подобных средств следуйте указаниям их изготовителя.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании процесса установки прибора. Проверьте, чтобы после установки был обеспечен доступ к вилке сетевого шнура.
- Воздух в помещении, где установлена сушильная машина, не должен быть пыльным.
- Не устанавливайте прибор за дверью, запираемой на замок, за раздвижной дверью или за дверью с петлями, расположенными на противоположной стороне по отношению к петлям на дверце прибора, что могло бы помешать полному открыванию дверцы прибора.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении, где установлен прибор, чтобы избежать обратного притока нежелательных газов в помещение, созданного устройствами, в которых происходит горение газа или других видов топлива (включая камин).
- Вентиляционное отверстие в днище не должно перекрываться ковровым покрытием, ковриком, подставкой или любым иным напольным покрытием.
- Не тяните за шнур питания силой, чтобы вытащить из сети. Не подключайте / не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками. Не повредите шнур питания и вилку.
- Смягчители ткани или аналогичные продукты следует использовать согласно рекомендации производителя, указанной на упаковке по смягчению ткани.
- Не используйте прибор без фильтра. Фильтр необходимо постоянно очищать. Не позволяйте ворску скапливаться вокруг прибора.
- Во время чистки и обслуживания, пожалуйста, не забудьте вытащите вилку из розетки и не мойте сушилку напрямую с водой.
- Отработанный воздух не должен выходить в дымоход, который используется для отвода паров от горящего газа прибора или другого топлива.

- Не кладите больше нагрузки, чем рекомендуется. Соблюдайте максимум объем загрузки. См. Соответствующую главу в руководстве пользователя.
- Удалите все предметы из карманов, таких как зажигалки, спички, ключи и прочие предметы.
ВНИМАНИЕ! НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ ДО ОКОНЧАНИЯ ЦИКЛА СУШКИ. ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЖЕ ПРЕРВАЛИ СУШКУ, СРАЗУ ЖЕ ИЗВЛЕКИТЕ БЕЛЬЕ И ОХЛАДИТЕ ЕГО В РАСПРАВЛЕННОМ ВИДЕ. ПРИ ЭТОМ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ!
- Не устанавливайте сушильную машину на стиральную машину без специального комплекта крепежей. Если существует потребность установки сушильной машины на стиральную машину, пожалуйста, приобретите установочный комплект, обратившись в авторизованный сервисный центр или в представительство компании.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИБОРА ПУТЕМ МЕХАНИЧЕСКОГО, ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЛИ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ, ГАРАНТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНА.

Не пользуйтесь сетевыми тройниками, переходниками и удлинителями.

Сушильная машина оснащена электрическим кабелем с заземлением. Убедитесь в том, что Ваша электросеть имеет заземление. В случае его отсутствия, обратитесь к квалифицированным специалистам.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ, ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНА!


При отключениях от электросети сушильной машины не тяните за провод электропитания.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ, ОТКЛЮЧИТЕ ЕЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ! ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

Не подвергайте прибор воздействию дождя, прямых солнечных лучей и прочих погодных влияний. Не подвергайте прибор замораживанию.

При транспортировке не держите прибор за ручки управления, отсек диспенсера и загрузочный люк. Перемещайте прибор вдвоем.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

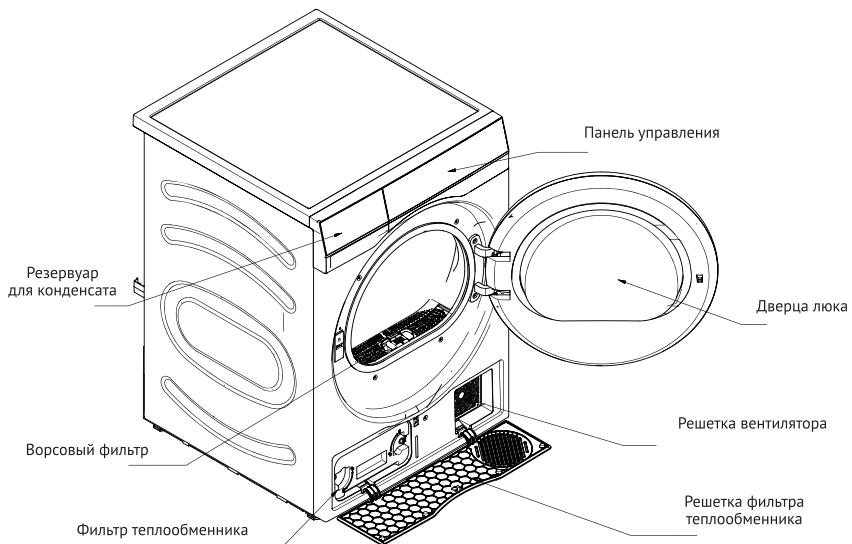

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ПРИБОРА.


Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию или комплектацию прибора. Указанные изменения могут быть произведены без уведомления и не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

* Изображение носит информационный характер. Приобретенное устройство может отличаться от изображенного в данной инструкции.

УСТАНОВКА

Перед установкой убедитесь, что в помещение подведена электроэнергия. Убедитесь в целостности шлангов (для моделей с возможностью слива конденсата) и электрокабеля. Температура в помещении не должна опускаться ниже 3°C.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

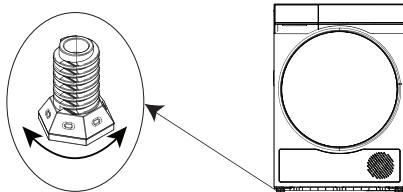

После того как прибор будет установлен в место предполагаемого использования, отрегулируйте его по уровню с помощью инструмента, затем зафиксируйте положение. Сушильную машину следует устанавливать на твердой и ровной поверхности.

Разместите сушильную машину вблизи места ее использования удалив упаковочный материал.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ. ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО НАДАВИТЬ НА КАЖДЫЙ УГОЛ МАШИНЫ И УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ОНА НЕ КАЧАЕТСЯ НИ НА ОДНОМ ИЗ УГЛОВ.




ВНИМАНИЕ! СУШИЛЬНАЯ МАШИНА ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА В ЧИСТОМ МЕСТЕ, ГДЕ НЕ СКАПЛИВАЕТСЯ ГРЯЗЬ ИЛИ ПЫЛЬ. ВОЗДУХ ДОЛЖЕН СВОБОДНО ЦИРКУЛИРОВАТЬ. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ И РЕШЕТКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ МАШИНЫ НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТСЯ ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ.

ВНИМАНИЕ! СУШИЛЬНАЯ МАШИНА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗМЕЩЕНА НА ТВЕРДОЙ И РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ЧТОБЫ СВЕСТИ К МИНИМУМУ ВИБРАЦИЮ И ШУМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! НЕ СНИМАЙТЕ НОЖКИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ. НЕ УСТАНОВЛЯЙТЕ ЕЕ НА КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ДЛИННЫМ ВОРСОМ, НА ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРЕВУ, ЧТО ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПРОБЛЕМЫ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРИБОРА.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ СУШИЛЬНАЯ МАШИНА ДОЛЖНА БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ РОЗЕТКА БЫЛА ЛЕГКОДОСТУПНОЙ.

При перемещении максимальный угол наклона машины не должен превышать 45°. Перед включением сушильную машину следует установить в вертикальное положение на 2 часа;

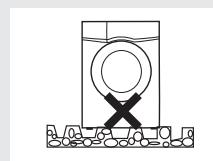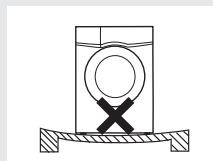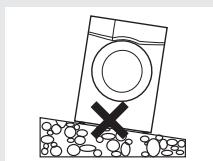

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ДОЛЖНА ВЫДЕРЖИВАТЬ НАГРУЗКУ, УКАЗАННУЮ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИБОРА.

Прибор должен быть заземлен. Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.

Убедитесь, что указанные на табличке с техническими данными параметры электропитания соответствуют параметрам электросети. В противном случае обратитесь к электрику.

Не используйте тройники и удлинители.

Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена авторизованным сервисным центром.

Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора.

Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.

Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.

Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА И ТРАНСПОРТИРОВКИ В СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ МОГУТ ОСЕДАТЬ ПЫЛЬ И СМАЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЭТОМУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЕЛЬЯ, ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЦИКЛОМ СУШКИ, ПОЖАЛАУЙСТА, ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТРИТЕ БАРАБАН ЧИСТОЙ СУХОЙ ТКАНЬЮ..

ПЕРЕД КАЖДОЙ СУШКОЙ

1. Тщательно отожмите белье в стиральной машине перед сушкой. Это сократит время сушки и уменьшит потребление электроэнергии.
2. Для достижения качественного результата сортируйте белье по типам тканей и выбирайте программы сушки, максимально соответствующие данному типу ткани.
3. Застегните все молнии, крючки, пуговицы на петли, завяжите тканевые пояса и тому подобное перед сушкой.
4. Не допускайте пересушивания белья, так как это может легко привести к усадке и порче тканей.
5. Не сушите в машине предметы, имеющие в своем составе резину и другие эластичные материалы.
6. Не открывайте дверцу до полного окончания программы сушки, так как это может привести кожогу, а также к перегреву машины.
7. После каждой сушки осуществляйте чистку фильтра и слив воды из резервуара для сбора конденсата, чтобы избежать в последующем увеличения времени сушки и потребления электроэнергии.
8. Не сушите вещи после химчистки.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС СУХОЙ ОДЕЖДЫ



одежда из смешанных тканей (около 800 г)



куртка (около 800 г хлопка)



рабочая одежда (около 1120 г)



рубашка с длинным рукавом (около 300 г хлопка)



футболка (около 180 г хлопка)



пижама (около 200 г)



джинсы (около 500 г)



нижнее белье (около 70 г хлопка)



носки (около 30 г смешанная ткань)



полотенце (около 900 г хлопка)



односпальная простыня (около 600 г хлопка)

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ В МАШИНУ БЕЛЬЯ БОЛЬШЕ МАКСИМАЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА.

НЕ ЗАГРУЖАТЬ БЕЛЬЕ, С КОТОРОГО КАПАЕТ ВОДА. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ УСТРОЙСТВА. ИЛИ ДАЖЕ СПРОВОЦИРОВАТЬ ВОЗГОРАНИЕ.

ПРИ СУШКЕ ШЕЛКА И/ИЛИ ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.

При использовании сушильной машины, обращайте внимание на маркировку:



допускается сушка



барабанная сушка



не применять барабанную сушку



не сушить



сушить в развернутом виде после стирки с отжимом



сушить после стирки без отжима



сушить на горизонтальной поверхности



сушить в тени



профессиональная чистка



сухая чистка запрещена



проф. сухая чистка в любом растворителе



проф. сухая чистка в углеводородном растворителе

ПРОВЕРЬТЕ

	Опорожните резервуар для воды и установите его на место
	Очистите фильтр для ворса и установите его на место.
	Проверьте наличие специальных требований к сушке.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

	Очистите карманы и выньте из них монеты, песок, ключи и другие предметы.	
	Завяжите галстук, застегните все молнии и замки на одежде	
	Не кладите слишком много одежды за один раз. Разверните одежду перед тем, как положить ее в сушильную машину.	
	При сушке выворачивайте одежду с пуговицами, прежде чем положить ее в сушильную машину.	
	Деликатную одежду перед сушкой необходимо поместить в мешок для стирки.	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед сушкой проведите отжим белья в стиральной машине. Высокая скорость отжима может сократить время сушки и потребление энергии;
- Положите одежду в сушильную машину после встряхивания, чтобы ускорить сушку; Избегайте перегрузки сушильной машины;
- Регулярно очищайте барабан и фильтр от ворса, используя мягкую влажную тряпку;
- Регулярно опустошайте резервуар для воды;
- Перед установкой в сушильную машину фильтр для ворса должен быть полностью высушен;
- Для достижения равномерного эффекта сушки сортируйте ткани по типу и выбирайте соответствующую программу сушки. Обязательно следуйте информации на этикетке и выбирайте правильную программу сушки, чтобы избежать повреждения одежды;
- Не сушите ткань, обработанную водоотталкивающей пропиткой, так как это снизит качество сушки;
- Рекомендуется использовать программу по времени для небольшого количества ткани;
- Убедитесь, что поток воздуха в вентиляционном отверстии не затруднен, не блокируйте и не закрывайте вентиляционное отверстие;
- Теплая ткань кажется более влажной, чем ткань комнатной температуры, поэтому рекомендуется не пересушивать одежду.

Меры предосторожности

- Сушильная машина предназначена для бытового использования.
- Деликатные ткани, такие как шелк и искусственные ткани, следует сушить с осторожностью во избежание образования складок.


ВНИМАНИЕ!




Не производите следующих действий




Сушильную машину нельзя устанавливать на открытом воздухе или во влажной среде. Если на нее попала вода, перед использованием машина должна быть просушенена.

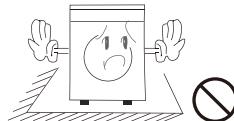

Не размещайте сушильную машину в закрытом помещении.
Во избежание несчастных случаев устанавливайте сушильную машину в хорошо проветриваемом месте.

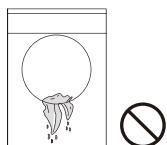

Не кладите мокрую одежду, не подвергавшуюся отжиму, непосредственно в сушильную машину для сушки. Пожалуйста, поместите одежду в сушилку после обезвоживания, чтобы избежать попадания капель воды на электрические компоненты и их повреждения.

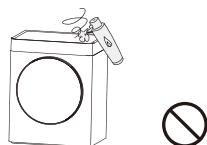

Когда сушильная машина запущена, не используйте горючие аэрозоли поблизости. В случае утечки бензина или утечки горючего газа, не подключайтесь и не вынимайте вилку из розетки и не включайте/выключайте сушильную машину.




Не сушите одежду с использованием легковоспламеняющихся чистящих средств, растворителей для химчистки, бензина, бензиновой воды или других химикатов.




Не сушите дождевики, велосипедные чехлы и другие предметы, содержащие резину или подобные эластичные материалы.




Не ставьте на сушильную машину горячие и/или тяжелые предметы.

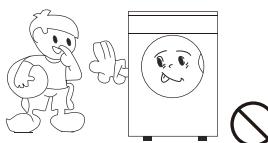


В целях безопасности не позволяйте детям без присмотра или лицам с ограниченными возможностями пользоваться сушильной машиной.

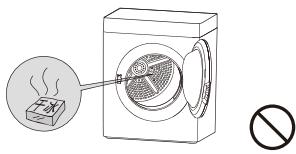

Не храните в сушильной машине сигареты, зажигалки, сухой лед, бензин или другие легковоспламеняющиеся или взрывоопасные материалы.

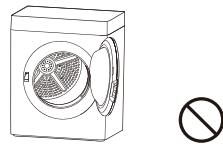

Не открывайте дверцу до завершения процедуры сушки, чтобы не допустить ожогов.

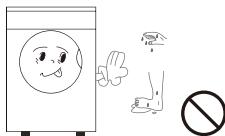

Не прикасайтесь к сушильной машине мокрыми руками, а также если Вы стоите на влажной поверхности.



Не разбирайте, не ремонтируйте и не вносите изменения в конструкцию сушильной машины самостоятельно.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ ИЗ СЕТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ЕСЛИ ОНА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.


ПРИ ПЕРЕРЫВАХ В РАБОТЕ ИЛИ ПРИ ЧИСТКЕ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

НЕ БЕРИТЕСЬ ЗА ВИЛКУ МОКРЫМИ РУКАМИ.


КРАТКИЙ ГИД ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА

I. ПОДГОТОВКА


ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТРОЙСТВО УСТАНОВЛЕНО ПРАВИЛЬНО.

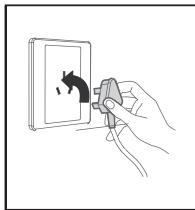

подключить к сети
электропитания

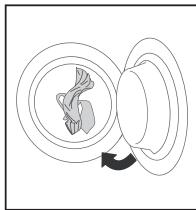

загрузить
белье

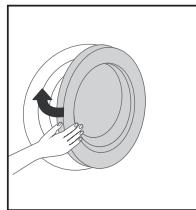

закрыть
дверцу

БЕЛЬЕ ДОЛЖНО ПОМЕЩАТЬСЯ В СУШИЛКУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТЖИМА СО СКОРОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 1000 ОБОРОТОВ В МИНУТУ

II. СУШКА



включить



выбрать
программу




выбрать доп.
функцию в случае
необходимости




старт

III. ЗАВЕРШЕНИЕ СУШКИ


Прозвучит звуковой сигнал и на дисплее появится индикация «END».

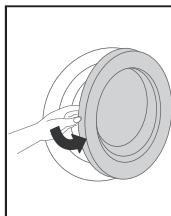


открыть дверцу и
достать белье

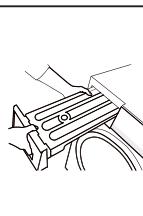

извлечь резервуар
для воды

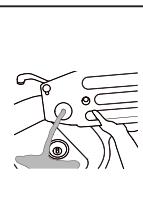

слить воду
из резервуара

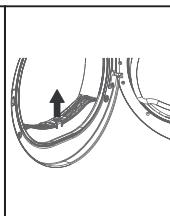

очистить
фильтр



отключить от сети
электропитания

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ РОЗЕТКУ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- | | |
|---|--|
| 1 Кнопки выбора программ | 4 Индикаторы состояния |
| 2 Кнопки выбора функций | 5 Индикация времени/кода ошибки |
| 3 Кнопки: включения/выключения и "старт" | 6 Индикаторы выполнения активированных доп. функций |

Индикатор	Описание
	Одежду можно повесить в шкаф после сушки
	Одежду можно надевать сразу после сушки
	После сушки белье остаётся немного влажным. Чтобы предотвратить появление складок после сушки, прогладьте его или повесьте на вешалку
	Отложенный старт
	Отключены звуковые сигналы
	Блокировка от детей
	Резервуар для воды переполнен, необходимо слить воду
	Необходимо очистить фильтр
	Время сушки

Внимание! Символы и обозначения на контрольной панели приведены в качестве примера и могут различаться в зависимости от модели сушильной машины. Руководствуйтесь информацией, указанной на самом изделии.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

1. Включите прибор, нажав кнопку []. Загорится экран дисплея и машина отобразит настройки программы по умолчанию. Нужную программу можно выбрать, нажав кнопку соответствующей программы.
2. При необходимости выберите дополнительные функции (см. описание ниже).
3. Нажмите on/off для запуска цикла сушки.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

После запуска программы барабан машины начнёт вращение, а на экране дисплея будет отображаться оставшееся время программы.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

После окончания программы на экране дисплея появится надпись «END», сопровождаемая звуковым сигналом окончания программы. Если не будет произведено никаких действий, через 1 мин. машина отключится автоматически.

В случае нештатной остановки прибора и/или индикации кода ошибки обратитесь к разделу «Устранение неисправностей».

ОПИСАНИЯ ПРОГРАММ СУШКИ

№	Название программы	Рекомендуемая загрузка (кг)	Описание	Доп. функции			
				Уровень сушки	Время сушки	Отложенный старт	Беззвучный
P01	Смешанная	5	Для сушки различных типов тканей одновременно (хлопок, синтетика, комбинированные ткани)	P	N	P	P
P02	Быстрая 30'	0.5	Для быстрой сушки небольших предметов одежды, регулярная эксплуатация.	N	P	P	P
P03	Деликатная	2	Для сушки деликатных тканей	P	N	P	P
P04	Рубашки	1	Для сушки рубашек из различных типов тканей (хлопок, синтетика, комбинированные ткани), не требующих глажки.	P	N	P	P
P05	Полотенца	4	Для махровых материалов	P	N	P	P
P06	Постельное белье	2	Для сушки различных типов постельного белья	P	N	P	P

№	Название программы	Рекомендуемая загрузка (кг)	Описание	Доп. функции			
				Уровень сушки	Время сушки	Отложенный старт	Беззвучный
P07	Детская одежда	2	Для сушки детского белья и одежды. Подходит также для людей с повышенной чувствительностью кожи.	P	N	P	P
P08	Освежить	4	Для сушки на низких температурах. Программа помогает удалить неприятные запахи у ранее высушенной одежды. Сушка по времени.	N	P	P	P
P09	Хлопок	8	Для сушки хлопчатобумажного белья, включая простыни, наволочки, пижамы, нижнее белье, скатерти и т.п.	P	N	P	P
P10	Нижнее белье	8	Для деликатных тканей	P	N	P	P
P11	Пуховики	1.5	Для одежды из пуховых материалов	P	N	P	P
P12	Синтетика	4	Для одежды из синтетики	O	N	P	P
P13	Спортивная	3	Для одежды для спорта	P	N	P	P
P14	Джинсы	4	Для одежды из джинсовых материалов	P	N	P	P
P15	Верхняя одежда	2	Для верхней одежды	P	N	P	P

Примечания:

- (1). P: По умолчанию не активировано, подключается дополнительно;
N: Не доступно;
O: активировано по умолчанию, не отключается.
- (2) Могут быть выбраны дополнительные функции, не отмеченные в таблице.
- (3) Для наилучшего эффекта сушки соблюдайте рекомендованную загрузку.

Описание дополнительных функций

- (1) (1) Функция «Режим сушки»
 - 1) В режиме ожидания для всех программ можно выбрать уровень сушки, кроме «Быстрая 30 минут», «Освежение» и «Синтетика»
Режим сушки для каждой программы установлен по умолчанию. Нажмите кнопку «Режим сушки», чтобы выбрать нужный режим. Загорится соответствующий значок
- (2) Функция отложенного старта
 1. Отложенное время показывает времени окончания программы
 2. В режиме ожидания или паузы с задержкой вы можете выбрать время задержки с помощью кнопки [Отложенный старт]. Время задержки варьируется от 1 до 24 часов. Каждое нажатие кнопки увеличивает время задержки на 1 час. По достижении 24 часов произойдет возврат к текущему времени выполнения программы, что позволит вам циклически переключаться между опциями.
- (3) Режим сушки по времени
 1. Эта кнопка доступна только для программ «Быстрая30» и «Освежить». После выбора этих программ на дисплее отобразится соответствующее время.
 2. Нажатие кнопки [Время сушки] увеличит время программы в цикле.
- (4) Отключение звукового сигнала
 1. В режиме ожидания или работы нажмите кнопку [Отключить звук]. Каждое нажатие кнопки, будет включать и выключать звук
 2. Функция отключения звукового сигнала не блокирует сигнал тревоги и неисправностей
- (6) Блокировка от детей
 1. Во время работы одновременно нажмите и удерживайте кнопки [Режим сушки] + [Отложенный старт] в течение 3 секунд. (Если программа активна, прозвучит звуковой сигнал, указывающий на правильное нажатие кнопки.) Это заблокирует все кнопки на панели управления (кроме кнопки питания), и на дисплее отобразится значок блокировки.
 2. Функция блокировки от детей активируется только во время работы программы. Она автоматически снимается в случае срабатывания аварийного сигнала, завершения программы или при открытии дверцы.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ДАННОЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗУЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАРА ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ СУШКИ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПРИБОРОМ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ОСТАЛСЯ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНЫЕ, АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СПИРТ, МЫЛО, БЕНЗИН И ДРУГИЕ РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ УХОДА ЗА ПРИБОРОМ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ И ПОВРЕЖДЕНИЮ НАРУЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИБОРА.

Внешние элементы корпуса прибора и пластиковые части следует очищать мягкой и влажной тканью.

ОЧИСТКА КОРПУСА СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Очищайте тряпкой пыль на поверхности корпуса машины и главной панели управления. Не используйте органические растворители или агрессивные вещества, чтобы не повредить сушильную машину.


ОЧИСТКА БАРАБАНА

Когда сушильная машина работает в течение некоторого времени, кальций, содержащийся в среде по уходу за одеждой или воде, образует изолирующий слой, практически невидимый, поэтому внутреннюю стенку барабана следует регулярно очищать влажной тряпкой.

ОЧИСТКА ВОРСОВОГО ФИЛЬТРА

Убедитесь что сушильная машина остыла и электропитание отключено.

1. Откройте дверцу.
2. Потяните фильтр вверх и извлеките его.
3. Разделите внутренний и внешний фильтры. Очистите фильтры; удалите скопившиеся волокна ткани на фильтре рукой или промойте водой и тщательно высушите.
4. Установите фильтр обратно.

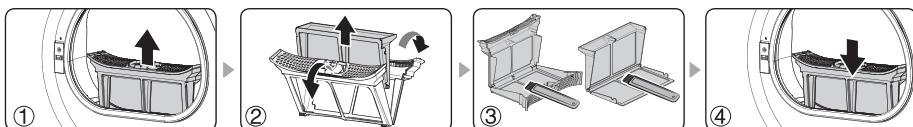


ВНИМАНИЕ! НАКОПИВШИЙСЯ НА ФИЛЬТРЕ ВОРС ПЕРЕКРОЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ ВОЗДУХА, ЧТО ПРИВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВРЕМЕНИ СУШКИ; ФИЛЬТР С ВОРСОМ СЛЕДУЕТ ОЧИЩАТЬ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ БЕЗ ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОРСА!

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ТЕПЛООБМЕННИКА

Убедитесь что сушильная машина остыла и электропитание отключено. Оставшаяся вода может вытечь, разместите под ревизионной крышкой хорошо впитывающую ткань.

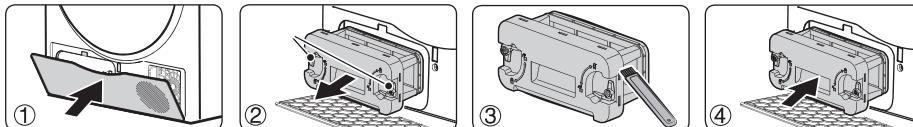

1. Полностью откройте ревизионную крышку.
2. Поверните оба фиксатора по направлению друг к другу. Достаньте фильтр.
3. Тщательно очистите фильтр.
4. Вставьте фильтр на место. Закройте оба фиксатора.
5. Закройте ревизионную крышку.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ БЕЗ ФИЛЬТРА ТЕПЛООБМЕННИКА!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА.


ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ФИЛЬТРА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРЕЗОВ НЕ ПРОСОВЫВАЙТЕ РУКУ ВНУТРЬ ПРИБОРА.

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Когда сушильная машина работает, пар конденсируется в воду и накапливается в резервуаре для воды. Проверяйте и опустошайте резервуар для воды до и после каждого использования.

Если на дисплее сушильной машины отображается **①/FUL**, опустошите резервуар для воды и перезапустите ее.

1. Извлекая резервуар держите его двумя руками.
2. Наклоните резервуар и вылейте воду.
3. Установите резервуар обратно.

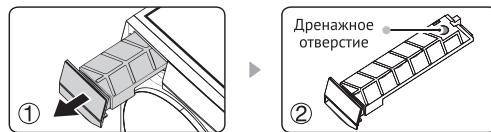

ВНИМАНИЕ! СЛИВАЙТЕ ВОДУ ИЗ РЕЗЕРВУАРА ПОСЛЕ КАЖДОГО ЦИКЛА СУШКИ; ПРОГРАММА БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНА И ПОЯВИТСЯ СИМВОЛ «①/FUL», ЕСЛИ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ ЗАПОЛНИТСЯ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА СУШКИ.

ПОСЛЕ ОПУСТОШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА СУШИЛЬНАЯ МАШИНА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАНОВО ЗАПУЩЕНА НАЖАТИЕМ КНОПКИ «СТАРТ/ПАУЗА».

ВНИМАНИЕ!

КОНДЕНСИРОВАННАЯ ВОДА НЕ ПРИГОДНА ДЛЯ ПИТЬЯ!


НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ БЕЗ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ!

ДОБАВЬТЕ ВОДУ В ПАРОГЕНЕРАТОР

Когда индикатор пара мигает, пожалуйста, залейте соответствующее количество воды в отделение для залива воды парогенератора, пока индикатор пара не перестанет мигать.

Перед очисткой отключите электропитание.

Отверстие для добавления воды в парогенератор (начальный объем ок. 500 - 700 мл)

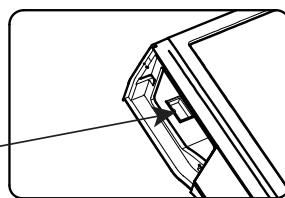

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможные решения
Не работает дисплей	Проверьте, включена ли электроэнергия.
	Проверьте, подключена ли вилка электропитания прибора.
	Проверьте, выбранную программу.
	Нажмите кнопку «Вкл/Выкл».
Значок "  светится на дисплее	Слейте воду из резервуара.
	Если символ продолжается светится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Значок "  светится на дисплее	Очистите ворсовый фильтр.
	Очистите фильтр теплообменника.
Программа сушки не запускается	Проверьте, закрыта ли дверца.
	Проверьте, правильно ли выбрана программа.
	Проверьте, нажата ли кнопка «Старт/Пауза».
Результаты сушки неудовлетворительны	Очистите ворсовый фильтр.
	Слейте воду из резервуара.
	Проверьте сливной шланг (для моделей с возможностью слива конденсата).
	Маленький объем помещения где установлен прибор.
	Очистите вентиляционные отверстия.
	Измените программу на более интенсивную или увеличьте время сушки.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ПОМОГЛИ, ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИБОР КНОПКОЙ «ВКЛ/ВЫКЛ», ОТКЛЮЧИТЕ ПРИБОР ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТИ БЫЛИ ВЫЗВАНЫ ФАКТОРАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ВНЕ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МОГУТ БЫТЬ АННУЛИРОВАНЫ.

Код ошибки	Причина	Возможные решения
Мигающий индикатор фильтра	Запрос на очистку фильтра (без звукового сигнала)	Очистите фильтр
Мигающий таймер на дисплее	Открыта дверь	1. Закройте дверь 2. Обратитесь в сервисный центр, если дисплей продолжит мигать
FUL	Резервуар для воды переполнен Резервуар для воды не установлен на место Неисправность прибора	Опустошите резервуар для воды Установите резервуар для воды на место Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E41	Слишком высокая температура Слабый контакт у датчика температуры Неисправность датчика	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E71	Отсоединен кабель Сбой контакта с сетью	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Примечание!

Отображение на дисплее "EP" не является ошибкой. Это означает, что пользователь изменил программу во время работы сушильной машины. Если вы хотите изменить текущую программу, нажмите на паузу и выберите нужную программу, повернув регулятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные характеристики	ED 6803 Н
Напряжение/частота	220 В/50 Гц
Вес загрузки, кг	8
Номинальная потребляемая мощность, Вт	580
Вес нетто	43 кг
Вес брутто	47 кг
Размеры прибора ШxГxВ	584x600x853
Размеры прибора в упаковке ШxГxВ	658x677x885
Хладагент	R290
Вес хладагента в гр.	106

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ ПО УРОВНЮ ШУМА, РАСХОДУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РЕАЛЬНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРА, КОЛИЧЕСТВА ЗАГРУЖЕННЫХ В БАРАБАН ВЕЩЕЙ И ПРОЧЕЕ.

ХРАНЕНИЕ

До начала эксплуатации, а также при длительных перерывах в использовании прибор следует хранить в оригинальной заводской упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, воздействия низких температур, пыли, паров агрессивных веществ и т.п. месте, исключая резкие перепады температур и образование конденсата, соблюдая рекомендации ГОСТ 15150-69.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель	Evelux
Тип продукции	Сушильная машина
Тип изделия	ED
Модель	ED 68003 H
Производитель (Фабрика)	TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd. КИТАЙ, 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, China
Поставщик на территории РФ, уполномоченный на принятие претензий	ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2. тел. +7 (800) 444-37-35 www.evelux.ru
Импортер	ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.
Гарантийный срок	2 года
Срок службы	10 лет
Серийный номер:	Серийный номер состоит из 24 цифр, первые 16 из которых - внутрив заводская кодировка, последние 8 цифр - код в формате YYWWNNNN, где: YY - год производства WW - номер недели NNNN - порядковый номер изделия в партии
Серийный номер указан на стикере прибора.	

Подтверждено соответствие данного бытового прибора требованиям технических регламентов:

- ④ ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»
- ④ ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ④ ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

ГАРАНТИЯ EVELUX

Тип:

Модель:

Серийный номер изделия:

Продавец:

Дата продажи:

Адрес продавца:



Evelux

www.evelux.ru

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1

Артикул:

Серийный номер:

Evelux

www.evelux.ru

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2

Артикул:

Серийный номер:

Печать

Дата:

Подпись:

Печать

Дата:

Подпись:

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

На прибор предоставляется 24 месяца гарантийного обслуживания. Гарантия начинает действовать в день передачи товара Потребителю. Пожалуйста, сохраняйте кассовый или товарный чек как подтверждение факта заключения договора купли-продажи, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара.

Срок службы: 5 лет со дня передачи товара Потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

КЕМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

Техобслуживание выполняется авторизованным сервисным центром. Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на сайте www.evelux.ru. Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться по телефону сервиса: +7 (800) 444-37-35 или отправить запрос на сайте www.evelux.ru. Необходимо указать модель изделия и серийный номер изделия.

Обязательно сохраняйте кассовый или товарный чек, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара!

Кассовый или товарный чек является подтверждением покупки, его следует предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием.

Обратите внимание: если день передачи товара Потребителю установить невозможно, гарантийный срок и срок службы исчисляются со дня изготовления товара.

ЧТО ПОКРЫВАЕТ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ?

Данная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки в магазине. Данная гарантия относится только к случаям бытового использования изделия. В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например, затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы – при условии, что доступ к технике в целях ремонта не затруднен и не вызывает существенных расходов, и что неисправность вызвана дефектами конструкции или материалов, покрываемыми гарантией. При данных условиях применимы нормы ЕС (№99/44/EG) и замененные запчасти переходят в собственность компании.

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА?

Уполномоченная сервисная служба изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией. Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии, то сервисная служба или ее авторизованный партнер произведет ремонт неисправного изделия.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ?

- Обслуживание изделий с отсутствием заводской таблички (шильдика), а также с удалённым, стёртым или изменённым заводским номером;
- Естественный износ;
- Механические повреждения, вызванные внешним воздействием; повреждения вследствие небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к электрической сети с напряжением не соответствующим техническим требованиям прибора; повреждения, вызванные химическими или электрохимическими реакциями; повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе, но не ограничиваясь этим, повреждения, вызванные повышенной жесткостью воды, подаваемой в сети водоснабжения; повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды;
- Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и лампочки;
- Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, не влияющих на нормальную работу устройства, том числе любые царапины или возможное различие в цвете;
- Случайные повреждения, вызванные присутствием инородных предметов и/или веществ, а также чисткой или устранием засоров в фильтрах, системах слива или дозаторах моющих средств;
- Повреждения следующих деталей: стеклокерамики, стёкол двери духовых шкафов, аксессуаров, корзин для посуды и столовых приборов, подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса;
- Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита;
- На ремонт, выполненный неуполномоченными обслуживающими организациями либо неавторизованными сервис-партнерами, а так же с использованием неоригинальных запасных частей;
- На ремонт вследствие неправильной установки;
- На повреждения, возникшие при не бытовом использовании товара, например, использующиеся в профессиональных целях или иных целях, связанных с предпринимательской деятельностью;
- Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно осуществляет транспортировку товара домой или по другому адресу, компания не несет ответственности за повреждения, возникшие при перевозке.



Evelux

Inter Evelux system EV-06 2 V01 12-08-2025