

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Многофункциональный блендер

**B 353**



---

**Küppersbusch**  
FÜR KÜCHEN MIT STIL

**Уважаемый покупатель,**

Благодарим вас за выбор продукции компании **Küppersbusch**.

Настоятельно рекомендуем вам тщательно ознакомиться с указаниями, приведенными в данном Руководстве, так как это позволит вам получить наилучшие результаты от использования прибора.

**СОХРАНЯЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**Храните инструкцию под рукой. При передаче прибора другому владельцу к нему следует приложить данное Руководство!**

# СОДЕРЖАНИЕ

---

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	4
ВВЕДЕНИЕ .....	4
ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	5
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА .....	5
СБОРКА .....	5
РАЗБОРКА .....	5
РЕЖИМЫ РАБОТЫ .....	6
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ .....	6
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ РЕЖИМ .....	6
СМЕШАННЫЙ РЕЖИМ .....	6
РЕЖИМ PULSE .....	6
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	7

# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Перед тем как начать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации и техники безопасности. Храните это руководство, чтобы им можно было воспользоваться в любой момент.

- Этот прибор предназначен для использования внутри помещений.
- Следите, чтобы моторный блок прибора не подвергался воздействию воды или влаги. При попадании воды или влаги внутрь моторного блока сразу вытащите вилку кабеля питания из розетки. Дайте прибору полностью высохнуть перед тем, как начать пользоваться им.
- Перед тем как начать пользоваться прибором проверьте его состояние на предмет повреждений. Не включайте прибор, если вы обнаружили повреждения.
- Вытащите вилку кабеля питания из розетки перед тем, как вытащить продукты из стакана, разобрать/собрать прибор или начать чистку.
- Не прикасайтесь к вращающимся и движущимся частям прибора, когда он подключен к сети питания.
- Прибор не требует технического обслуживания. Не вскрывайте прибор, не вносите изменения в его конструкцию, не ремонтируйте самостоятельно.
- Чтобы вытащить вилку из розетки, тяните не за кабель, а за пластмассовый корпус.
- Не прикасайтесь к прибору или к кабелю питания мокрыми руками.
- Стакан(-ы), крышки и блок с лезвиями нужно мыть сразу после того, как они были использованы. Стаканы, крышки и блок с лезвиями можно мыть в посудомоечной машине.
- Максимальная продолжительность непрерывной работы блендера должна составлять не более 1 минуты. Перед тем как заново воспользоваться прибором, подождите 1 минуту.
- Запрещается пользоваться прибором, если в стакане нет продуктов или жидкости.
- Запрещается наполнять стакан выше отметки Max на его стенке.
- Перед тем как положить продукты в стакан, разрежьте их на кусочки размером не более 2,5 см.
- Запрещается смешивать/измельчать горячие продукты. Подождите, пока они остынут.
- Во время работы блендера, не оставляйте его без присмотра.
- Не помещайте в стакан слишком большое количество продуктов. Если двигатель заклинил, дайте прибору остыть в течение 15 минут, затем вытащите продукты, которые блокируют вращение, и включите заново.
- Этот блендер не пригоден для приготовления картофельного пюре, взбивания яичных белков или сливок, замешивания теста и измельчения сырого мяса.
- Не подпускайте детей близко к прибору.

## ВВЕДЕНИЕ

---

Благодарим за выбор нашего профессионального блендера мощностью 1000 Вт. Для изготовления прибора используются проводники из чистой меди, что увеличивает его срок службы. Мотор имеет систему автоматического отключения, которая защищает его от поломки. На выбор доступно несколько режимов работы: высокоскоростной, смешанный и PULSE. С помощью нашего блендера вы сможете измельчить фрукты или овощи и насладиться богатыми питательными веществами соками дома или в дороге. Чтобы взять напиток с собой, просто закрутите крышку для питья и возьмите стакан с собой.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

---


- Мощность блендера: 1000 Вт
- Режимы работы: высокоскоростной, смешанный и PULSE
- Стакан для смешивания/питья объемом 600 мл
- Пластик, используемый для изготовления стакана, не содержит бисфенол
- Крышка для питья входит в комплект
- 6 поперечных лезвий из нержавеющей стали
- Можно мыть в посудомоечной машине

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Убедитесь, что в комплект поставки прибора включены следующие предметы:

- 1 x моторный блок
- 1 x стакан для смешивания/питья объемом 600 мл
- 1 x блок с лезвиями
- 1 x крышка для питья
- 1 x руководство пользователя

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

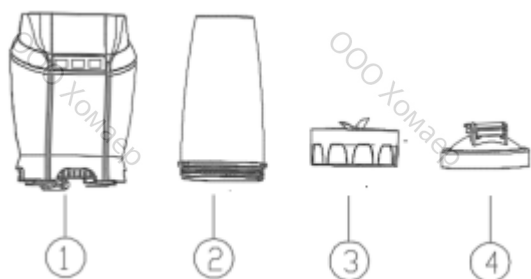


- 1. Моторный блок
- 2. Стакан для смешивания/питья объемом 600 мл
- 3. Блок с лезвиями
- 4. Крышка для питья

## СБОРКА

1. Вытащите вилку кабеля питания из розетки.
2. Положите продукты или залейте жидкость внутрь стакана. Продукты должны быть нарезаны кусочками размером не более 2,5 см. Не наполняйте стакана выше отметки Max.
3. Установите основание с лезвиями на стакане и закрутите.
4. Переверните стакан, поднесите его к моторному блоку так, чтобы выступы на блоке с лезвиями совпали с отверстиями на моторном блоке, и вставьте до упора.
5. Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать стакан.
6. Вставьте вилку кабеля в розетку. Индикатор **ON/OFF** будет мигать красным. Это значит, что прибор находится в режиме ожидания.

## РАЗБОРКА

1. Вытащите вилку кабеля питания из розетки.
2. Нажмите на стакан сверху вниз и поверните против часовой стрелки, чтобы открыть замок, который фиксирует стакан.
3. Снимите стакан с моторного блока и переверните.
4. Открутите блок с лезвиями.
5. Закрутите крышку для хранения или питья.
6. Сразу вымойте блок с лезвиями. Когда стакан освободится, сразу вымойте его вместе с крышкой. Помните, что стаканы, крышки и блок с лезвиями можно мыть в посудомоечной машине.

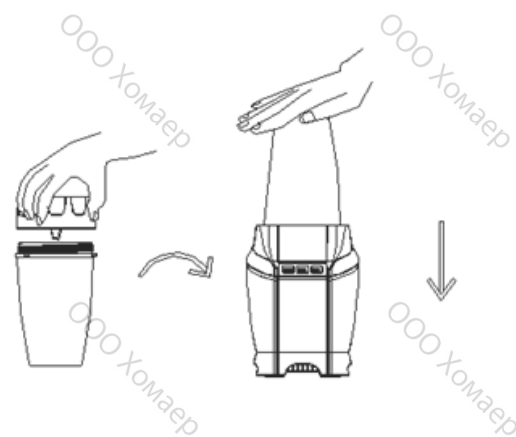

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

---

Запрещается пользоваться прибором, если в стакане нет продуктов или жидкости. Блендер может непрерывно работать до 1 минуты, после этого он отключится и перейдет в режим ожидания. Перед тем как запустить его заново, подождите не менее 5 минут.

### Режим ожидания

После того как вы установите стакан с блоком для лезвий на моторный блок и вставите вилку кабеля в розетку, индикатор **ON/OFF** начнет мигать красным, это означает, что прибор находится в режиме ожидания.

### Высокоскоростной режим

- Чтобы включить высокоскоростной режим, нажмите кнопку **ON/OFF**. Цвет индикатора **ON/OFF** изменится на белый.
- Чтобы отключить высокоскоростной режим, нажмите кнопку **ON/OFF**.
- Блендер автоматически остановится спустя 1 минуту непрерывной работы. Перед тем как запустить его заново, подождите не менее 5 минут.

### Смешанный режим

- Чтобы включить смешанный режим, нажмите кнопку **BLEND**. Индикатор **BLEND** загорится белым. Во время работы блендер будет автоматически изменять скорость от полной до половинной.
- Чтобы отключить смешанный режим, нажмите кнопку **ON/OFF**.
- Блендер автоматически остановится спустя 1 минуту непрерывной работы. Перед тем как запустить его заново, подождите не менее 5 минут.

### Режим PULSE

- Чтобы включить режим PULSE, нажмите кнопку **PULSE**. При использовании режима PULSE блендер будет работать, пока вы нажимаете на кнопку **PULSE**. Когда вы отпустите кнопку **PULSE**, блендер остановится.
- Режим PULSE можно непрерывно использовать не дольше 1 минуты. Перед тем как запустить его заново, подождите не менее 5 минут.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	Причина	Способ устранения
Мотор не работает	Вилка кабеля питания не воткнута в розетку	Вставьте вилку в розетку надлежащим образом
	Стакан установлен несоответствующим образом	Установите стакан надлежащим образом
	Сработала система защиты мотора	Попробуйте включить заново через 20-30 минут
Прибор отключился во время работы	Перегрузка мотора из-за слишком большого количества продуктов в стакане	Уменьшите количество продуктов и запустите заново
	Сработала система защиты мотора из-за слишком продолжительной работы без перерыва	Попробуйте включить заново через 20-30 минут
Протечка под креплением лезвий	Поврежден уплотнитель для стакана, слишком много жидкости	Отключите прибор и вытащите продукты, проверьте состояние винтов, уплотнителя и установите стакан заново

