

КУХОННАЯ МАШИНА
DE LUXE ZKM-984

Руководство
по эксплуатации

Рецепты

Zigmund & Shtain



Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор бытовой техники компании **Zigmund & Shtain** и приобретение **кухонной машины De Luxe ЗКМ-984**. Надеемся, что наша продукция будет радовать Вас и в будущем Вы также отдадите предпочтение изделиям нашей компании.

Приятного использования!



СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки.....	3
Гарантийные обязательства	3
Краткое описание	4
Меры предосторожности.....	7
Перед началом использования	9
Общий вид	10
Эксплуатация.....	12
• Планетарный миксер.....	12
• Блендер.....	18
• Мясорубка.....	21
Очистка и обслуживание.....	25
Возможные проблемы и способы их устранения	26
Технические характеристики.....	27
Утилизация	28
Рецепты.....	29

- | | | | | | |
|---|--|-------|---|----------------------------------|-------|
| 1 | Корпус с электродвигателем..... | 1 шт. | • Крестообразный нож..... | 1 шт. | |
| 2 | Чаша стальная (7 л)..... | 1 шт. | • Фиксирующая гайка головки мясорубки | 1 шт. | |
| 3 | Крышка чаши..... | 1 шт. | • Дисковая решетка | 3 шт. (3/5/7 мм) | |
| 4 | Насадка-венчик для взбивания | 1 шт. | • Разделительная насадка для кеббе..... | 1 шт. | |
| 5 | Насадка для смешивания | 1 шт. | • Насадка для кеббе | 1 шт. | |
| 6 | Насадка для замешивания теста | 1 шт. | • Насадка для колбас | 1 шт. | |
| 7 | Насадка-блендер (чаша стеклянная 1.5 л)..... | 1 шт. | • Толкатель | 1 шт. | |
| 8 | Насадка-мясорубка: | | 9 | Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |
| | • Корпус мясорубки | 1 шт. | 10 | Гарантийный талон | 1 шт. |
| | • Лоток для подачи продуктов | 1 шт. | | | |
| | • Шнек..... | 1 шт. | | | |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- **При покупке проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне.** Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- **Срок гарантии на данное изделие составляет 12 месяцев с момента продажи его потребителю.**
Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и требований по технике безопасности, изложенных в данной инструкции.
- **Срок службы прибора составляет 3 года с даты приобретения,** при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. В течение этого срока эксплуатация устройства не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации определяется сотрудниками сервисной службы по обращению владельца.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Кухонная машина De Luxe ZKM-984 от компании **Zigmund & Shtain** – это многофункциональный прибор нового поколения, призванный максимально облегчить и вывести на профессиональный уровень приготовление кулинарной выпечки.

Кухонная машина De Luxe ZKM-984 представляет собой планетарный миксер с 3-мя съемными насадками для замешивания теста, взбивания крема и жидких смесей, а также для смешивания ингредиентов. Кроме того, в конструкции предусмотрена возможность подключения стационарного блендера и мясорубки, что значительно увеличивает функциональность прибора и при компактных размерах делает его универсальным и незаменимым помощником на кухне.



Планетарная система смешивания, воплощенная в миксере кухонной машине De Luxe ZKM-984, предполагает не только вращение насадок вокруг своей оси, но и дополнительные движения внутри чаши по «планетарной» траектории. Насадки быстро и плавно скользят по всему периметру чаши, полностью собирая со дна и стенок все ингредиенты, что обеспечивает их тщательное смешивание и качественное взбивание. Планетарный тип движения насадок в чаше является чрезвычайно эффективным и гарантирует идеальную консистенцию блюда и превосходный результат. Основное преимущество планетарного миксера перед обычными ручными – это отсутствие необходимости длительное время держать миксер в руке, т.к. все работы осуществляются автоматически – остается только загрузить в чашу ингредиенты и нажать кнопку. За короткое время прибор обработает большое количество продуктов, замесит тесто, взобьет крем, смешает различные смеси, приготовит мусс, пюре или соус.

С помощью стационарного блендера можно быстро и качественно измельчить, взбить, смешать любые продукты, приготовить молочные и фруктовые коктейли, смузи, различные десерты, соусы, супы-пюре и многое другое. Он также позволит приготовить разнообразные блюда детского питания, за считанные секунды доведет их до нежнейшего пюреобразного состояния. В комплекте идет объемная чаша из закаленного стекла - экологически безопасный материал, который, в отличие от пластика, не вступает в реакцию, не выделяет ВРА (бисфенол) и другие вредные вещества при взаимодействии с продуктами. Готовьте в блендере не только вкусные, но и полезные блюда. Мы заботимся о Вашем здоровье!

Компактная эффективная мясорубка позволяет быстро и качественно перекрутить мясо, приготовить котлеты, пельмени, голубцы и пр. В комплекте идут специальные насадки для колбасных изделий и кеббе.

С **кухонной машиной De Luxe ZKM-984** приготовление любого кулинарного шедевра не составит труда - Вы будете радовать близких изумительной выпечкой и любимыми домашними блюдами, а сами наслаждаться легкостью и свободой процесса приготовления.

Zigmund & Shtain - готовьте быстро и с удовольствием!

ПРЕИМУЩЕСТВА


- **Высокая мощность 2000 Вт** – гарантия высокого качества и скорости обработки продуктов
- **Планетарный миксер** с уникальной системой смешивания ингредиентов – профессиональный уровень приготовления кулинарной выпечки
- **3 насадки для качественного замешивания** всех видов теста, эффективного взбивания крема и жидких смесей, тщательного смешивания ингредиентов
- **Расширенная функциональность** – возможность подключения блендера и мясорубки
- **В комплекте:**
 - ✓ **Стационарный блендер** с функцией колки льда
 - ✓ **Эффективная мясорубка** с насадками для приготовления колбасных изделий и кеббе
- **12 скоростей + Импульсный режим**
- **Управление поворотным переключателем с дисплеем**
- **Высокая частота вращения насадок 48 – 180 об/мин**
- **Мощный АС-двигатель с усиленной медной обмоткой**
- **Планетарный металлический редуктор** – надежный долговечный механизм
- **Плавный запуск** двигателя
- **Пониженный уровень шума** двигателя ≤ 82 дБ
- **Стальная чаша** для смешивания объемом **7 л**
- **Материал корпуса/крышки чаши** – высококачественный **ABS-пластик**, устойчивый к воздействию влаги, пищевых кислот, моющих средств; с ровной глянцевой поверхностью
- **Материал чаши блендера** – закаленное стекло «Есо+» (0%BPA)
- **Автоотключение** при перегреве
- **Автоблокировка** при поднятом откидном блоке
- **Прорезиненные фиксирующие ножки** для дополнительной устойчивости
- **Металлический лоток**



Управление поворотным переключателем с дисплеем



Стальная чаша/Металлический лоток

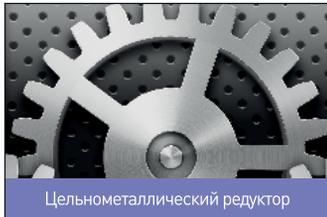

Цельнометаллический редуктор



Мощный АС-двигатель с усиленной медной обмоткой

- Прибор предназначен для использования только внутри помещений. Данный прибор может использоваться только в бытовых условиях и не предназначен для использования в коммерческих и промышленных целях.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации. Использование прибора в целях, не указанных в руководстве пользователя, является нарушением правил эксплуатации прибора.
- Всегда располагайте прибор на ровной устойчивой поверхности.
- Перед первым использованием чашу и все детали миксера, соприкасающиеся во время работы с продуктами, необходимо тщательно промыть.
- Не включайте прибор в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- Не включайте прибор с пустой чашей.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.

ВНИМАНИЕ!

В конструкции прибора предусмотрена возможность подключения стационарного блендера и мясорубки. Обратите внимание на то, что для эффективной работы прибора возможно подключение и использование только одного прибора на корпусе кухонной машины. Одновременное включение миксера, блендера и мясорубки запрещается – в случае необходимости используйте указанные приборы поочередно.

- Перед началом работы всегда закрывайте чашу защитной крышкой.
- Избегайте контакта с движущимися частями устройства. В целях вашей безопасности следите за тем, чтобы руки, волосы, части одежды и любые другие посторонние предметы не попадали в чашу при включенном миксере.
- При включенном миксере не погружайте в чашу ложки, лопатки и другие предметы с целью перемешать содержимое чаши – это может вызвать повреждение и поломку прибора.
- Всегда отключайте устройство от сети перед сборкой, очисткой, перемещением и по окончании работы. Включайте прибор в сеть только тогда, когда он полностью собран.
- При поднятии и опускании откидного блока следите за тем, чтобы в место соединения с корпусом не попадали пальцы, волосы, части одежды и любые другие посторонние предметы.
- Используйте только насадки, входящие в комплект поставки. При использовании любых других насадок и аксессуаров, вы лишаетесь гарантии производителя.
- Не перегружайте чашу продуктами, следите за уровнем наполнения и консистенцией ингредиентов, следуйте рекомендациям инструкции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Максимальный объем подлежащих разовой обработке компонентов не должен превышать объем, указанный в рекомендациях инструкции.
- Запрещается использование прибора для перемешивания очень твердых продуктов, например, замороженных.
- Разбирайте прибор, извлекайте продукты и жидкости только после полной остановки двигателя прибора и его отключения от сети.

ВНИМАНИЕ!

- **Для продления срока службы прибора продолжительность работы планетарного миксера не должна превышать 30 минут.** После использования прибора в течение данного времени, выключите его и дайте электродвигателю остыть в течение **не менее 15 минут**, после чего при необходимости продолжите работу. Несоблюдение указанных интервалов может привести к повреждению электродвигателя и поломке прибора.
- **Продолжительность непрерывной работы стационарного блендера не должна превышать 2 минуты.** После использования прибора в течение данного времени выключите его и дайте электродвигателю остыть. Интервал между включениями прибора должен составлять **не менее 1 минуты**.
- **Продолжительность непрерывной работы стационарного блендера в импульсном Турбо-режиме не должна превышать 2-3 секунды** с попеременным включением/выключением прибора.
- **Продолжительность непрерывной работы стационарного блендера в импульсном Турбо-режиме для колки льда составляет 1 секунду** с попеременным включением/выключением прибора.
- **Время непрерывной работы мясорубки с различными насадками не должно превышать 3 минуты.** После непрерывного использования прибора в течение данного периода времени выключите ее. Повторное включение произведите **не ранее чем через 5 минут** после охлаждения двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прибор оснащен защитой двигателя от перегрева: если двигатель во время работы перегрелся, машина автоматически отключается. В этом случае переведите переключатель скоростей в положение «00», отключите прибор от сети и дайте ему остыть **в течение 30 минут**, после чего при необходимости продолжите работу.


- Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.
- Не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости. Не мойте его под проточной струей воды. При необходимости протрите загрязнения на поверхности корпуса влажной тряпкой, а затем вытрите его насухо.
- Во избежание возникновения пожара никогда не располагайте прибор рядом с газовой плитой, открытым огнем и другими источниками тепла.
- Следите за тем, чтобы корпус прибора, его внутренние соединения и разъемы были всегда сухими и чистыми. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.

- Во время работы следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе прибора не перекрывались – это может вызвать перегрев двигателя и поломку прибора.
- Для очистки корпуса используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и пр.
- Для корректной работы прибора не перегибайте сильно шнур, избегайте его изломов или повреждений об острые края.
- При отключении сетевого шнура от сети тяните за вилку, а не за шнур.
- При обнаружении дефектов корпуса, сетевого шнура или аксессуаров немедленно прекратите работу. Не производите ремонт самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не допускается самостоятельное использование прибора людьми (в т.ч. детьми) с недостатком опыта и знаний, а также лицами с ограниченными возможностями, пониженным восприятием органами чувств, психическими отклонениями. Не оставляйте вышеуказанных лиц рядом с прибором во время его работы, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится подробное инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.


ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством - в нем содержится важная информация по правильному и безопасному использованию прибора, а также рекомендации по уходу за ним.
- После хранения прибора в холодном помещении или перевозки в зимних условиях перед началом использования дайте прибору прогреться при комнатной температуре в течение 2–3 часов в распакованном виде.
- Извлеките прибор из коробки. Удалите упаковочные материалы и рекламные наклейки. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса и аксессуаров. Использование машины с любыми повреждениями или неисправностями запрещено.
- Перед началом использования с помощью мягкого моющего средства тщательно промойте чашу и аксессуары, которые будут контактировать с продуктами.


ОБЩИЙ ВИД

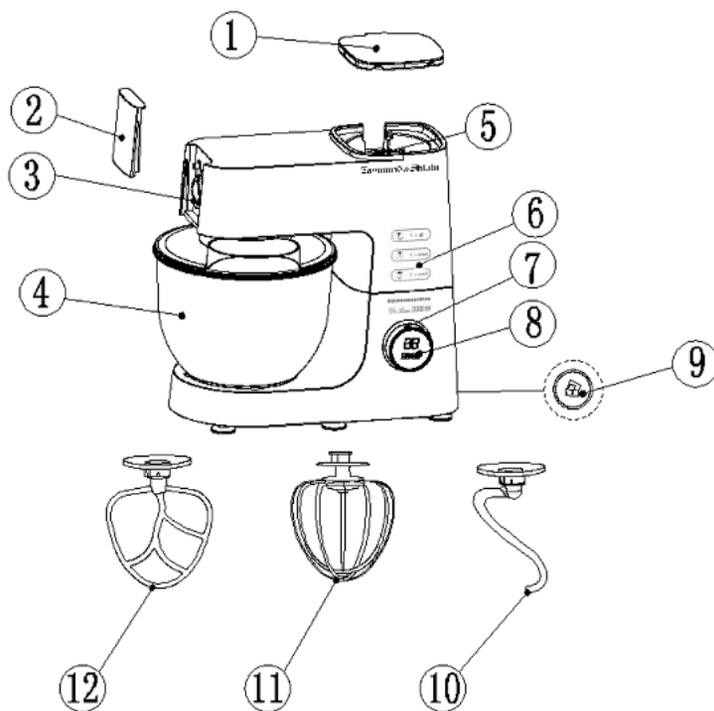

Дисплей

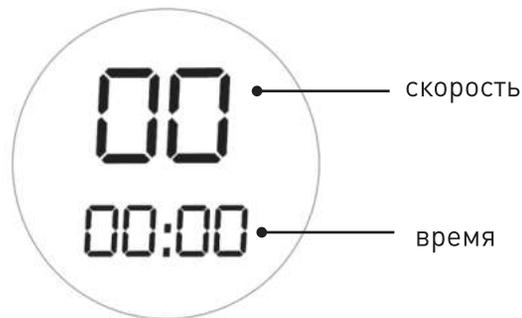

1. Съемная крышка разъема для блендера
2. Съемная крышка разъема для мясорубки
3. Разъем для установки мясорубки
4. Съемная чаша
5. Разъем для установки блендера
6. Откидной блок со встроенным электродвигателем
7. Поворотный переключатель скоростей
8. Дисплей/Переключатель скоростей
9. Кнопка фиксации откидного блока
10. Насадка для замешивания теста
11. Насадка-венчик для взбивания
12. Насадка для смешивания

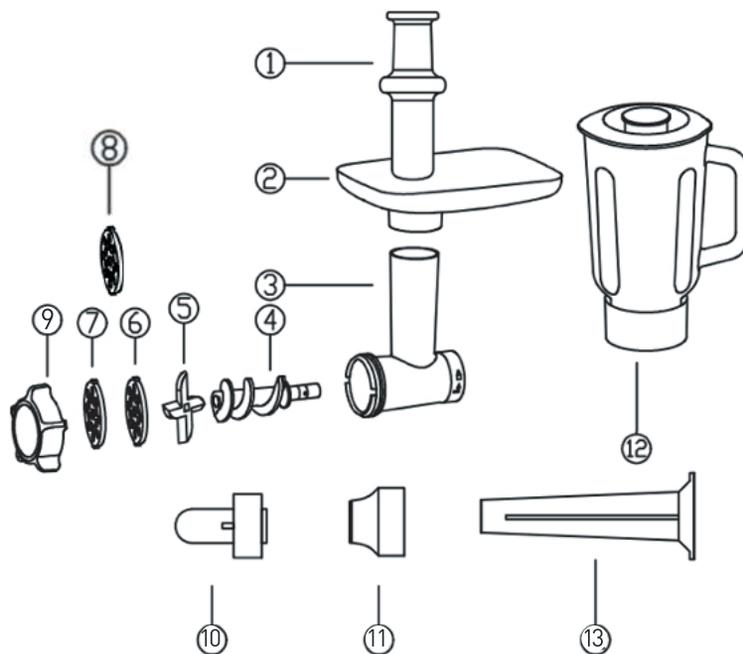

Насадки и аксессуары

1. Толкатель
2. Лоток
3. Головка мясорубки (рабочий блок)
4. Шнек
5. Крестообразный нож
6. Дисковая решетка для мелкой рубки (ø5 мм)
7. Дисковая решетка для крупной рубки (ø7 мм)
8. Дисковая решетка для мелкой рубки (ø3 мм)
9. Фиксирующая гайка головки (рабочего блока)
10. Насадка для приготовления кеббе В
11. Разделительная насадка для кеббе А
12. Чаша блендера
13. Конусовидная насадка для приготовления колбасных изделий

ВНИМАНИЕ!

Кухонная машина De Luxe ZKM-984 представляет собой мощный современный планетарный миксер, в конструкции которого также предусмотрена возможность подключения стационарного блендера и мясорубки. Обратите внимание на то, что для эффективной работы прибора возможно подключение и использование только одного прибора на корпусе кухонной машины. Одновременное включение миксера, блендера и мясорубки запрещается – в случае необходимости используйте указанные приборы поочередно.

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР**ВЫБОР НАСАДКИ**

В комплект поставки кухонной машины входят 3 насадки, предназначенные для обработки различных продуктов и приготовления определенного вида теста или блюда. Перед началом работы выберите и установите ту насадку, которая необходима для работы.



Насадка для замешивания предназначена для замешивания плотного теста для пиццы, пасты,пельменей, дрожжевого теста для хлеба и пр.



Насадка для смешивания предназначена для приготовления песочного, заварного, бисквитного теста, жидкого теста для блинов и оладьей, перемешивания салатов, начинки для пирогов или картофельного пюре.



Насадка-венчик предназначена для взбивания крема, сливок, белков, яиц, приготовления муссов, суфле, соусов и т.д.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

СБОРКА ПРИБОРА

- Убедитесь, что прибор выключен, переключатель скоростей в положении «00», а сетевой шнур не подключен к розетке.
- Придерживая рукой корпус прибора, нажмите на кнопку фиксации откидного блока. Верхняя часть корпуса кухонной машины автоматически поднимется вверх. Убедитесь, что она зафиксирована до упора (до характерного щелчка) (Рис.1).
- Закрепите защитную крышку на откидной части корпуса. Для этого вставьте крышку в специальный паз в нижней части откидного блока. При этом совместите маркеры «◀» «▶» на корпусе прибора и крышке, после чего поверните крышку по часовой стрелке до упора так, чтобы маркер «🔒» на корпусе и значок «▶» на крышке совпали (Рис.2).
- Выберите необходимую насадку для работы, наденьте ее на вал (держатель насадок). Прижмите насадку вверх до упора, поверните против часовой стрелки и зафиксируйте (Рис.3).
- Обрабатываемые продукты положите в чашу. Установите чашу в специальный разъем на подставке, поверните по часовой стрелке до упора, зафиксируйте (Рис.4).
- Нажмите на кнопку фиксации на корпусе (Рис.5), слегка надавите на откидной блок и опустите его вниз до характерного щелчка (Рис.6).

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что откидной блок зафиксирован в горизонтальном положении, а насадка, крышка и чаша правильно установлены и надежно зафиксированы, после чего приступайте к работе – в противном случае прибор не включится или может быть поврежден во время работы.

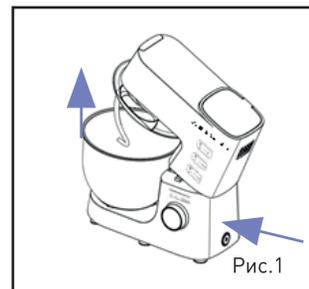


Рис.1

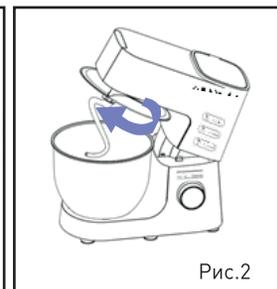


Рис.2

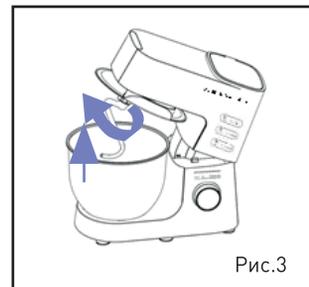


Рис.3

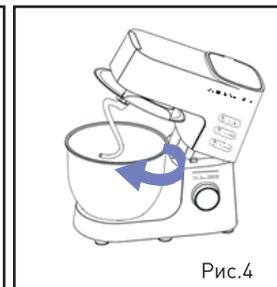


Рис.4

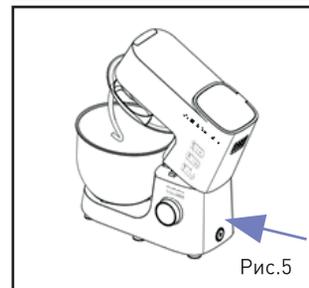


Рис.5

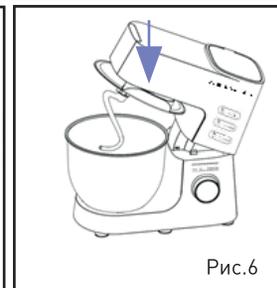


Рис.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку и подключите устройство к электросети.
- Нажмите на дисплей, поверните переключатель вправо и выберите нужную Вам скорость. Нажмите на дисплей ещё раз и устройство начнет работать на заданной скорости. Чтобы увеличить скорость – поверните переключатель вправо, чтобы уменьшить – влево.
- Также Вы можете начать работу на первой скорости – для этого нажмите на дисплей и загорится «00» и PUSH. Нажмите на дисплей ещё раз и устройство начнет работу на первой скорости.
- По окончании работы нажмите на дисплей и прибор перестанет работать. Нажмите на дисплей ещё раз, чтобы выключить дисплей.
- Во время работы при необходимости через окошко на защитной крышке можно добавлять ингредиенты в чашу.
- По окончании работы поверните переключатель так, чтобы на дисплее отображалось «00», отключите прибор от сети.

ВНИМАНИЕ!

Импульсный режим **Турбо** предназначен исключительно для использования в установленном на кухонной машине блендере. Включение режима **Турбо** со всеми остальными насадками запрещается.





ВНИМАНИЕ!

- **Продолжительность работы планетарного миксера не должна превышать 30 минут.** После использования прибора в течение данного времени, выключите его и дайте электродвигателю остыть в течение не менее 15 минут, после чего при необходимости продолжите работу. Несоблюдение указанных интервалов может привести к повреждению электродвигателя и поломке прибора.
- **Продолжительность работы планетарного миксера при замешивании плотного теста (для хлеба, пасты и пр.) не должна превышать 30 минут.** После использования прибора в течение данного времени, выключите его и дайте электродвигателю остыть в течение не менее 15 минут.

- **Прибор оснащен защитой двигателя от перегрева:** если двигатель во время работы перегрелся, машина автоматически отключается. В этом случае отключите прибор от сети и **дайте ему остыть в течение 30 минут.**

РАЗБОРКА ПРИБОРА

- Придерживая рукой корпус прибора, нажмите на кнопку фиксации откидного блока. Верхняя часть корпуса кухонной машины автоматически поднимется вверх. Убедитесь, что она зафиксирована до упора (до характерного щелчка) (Рис.1).
- Отсоедините насадку от вала (держателя), повернув ее по часовой стрелке и потянув вниз (Рис.2).
- Снимите с корпуса крышку, повернув ее против часовой стрелки, при этом совместите маркеры «►◄» на корпусе прибора и крышке, после чего отделите крышку от корпуса (Рис.3).
- Снимите с корпуса чашу, повернув ее против часовой стрелки до упора и приподняв вверх. Аккуратно извлеките продукты из чаши (Рис.4).

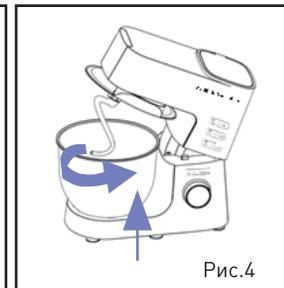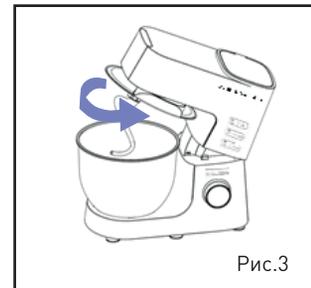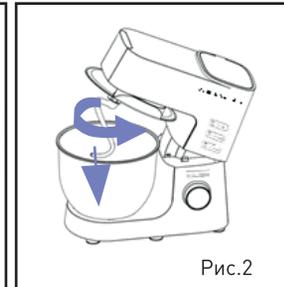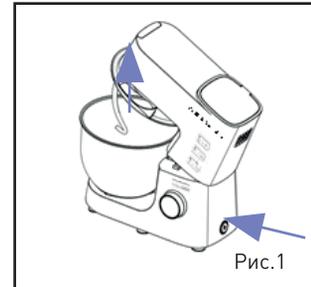

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАСАДОК ДЛЯ ПЛАНЕТАРНОГО МИКСЕРА (БАЗОВЫЕ РЕЦЕПТЫ)

Насадка	Предназначение/ Вид теста	Ингредиенты	Вес (макс.)	Время обработки	Скорость
Насадка для замешивания теста 	Плотное тесто (пицца, паста, хлеб)	Мука	1000 г	На 1 скорости – 1 минута, затем переключить на 2 скорость и вымесить еще 7 минут. ПРИМЕЧАНИЕ: Макс. время работы – 15 минут, затем перерыв – 15 минут, после чего можно вновь продолжить работу	1-2
		Вода	500 г		
	Хлеб (дрожжевое тесто)	Мука	500 г	Выложить в чашу все ингредиенты, кроме масла. Перемешивать на 1 скорости 3 минуты, затем включить 2 скорость на 5 минут, после чего переключить на 3 скорость и вымесить еще 15 минут. В самом конце добавить масло и хорошо все перемешать.	1-3
		Сахар	100 г		
		Яйцо	1 шт.		
		Дрожжи сухие	5 г		
		Масло сливочное	75 г		
Вода	250 г				

Насадка	Предназначение/ Вид теста	Ингредиенты	Вес (макс.)	Время обработки	Скорость
<p>Насадка для смешивания</p> 	<p>Жидкое тесто для блинов и оладьей; песочное тесто, заварное тесто, бисквитное тесто</p>	Мука	100 г	3 – 5 минут	1-5
		Сахар	100 г		
		Масло сливочное	100 г		
		Яйцо	2 шт.		
	<p>Пюре картофельное</p>	Картофель отварной	1 кг	<p>Очищенный отварной картофель размять в чаше вилкой или толкушкой, добавить теплое молоко и перемешивать на 2-3 скорости несколько минут до получения однородной воздушной массы.</p>	2-3
		Молоко кипяченое	1 стакан		
		Масло сливочное	50 г		
		Соль	По вкусу		
<p>Насадка-венчик для взбивания</p> 	<p>Крем, сливки, белки, яйца; муссы, суфле, соусы</p>	Крем (38% жирн.)	600-800 г	2 минуты	2-8
		Яйца (белки)	4-12 шт.	4-6 минут	10-12




ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕР

СБОРКА БЛЕНДЕРА

- Опустите рабочий блок устройства в горизонтальное положение (Рис.1).
- Снимите крышку разъема для блендера (Рис.2)
- Вставьте стеклянную чашу блендера в разъем, повернув ее по часовой стрелке (Рис.3)


ВАЖНО!

- Убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии, прежде чем устанавливать чашу.
- На 12-й скорости, периодическими нажатиями на дисплей на 2-3 секунды с интервалами 2-3 секунды вы можете использовать блендер в режиме «Пuls»
- Не включайте устройство более, чем на 30 секунд, если стеклянная чаша пуста.
- Не используйте воду температурой выше 40°C при эксплуатации или очистке чаши.

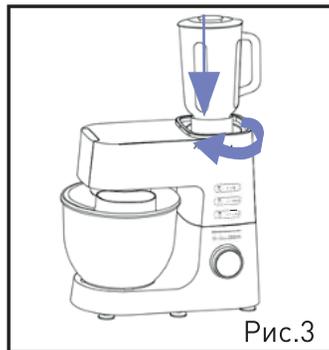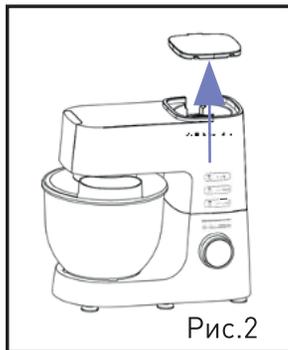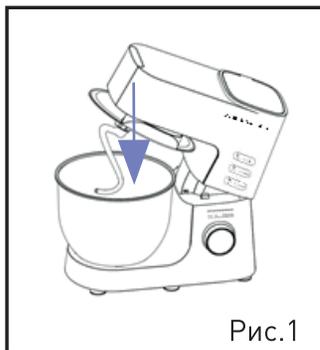

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку и подключите устройство к электросети. Постепенно переведите переключатель скорости на максимальный уровень – 12 скорости.
- Обработку продуктов в блендере проводите на 12 скорости. Во время работы регулируйте скорость переключателем. В случае, если продукты твердые или достаточно крупные, используйте импульсный **Турбо-режим** в течение 2-3 секунд, затем при их постепенном измельчении, снова переключите на 12 скорость.
- По окончании работы нажмите на дисплей и прибор перестанет работать. Нажмите на дисплей ещё раз, чтобы выключить дисплей. Держа чашу за ручку, поверните ее против часовой стрелки, приподнимите за ручку вверх и отсоедините от корпуса (Рис.4). Откройте крышку чаши и аккуратно выложите содержимое.

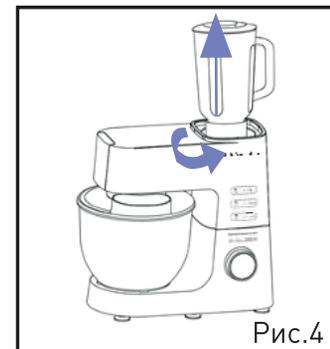

ПРИМЕЧАНИЕ

Никогда не открывайте крышку чаши во время работы. При необходимости добавления ингредиентов в процессе работы используйте специальное отверстие на крышке чаши. Для этого снимите с крышки мерный колпачок-заглушку и добавьте через отверстие дополнительные ингредиенты или жидкость.

ВНИМАНИЕ!

- **Продолжительность непрерывной работы стационарного блендера не должна превышать 2 минуты.** После использования прибора в течение данного времени выключите его и дайте электродвигателю остыть. Интервал между включениями прибора должен составлять **не менее 1 минуты**.
- **Продолжительность непрерывной работы стационарного блендера в импульсном Турбо-режиме не должна превышать 2-3 секунды** с попеременным включением/выключением прибора.
- **Продолжительность непрерывной работы стационарного блендера в импульсном Турбо-режиме для колки льда составляет 1 секунду** с попеременным включением/выключением прибора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕР

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЛЕНДЕРА

- Нарезайте твердые продукты небольшими кусочками (размером не более 2х3 см).
- Не заполняйте чашу продуктами сразу до максимального уровня. Для достижения наилучшего результата измельчайте ингредиенты небольшими частями, добавляя очередную порцию после измельчения предыдущей. При необходимости, чтобы не открывать крышку чаши в процессе работы, загружайте продукты через специальное отверстие на крышке.
- Не наливайте сразу всю жидкость в чашу до максимального уровня. Лучше добавлять ее постепенно в процессе работы через специальное отверстие на крышке чаши.
- Во избежание повреждения прибора не измельчайте слишком твердые, замороженные, а также очень сухие продукты: кости, сахар-рафинад, фруктовые косточки, крупы, зерна кофе и т.п.

ВНИМАНИЕ!

Измельчение и смешивание любых ингредиентов всегда должно производиться с добавлением достаточного количества жидкости.

- Допускается использование блендера для колки небольших кусков льда **в импульсном Турбо-режиме**. В этом случае включайте его не более чем на 1 секунду, затем при необходимости сделайте паузу на **2-3 секунды** и снова включите его.
- Не помещайте в чашу блендера горячие продукты или жидкости! Температура используемых ингредиентов должна быть не более 40°C.
- Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали в чашу блендера.
- Соблюдайте особую осторожность при обращении с острыми ножами блендера!

ОЧИСТКА ЧАШИ БЛЕНДЕРА

- Чтобы оставшиеся загрязнения в чаше не засохли и не повлияли на дальнейшую эксплуатацию прибора, очистку необходимо производить сразу после использования.
- Перед очисткой выключите устройство и извлеките шнур питания из розетки, разберите прибор.
- Под проточной водой сполосните чашу, удалите крупные остатки продуктов. Чтобы ускорить процесс очистки, можно наполнить чашу водой и несколько раз включить прибор в импульсном режиме. Вылейте использованную воду.
- Затем чашу и крышку прибора промойте теплой водой с нейтральным моющим средством, сполосните и хорошо просушите.
- Запрещается использовать для чистки абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки.
- Стекланную чашу блендера с ножевым блоком запрещается мыть в посудомоечной машине.

ВНИМАНИЕ!

Ножи блендера очень острые. Будьте предельно внимательны и осторожны при их очистке. Рекомендуем использовать для этого мягкую щеточку, чтобы избежать порезов.

СБОРКА МЯСОРУБКИ

- Соберите мясорубку. Установите шнек в корпус головки мясорубки (длинным концом вперед) до упора. Установите крестообразный нож на шнек (режущими кромками наружу). При неправильной установке ножа мясо измельчаться не будет.
- Установите дисковую решетку для мелкой или крупной рубки (в зависимости от используемого мяса или желаемой консистенции фарша) на шнек (Рис.1). Убедитесь, что выступы на решетке точно совмещаются с пазами на головке мясорубки. Придерживая решетку одной рукой, другой закрутите фиксирующую гайку по часовой стрелке до упора. Не затягивайте слишком туго.
- Закрепите собранную мясорубку на корпусе кухонной машины. Для этого снимите крышку с разъема для установки мясорубки, потянув ее вверх. В разъем вставьте головку мясорубки, поверните ее до упора против часовой стрелки и надежно зафиксируйте (Рис.2).
- На головку мясорубки установите лоток для подачи мяса (Рис.3).

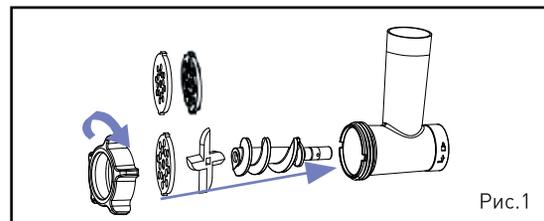


Рис.1

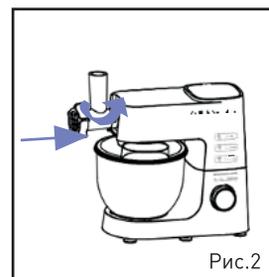


Рис.2

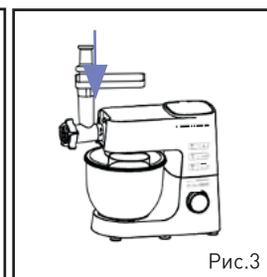


Рис.3

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ МЯСА

- Нарезьте мясо кусочками размером не более 2x2 см. Тщательно удалите все кости, хрящи, сухожилия. Мясо должно быть полностью разморожено. Поместите мясо в лоток. Под горловину мясорубки поставьте посуду. Переведите переключатель скорости в положение 3-6. При помощи толкателя аккуратно проталкивайте мясо в горловину мясорубки.
- По окончании работы нажмите на дисплей и прибор перестанет работать. Нажмите на дисплей ещё раз, чтобы выключить дисплей. Отсоедините шнур питания от сети.

ВНИМАНИЕ!

- **Время непрерывной работы мясорубки с различными насадками не должно превышать 3 минуты.** После непрерывного использования прибора в течение данного периода времени выключите ее. Повторное включение произведите не ранее чем через **5 минут** после охлаждения двигателя.

ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте особую осторожность с острым ножом прибора во время работы! Во избежание получения травмы, никогда не проталкивайте продукты в горловину пальцами и внимательно следите за тем, чтобы дети находились вне зоны досягаемости включенного прибора.
- Во избежание поломки прибора для проталкивания продуктов используйте только входящий в комплект толкатель, не помещайте в желоб вилки, ножи и любые другие, не предназначенные для этого предметы.

НАСАДКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАС, САРДЕЛЕК, СОСИСОК

- Предварительно замочите оболочку для колбас в теплой воде на 10 минут. Приготовьте колбасный фарш по рецепту.
- Соберите мясорубку, установив на ней насадку для приготовления колбасных изделий. Для этого вставьте шнек в корпус головки мясорубки (длинным концом вперед), установите крестообразный нож (режущими кромками наружу) и дисковую решетку. Затем установите конусовидную насадку для приготовления колбас и закрутите фиксирующую гайку головки мясорубки (Рис.1).
- Закрепите собранную мясорубку с насадкой для колбасных изделий на корпусе кухонной машины. Для этого снимите крышку с разъема для установки мясорубки, потянув ее вверх. В разъем вставьте головку мясорубки, поверните ее до упора против часовой стрелки и надежно зафиксируйте (Рис.2).
- На головку мясорубки установите лоток для подачи мяса (Рис.3).
- Наденьте размягченную влажную оболочку на насадку. Если оболочка прилипнет к насадке, немного смочите ее теплой водой.
- Поместите подготовленный фарш в лоток. Под горловину мясорубки поставьте посуду. Переведите переключатель скорости в положение 3-6. При помощи толкателя аккуратно проталкивайте мясо в горловину мясорубки.
- По мере заполнения оболочки фаршем постепенно сдвигайте её с насадки. Если оболочка в процессе работы подсыхает, смачивайте её водой, чтобы она оставалась эластичной. После наполнения оболочки завяжите конец колбаски.
- По окончании работы нажмите на дисплей и прибор перестанет работать. Нажмите на дисплей ещё раз, чтобы выключить дисплей. Отсоедините шнур питания от сети.

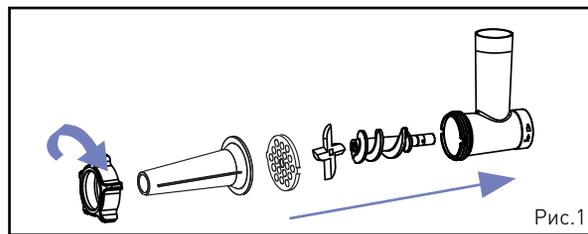


Рис.1

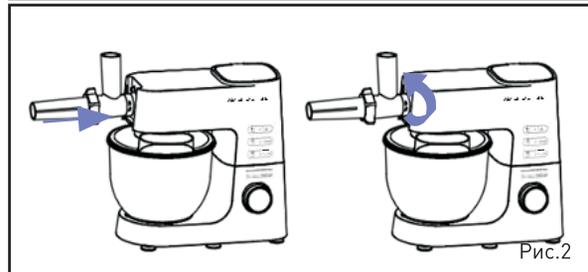


Рис.2

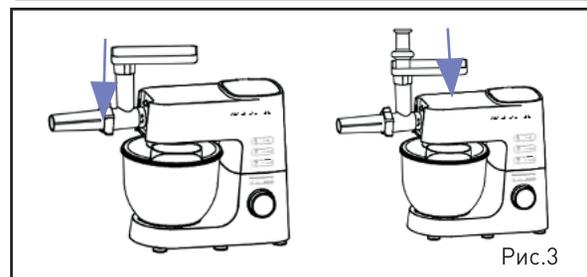


Рис.3

НАСАДКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КЕББЕ

Традиционное ближневосточное блюдо – кеббе - делают из баранины и дробленой обработанной паром пшеницы (булгур). Мясо и булгур измельчаются и смешиваются до однородной массы. Затем эту массу повторно пропускают через мясорубку и нарезают короткими полыми трубочками. Готовые трубочки наполняют мясным фаршем, зажимают по краям и обжаривают во фритюре. Аналогичным образом можно приготовить зразы (котлеты или мясной рулет с начинкой).

НАЧИНКА

Ингредиенты:

Баранина - 100 г

Растительное масло - 15 мл

Мелко нашинкованный лук – 1 шт.

Просеянная мука - 1-2 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

- Нарезьте и измельчите мясо в мясорубке, используя решетку для мелкой рубки.
- Обжарьте лук в масле до золотистого цвета, добавьте мясной фарш и обжарьте его до образования коричневой корочки.
- Добавьте остальные ингредиенты и готовьте еще 1-2 минуты. При необходимости слейте излишки жира и дайте начинке остыть. Пока начинка остывает, приготовьте оболочку.



ОБОЛОЧКА

Ингредиенты:

Нежирное мясо - 450 г

Булгур - 200 г (или мука - 200 г)




Мускатный орех, красный и черный перец, соль - по вкусу

Способ приготовления:

- Поочередно 3 раза пропустите небольшие порции булгура и мяса через мясорубку, используя решетку с мелкими отверстиями. Перемешайте полученный фарш до однородной массы и снова пропустите через мясорубку. Полученную основу для оболочки пропустите через мясорубку, используя насадку для кеббе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЯСОРУБКА

- Соберите мясорубку, установив на ней насадку для приготовления кеббе: для этого вставьте шнек в корпус головки мясорубки (длинным концом вперед), на шнек установите насадку для кеббе: сначала разделительную насадку А, а затем насадку для кеббе В. При этом следите, чтобы выступы на насадке А точно совмещались с пазами на головке мясорубки. Закрутите фиксирующую гайку по часовой стрелке (Рис.1).
- Закрепите собранную мясорубку с насадкой для кеббе на корпусе кухонной машины. Для этого снимите крышку с разъема для установки мясорубки, потянув ее вверх. В разъем вставьте головку мясорубки с установленной насадкой, поверните ее до упора против часовой стрелки и надежно зафиксируйте (Рис.2).
- На головку мясорубки установите лоток для подачи мяса. Поместите готовую основу для оболочки на лоток. Под горловину мясорубки поставьте посуду. Поверните переключатель скорости в положение «12». При помощи толкателя аккуратно проталкивайте мясо в горловину мясорубки (Рис.3).
- Полученную трубку нарежьте на отрезки длиной примерно 7-8 см. Зажмите один конец трубочки, аккуратно наполните ее начинкой, а затем хорошо зажмите второй конец (Рис.4). Тщательно обжарьте получившиеся кеббе в горячем масле при температуре 190°C в течение 6 минут или до образования золотистой корочки и разогрева начинки.
- По окончании работы нажмите на дисплей и прибор перестанет работать. Нажмите на дисплей ещё раз, чтобы выключить дисплей. Отсоедините шнур питания от сети.

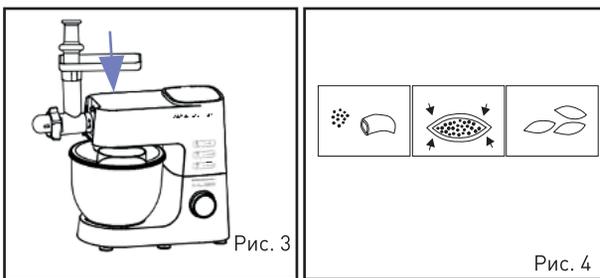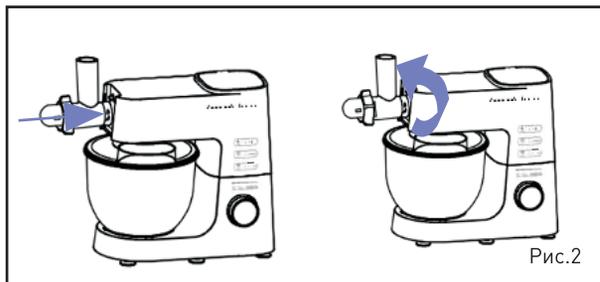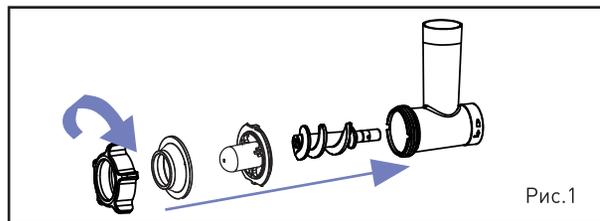

- Перед очисткой выключите устройство и извлеките шнур питания из розетки.
- Разберите устройство, из чаши удалите остатки продуктов.
- Корпус прибора (блок электродвигателя), вал (держатель насадок) при загрязнении протрите влажной тканью, затем вытрите насухо. Запрещается опускать корпус в воду, мыть его в посудомоечной машине или под проточной струей воды.
- Чашу, защитную крышку, съемные насадки миксера промойте в теплой воде с нейтральным жидким моющим средством, сполосните проточной водой, затем вытрите все детали и хорошо просушите. Запрещается использовать для чистки абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки, а также агрессивные моющие средства.
- Допускается мытье в посудомоечной машине чаши, защитной крышки, насадки-венчика, лопатки. Мытье остальных съемных насадок миксера в посудомоечной машине из-за воздействия агрессивных моющих средств, соли и высокой температуры не рекомендуется – возможно потемнение металлических частей.
- Очистка блендера, мясорубки и соответствующих аксессуаров подробно описана в соответствующих разделах инструкции.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе устройства, руководствуясь нижеприведенной таблицей.

Проблема	Причина	Способ устранения
Прибор не включается	Отключено сетевое питание	Проверьте исправность электророзетки, сетевого шнура и/или надежность их соединения
	Двигатель заблокирован из-за поднятого откидного блока	Опустите откидной блок в горизонтальное положение, убедитесь в качестве сборки и фиксации деталей прибора
Остановка двигателя во время работы	Перегрузка чаши продуктами, очень плотная масса для перемешивания	Отключите устройство от сети, поднимите откидной блок, освободите чашу от избыточного количества продуктов. Продолжите работу с меньшим объемом.
	Перегрев двигателя	Сделайте перерыв в работе, дайте охладиться двигателю в течение 15-30 минут
		Не превышайте максимально допустимое время работы, указанное в инструкции для разных видов работы.
В процессе работы в импульсном Турбо-режиме соблюдайте особые рекомендации, указанные в инструкции		
Посторонний звук или сильная вибрация во время работы	Прибор установлен на неровной или неустойчивой поверхности	Всегда устанавливайте устройство на ровную твердую поверхность
	Использование очень твердых или замороженных продуктов	Обрабатывайте в чаше только размороженные и достаточно мягкие продукты

Мощность.....	2000 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50-60 Гц
Объем чаши миксера.....	7 л
Объем чаши блендера.....	1,5 л
Кол-во скоростей.....	12
Импульсный режим.....	да
Тип двигателя.....	АС (с медной обмоткой)
Материал корпуса.....	ABS-пластик
Материал чаши миксера.....	н/ж сталь SUS 304
Материал чаши блендера.....	закаленное стекло
Цельнометаллический редуктор.....	да
Лоток мясорубки.....	металл
Габаритные размеры.....	625x266x400 мм
Вес.....	8,43/9,67 кг
Длина сетевого шнура.....	1 м
Цвет.....	серебристый

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ



Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.

Импортер: ООО "ЭЛЕКОМ"
Адрес: 119530, РФ, г. Москва
Очаковское шоссе, д. 36, пом. 8
Email: elekom_ooo@mail.ru
Изготовитель: Zigmund & Shtain GmbH
Zobeltitzstr. 94
13403 Berlin, Germany
Зигмунд энд Штайн ГмбХ
Зобелтиц штрассе, 94
13403 Берлин, Германия
Произведено на филиале завода-изготовителя в КНР

Дата изготовления, в формате месяц / год, указана на шильдике на корпусе прибора.



**ВКУСНЫЕ
РЕЦЕПТЫ
НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ**

Профессиональные технологии
на Вашей кухне



НАСАДКА ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА

Слоёное тесто для выпечки



Ингредиенты:

- Мука пшеничная – 500 г
- Масло сливочное – 300 г
- Яйцо – 1 шт.
- Вода холодная – 1 стакан
- Уксус столовый 6% – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу



Приготовление:

Муку просеять через сито в чашу кухонной машины, в центре сделать углубление, положить в него натертое на крупной терке охлажденное масло, затем добавить соль, воду, яйцо и уксус. С помощью насадки для замешивания теста тщательно вымесить тесто до однородного состояния, скатать его в шар, накрыть пищевой пленкой и поместить в холодильник на 30 минут. Готовое тесто можно использовать для приготовления пирогов, слоек, круассанов и пр.

НАСАДКА ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА



Пшеничный хлеб с сушеными томатами, маслинами и базиликом



Ингредиенты:

- Мука пшеничная – 400 г
- Вода – 180 мл
- Дрожжи сухие – 7 г
- Сушеные помидоры – 50 г
- Маслины без косточек – 50 г
- Базилик – 3-4 веточки
- Соль – щепотка



Приготовление:

Муку просеять. Базилик промыть, обсушить, оборвать листочки и мелко их нарезать, измельчить ножом вяленые томаты и маслины. В чаше кухонной машины с помощью насадки для замешивания замесить тесто из муки, воды, дрожжей и соли, затем добавить томаты, маслины и тщательно все перемешать. Сформировать колобок так, чтобы тесто не прилипло к рукам, дать ему постоять в теплом месте 1 час.

Противень застелить пергаментной бумагой, выложить на него хлеб. Выпекать в духовке примерно 1 час при температуре 220°C, пока корочка хорошо не подрумянится.

НАСАДКА ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА



Слойки с бананами и «Нутеллой»



Ингредиенты:

- Тесто слоеное
- Начинка:
- бананы – 2 шт.
- шоколадная паста «Нутелла» – по вкусу
- сахар и корица – по вкусу



Приготовление:

Приготовить слоеное тесто, как описано в рецепте «Слоёное тесто для выпечки». Раскатать тесто и нарезать треугольниками, смазать поверхность каждого из них «Нутеллой». Бананы очистить и нарезать на 4 части. Разложить кусочки бананов по треугольникам, свернуть слойки рулетом, защищать открытые края, чтобы начинка не была видна, обвалять каждый из них сначала в сахаре, потом в корице. Противень застелить пергаментом, выложить на него слойки, выпекать в течение 10–15 минут при температуре 190°C.

НАСАДКА ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА



Слоеный пирог с сыром и фасолью



Ингредиенты:

- Тесто слоеное
- Начинка:
 - сыр – 100 г
 - яйцо – 1 шт.
 - фасоль стручковая замороженная – 100 г
 - оливки – 80 г
 - кунжут – 30 г
 - зелень свежая – по вкусу



Приготовление:

Приготовить слоеное тесто, как описано в рецепте «Слоёное тесто для выпечки». Форму для запекания застелить пергаментом и промазать сливочным маслом. Тесто разделить на 2 части: 1 часть теста использовать для основы пирога, из оставшейся сформировать крупные жгуты. Натереть на терке сыр, размороженную фасоль обжарить с приправами и солью. Равномерно выложить на основу тёртый сыр, оливки, фасоль, посыпать зеленью, сверху украсить жгутами. Смазать верх пирога яйцом, украсить семенами кунжута. Выпекать в духовке в течение 30 минут до румяной корочки при температуре 180°C.

НАСАДКА-ВЕНЧИК



Классический заварной крем для торта

**Ингредиенты:**

- Желтки – 4 шт.
- Сахар – 200 г
- Мука – 50 г
- Молоко – 1 л
- Цедра лимона – 1 ст. л.
- Палочка ванили – 1 шт.

**Приготовление:**

В чаше кухонной машины с помощью насадки-венчика взбить желтки с сахаром до светлой пены. Затем постепенно всыпать муку, не переставая взбивать. Молоко вскипятить с ванилью и цедрой, процедить через сито и влить в яичную массу, хорошо перемешать. Готовую массу переложить в кастрюлю, поставить на маленький огонь и довести до кипения, постоянно помешивая венчиком, чтобы крем не прилипал ко дну. Варить в течение 3-4 минут. Затем охладить его и убрать на хранение в холодильник.

НАСАДКА ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА



Жареные пельмени по-узбекски



Ингредиенты:

- Мука пшеничная – 500 г
- Мясо (мякоть свинины и говядины) – 500 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук репчатый – 1-2 шт.
- Вода – ½ стакана
- Соль – 2 ч. л.
- Перец черный молотый – по вкусу



Приготовление:

Налить в чашу кухонной машины ½ стакана воды, растворить в ней ½ ч. л. соли, добавить просеянную муку, яйцо и замесить крутое тесто с помощью насадки для замешивания теста. Готовое тесто раскатать в пласт толщиной 2 мм, затем нарезать кружками $\varnothing 4$ см.

Приготовить фарш. Мясо и лук пропустить через мясорубку, перемешать, добавить соль и перец.

На разогретую сковороду выложить и обжарить фарш, постоянно его помешивая до выделения сока. Закрывать фарш крышкой и охладить его в той же посуде до комнатной температуры. На каждый кусок теста выложить по 1-2 ч. л. фарша, слепить пельмени и обжарить их во фритюре. Пельмени подавать к столу со сметанным соусом.



НАСАДКА-ВЕНЧИК

*Творожно-шоколадное суфле***Ингредиенты:**

- Творог – 300 г
- Яйцо – 3 шт.
- Мука пшеничная – 30 г
- Сахар – 60 г
- Какао – 2 ст. л.
- Цедра лимона – по вкусу

**Приготовление:**

Смешать творог, яичные желтки, сахар, муку и какао. Яичные белки взбить в густую пену на 11 скорости в чаше кухонной машине и добавить их в тесто, хорошо перемешать полученную смесь. Разлить по формочкам и выпекать в духовке при температуре 200°C в течение 10-15 минут. При подаче украсить свежими ягодами и взбитыми сливками.

НАСАДКА-ВЕНЧИК



Миндальная меренга

**Ингредиенты:**

- Белки – 100 г
- Сахар тростниковый – 150 г
- Миндальный экстракт – 1/2 ч. л.

**Приготовление:**

Тщательно отделить белки от желтков. В чаше кухонной машины взбить белки с сахаром до устойчивых пиков. Для этого необходимо взбивать белки без сахара на небольшой скорости до образования легкой пены. Затем через отверстие в крышке чаши постепенно всыпать сахар и продолжать взбивать на средней скорости, пока сахар полностью не растворится. После чего увеличить скорость миксера до максимальной – 11-12. Когда масса взобьётся до нужной консистенции, добавить миндальный экстракт и взбить еще немного.

Противень застелить пергаментной бумагой. На него с помощью кулинарного пакета, шприца или столовой ложки выложить готовую сахарно-белковую массу. Духовку разогреть до 110°C, выпекать, пока меренги не подрумянятся. Оставить противень немного остыть в выключенной духовке с приоткрытой дверцей, а через 30 минут выложить на блюдо.



НАСАДКА-ВЕНЧИК

*Диетический
майонез с петрушкой
и базиликом***Ингредиенты:**

- Яйцо – 2 шт.
- Масло подсолнечное (рафинированное) – 250 мл
- Горчица – 1 ч. л.
- Сок лимона – 1 ч. л.
- Соль, сахар – по вкусу

**Приготовление:**

В чаше кухонной машины смешать все ингредиенты, кроме подсолнечного масла, и взбивать насадкой-венчиком на 11-12 скорости в течение 1 минуты. Затем медленно через отверстие в крышке чаше заливать масло и продолжать взбивать смесь, пока майонез не загустеет. В готовый майонез добавить мелко нарубленную зелень и тщательно перемешать.

НАСАДКА-ВЕНЧИК

*Ягодный мусс***Ингредиенты:**

- Ягоды свежие – 200 г
- Сахар – 160 г
- Желатин – 12 г


**Приготовление:**

Желатин замочить в холодной воде. Ягоды промыть, размять и отжать сок. Выжимки залить кипятком и варить 5 минут, после чего отвар процедить и растворить в нем сахар. Затем довести на маленьком огне до кипения, добавить желатин и полностью его растворить.

Смешать отжатый сок с сахарно-желатиновым сиропом и охладить до 30-35°C. Полученную смесь перелить в чашу кухонной машины и взбить до густой однородной пены с помощью насадки-венчика. Разлить мусс по креманкам, подавать охлажденным.



НАСАДКА-ВЕНЧИК +
НАСАДКА ДЛЯ
СМЕШИВАНИЯ



Блины на кефире



Ингредиенты:

- Кефир – 400 мл
- Вода – 200 мл
- Яйцо – 2 шт.
- Мука пшеничная – 250 г
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Сахар – 3 ст. л.
- Сода, соль – щепотка



Приготовление:

В чаше кухонной машины с помощью насадки-венчика на средней скорости взбить яйца с сахаром и солью. Добавить кефир, просеянную муку и продолжать взбивать. Вскипятить воду, погасить в ней соду и влить тонкой струйкой в тесто, тщательно перемешивая в чаше с помощью насадки для смешивания. Если тесто получилось недостаточно жидким, добавить немного теплой воды. Влить в тесто растительное масло и продолжать перемешивать.

Готовое тесто должно настояться в течение 5-7 минут. Смазать разогретую сковороду растительным маслом, жарить блины по 1 минуте с каждой стороны. Подавать на стол горячие блины со сметаной, вареньем, медом или ягодами.

НАСАДКА-ВЕНЧИК



Панкейки



Ингредиенты

- Мука пшеничная – 200 г
- Молоко – 210 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель – 5 г
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Сахар – 30 г
- Соль – 2-3 г



Приготовление:

В чаше кухонной машины с помощью насадки-венчика на средней скорости взбить яйца с сахаром и солью до появления пены. Добавить стакан молока и, постепенно всыпая муку, хорошо взбить. После чего влить растительное масло, добавить разрыхлитель и оставить настояться 5–10 минут.

На разогретой сковороде на умеренном огне обжарить панкейки с двух сторон. При подаче на стол украсить свежими ягодами, фруктами или медом с орехами.



НАСАДКА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ



Лимонный чизкейк



Ингредиенты:

Основа чизкейка:

- печенье сахарное – 200 г
- сливочное масло – 150 г

Начинка:

- сметана – 150 г

- цедра лимона – 1 ч. л.
- лимонный сок – 2 ст. л.
- сахар – 150 г
- творог 9% – 600 г
- яйцо – 3 шт.



Приготовление:

Печенье измельчить с помощью блендера, к крошке добавить размягченное сливочное масло и вилкой размять до получения однородной массы. Дно разъемной формы для выпекания застелить пергаментной бумагой, равномерно распределить по дну и бокам полученную массу, корж утрамбовать. На время приготовления начинки форму убрать в холодильник охладиться.

Для приготовления творожной массы желательно использовать жирный творог, также подойдет пастообразный. Предварительно необходимо творог со сметаной взбить блендером. Затем в чаше кухонной машины соединить творог, лимонную цедру и сахар, все перемешать с помощью насадки для смешивания на средней скорости в течение 5 минут, после чего добавить яйца, лимонный сок и продолжать взбивать до образования однородной массы.

Готовую массу выложить в форму с основой из печенья. Духовку разогреть до 160°C и выпекать в течение 60 минут. Готовый чизкейк перед употреблением охладить в холодильнике в течение 2 часов.

НАСАДКА-ВЕНЧИК +
НАСАДКА ДЛЯ
СМЕШИВАНИЯ



+



Бисквит лимонный



Ингредиенты:

- Мука пшеничная - 200 г
- Сахар – 200 г
- Яйцо – 4 шт.
- Цедра лимонная – 1 ст. л.
- Сок лимонный – 50 мл
- Масло сливочное – 30 г



Приготовление:

В чаше кухонной машины с помощью насадки-венчика взбить яйца с сахаром до образования густой пены. Поменять насадку-венчик на насадку для смешивания. Добавить лимонный сок, цедру и постепенно всыпать муку, продолжая перемешивать на средней скорости.

Форму для запекания смазать сливочным маслом и вылить в нее тесто. Выпекать в духовке в течение 25-30 минут при температуре 180-190°C. Остывший бисквит перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой.

НАСАДКА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ



Тесто песочное



Ингредиенты:

- Мука пшеничная – 300 г
- Масло сливочное – 200 г
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар – 100 г



Приготовление:

Сливочное масло измельчить ножом на небольшие кусочки 2x2 см, положить в чашу кухонной машины, добавить сахар и с помощью насадки для смешивания взбить в течение 10-15 минут на 4-5 скорости до однородной пышной массы. Затем добавить яйца и всыпать муку, продолжая взбивание на 3 скорости до получения однородной массы без комков. Готовое тесто выложить в целлофановый пакет и убрать в холодильник для охлаждения на 30 минут, после чего тесто можно использовать для приготовления печенья, коржей, основы для пирогов и тортов, тарталеток и пр.

НАСАДКА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ



Сырники из творога с изюмом



Ингредиенты:

- Творог - 500 г
- Мука пшеничная - 100 г
- Яйца (желтки) - 3 шт.
- Изюм - 50 г
- Сахар - 5 ст. л.
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Соль - 1 щепотка
- Растительное масло для жарки - 3 ст. л.



Приготовление:

Изюм хорошо промыть и залить кипятком на 5-7 минут, после чего воду слить. В чаше кухонной машины соединить три желтка с сахаром, солью и ванильным сахаром, все перемешать с помощью насадки для смешивания. Затем добавить творог, перемешать все до однородной массы. Постепенно к творожной массе добавить просеянную муку и под конец – изюм. В зависимости от консистенции творога, количество муки можно уменьшить или увеличить.

В отдельную емкость насыпать небольшое количество муки. Столовую ложку смочить в воде и с ее помощью отделить небольшое количество сырной массы, положить ее в муку, обвалять со всех сторон и придать форму шарика. Шарик слегка примять и сформировать сырники.

На разогретую сковороду с растительным маслом выложить сырники и обжарить их на среднем огне до румяной корочки, затем перевернуть и обжарить с другой стороны.

Готовые сырники подавать на стол со сметаной, вареньем, джемом, медом или сгущенным молоком.



МЯСОРУБКА

Решетка для мелкой рубки



Рисовая запеканка с фаршем



Ингредиенты:

- Рис – 250 г
- Свинина – 250 г
- Сыр пармезан – 200 г
- Томатный соус – 3 ст. л.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу



Приготовление:

Рис промыть, отварить до готовности в слегка подсоленной воде. Мясо промыть, нарезать кусочками и пропустить через мясорубку. Лук и морковь очистить и промыть. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке. Влить в сковороду растительное масло, обжарить лук и морковь в течение 2-х минут. Добавить к овощам мясной фарш, соль и перец по вкусу, обжаривать в течение 5-7 минут. Смазать противень растительным маслом, выложить на него половину риса. Поверх риса выложить фарш и накрыть второй половиной риса. Сыр натереть на терке и посыпать сверху на рис. Разогреть духовку до температуры 180 °С и запекать до образования корочки.

МЯСОРУБКА

Решетка для крупной рубки



Рыбные котлеты из минтая

**Ингредиенты:**

- Филе минтая – 500 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Хлеб белый – 150 г
- Манная крупа – 1 ст. л.
- Молоко – 150 мл
- Соль, перец – по вкусу
- Яйца – 2 шт.

**Приготовление:**

Филе промыть и пропустить через мясорубку. Лук мелко нарезать, смешать с фаршем, добавить соль и перец по вкусу. Хлеб замочить в молоке. В отдельной ёмкости смешать яйца с манной крупой, добавить хлеб, после чего соединить получившуюся массу с рыбным фаршем. Всё тщательно перемешать, сформировать котлеты и обжарить их с двух сторон до готовности.

МЯСОРУБКА

Решетка для крупной рубки



Котлеты из свинины с сюрпризом



Ингредиенты:

- Свинная шейка – 1 кг
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Яйца перепелиные – 8 шт.
- Лук репчатый – 250 г
- Соль, перец – по вкусу
- Свежая зелень – для украшения



Приготовление:

Перепелиные яйца отварить в подсоленной воде до готовности, затем очистить. Мясо промыть и нарезать небольшими кусочками. Лук очистить от шелухи и крупно нарезать. Пропустить через мясорубку свинину и лук. К фаршу добавить куриное яйцо, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешать. Из фарша сформировать заготовки котлет, внутри каждой поместить перепелиное яйцо. Котлеты обжаривать с двух сторон на сливочном масле до готовности.



Совет:

Перед подачей на стол разрезать котлеты вдоль и украсить веточкой зелени каждую половину.

МЯСОРУБКА

Решетка для крупной рубки



Рассыпчатое печенье



Ингредиенты:

- Мука – 420 г
- Сахар – 150 г
- Сливочное масло – 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Сода – ½ ч. л.
- Ванильный экстракт – ½ ч. л.
- Соль морская – ¼ ч. л.



Приготовление:

Муку перемешать с содой и солью. Сливочное масло измельчить ножом на небольшие кусочки 2x2 см, положить в чашу кухонной машины, добавить сахар и с помощью насадки для смешивания взбить в течение 10-15 минут на 4-5 скорости до однородной массы. К сахару с маслом по одному ввести яйца, всыпать 1 столовую ложку муки с содой, добавить ванильный экстракт и продолжить взбивание на 3 скорости до получения однородной массы без комков. Небольшими порциями всыпать оставшуюся муку, вымесить тесто и сформировать из него шар. Поместить тесто в целлофановый пакет и положить в морозилку на 15 минут. Противень застелить бумагой для выпечки. Тесто пропустить через мясорубку, после чего разделить на небольшие кусочки и выложить на противень. Выпекать печенье 15 минут в разогретой до 180°C духовке.



БЛЕНДЕР



Сырный суп-пюре с гренками



Ингредиенты:

- Вода – 1 л
- Картофель – 3 шт.
- Сельдерей – 1 шт.
- Лук-порей – 1 шт.
- Сыр твёрдый – 350 г
- Укроп – 1 пучок
- Масло подсолнечное – 10 мл
- Масло сливочное – 10 г
- Соль – 10 г
- Перец – 5 г
- Хлеб – 2 ломтика



Приготовление:

Лук, корень сельдерея и картофель нарезать небольшими кусочками и обжарить на растительном масле. Затем овощи поместить в кипящую воду, добавить соль, перец и варить до готовности. После этого овощи с отваром измельчить в блендере и перелить в кастрюлю.

Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке, добавить в суп и довести до кипения. Варить, помешивая, до полного растворения сыра.

Хлеб нарезать небольшими ломтиками и обжарить на сливочном масле.



Совет:

При подаче добавить в суп-пюре гренки и мелконарезанный укроп.

БЛЕНДЕР



Томатный суп с базиликом



Ингредиенты:

- Вода – 250 мл
- Помидоры – 500 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Сыр Филадельфия – 30 г
- Базилик – 30 г
- Сметана – 10 г
- Сливочное масло – 10 г
- Сахар – 10 г
- Соль – 7 г
- Паприка – 7 г



Приготовление:

Все овощи очистить от кожуры и измельчить в блендере. Получившуюся массу поместить в кастрюлю, добавить воды и поставить на огонь. Суп перемешать, добавить сахар, соль, паприку и листья свежего базилика. Варить на среднем огне 15 минут, после чего добавить сыр Филадельфия и сливочное масло, перемешать и варить еще 10-15 минут. Суп украсить листьями базилика и подавать с чесночными гренками.



Совет:

В суп добавляется небольшое количество воды, чтобы он получился густым и наваристым. Если хотите получить более жидкий суп, то увеличьте количество воды и специй.



БЛЕНДЕР

*Мексиканская
сальса*

Ингредиенты:

- Помидоры – 800 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Лайм – ½ шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Зеленый перец чили – ½ шт.
- Свежая кинза – 4 веточки



Приготовление:

Помидоры очистить от кожицы. Выжать сок из лайма. В блендер поместить помидоры, лук, чеснок, сок лайма, соль, зеленый перец, чили и кинзу. Все ингредиенты измельчить на низкой скорости в течение 1 минуты.

БЛЕНДЕР



Яблочный мусс



Ингредиенты:

- Яблоки – 2 шт.
- Вода – 250 мл
- Сахар – 4 ч. л.
- Манная крупа – 2 ч. л.



Приготовление:

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать небольшими дольками. Подготовленные яблоки залить водой, довести до кипения и проварить на медленном огне до мягкости. Готовый отвар взбить до однородной массы в блендере, добавить сахар и снова довести до кипения. Добавить манку и варить на медленном огне до загустения 7 минут. Готовый мусс охладить и еще раз взбить в блендере.



БЛЕНДЕР

*Банановый
сорбет*

Ингредиенты:

- Бананы – 4 шт.
- Сливки – 250 мл
- Сахар – 2 ст. л.
- Сок лимонный – 20 мл



Приготовление:

Бананы очистить, нарезать кружочками и измельчить в блендере. Добавить сахар и лимонный сок. В сливки добавить ванильный сахар (по вкусу) и взбить до консистенции густого крема. Смешать бананы и сливки до однородной массы, после чего убрать в морозильную камеру до полной заморозки.

БЛЕНДЕР

*Клубнично-банановый смузи***Ингредиенты:**

- Молоко – 400 мл
- Банан – 2 шт.
- Клубника – 10 шт.
- Ванильный йогурт – 2 ст. л.
- Мед – 2 ч. л.

**Приготовление:**

Банан очистить от кожуры, у клубники удалить листья. Положить в блендер все ингредиенты и измельчить до получения однородной массы. Готовый смузи разлить в стаканы.

Zigmund & Shtain
техника со вкусом