

Отдельностоящий
холодильник Side-by-Side

SBS63XDF



СОДЕРЖАНИЕ

1 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	5
2 ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	11
3 ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	12
4 УСТАНОВКА	14
5 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	17
6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА	19
7. ЧИСТКА И УХОД	32
8 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	34

Изготовитель оставляет за собой право распространения данной инструкции на новые модели продукции Smeg, которые будут введены в ассортимент после изготовления тиража данной инструкции при условии, что новые модели Smeg будут аналогичны актуальным моделям с точки зрения особенностей их эксплуатации.

Уважаемый покупатель!

Внимательно прочтите это руководство перед установкой и эксплуатацией прибора.

Благодарим Вас за выбор этого продукта. Надеемся, что наше изделие, изготовленное на современном оборудовании и прошедшее тщательный контроль качества, будет хорошо служить Вам. Для этого мы рекомендуем Вам перед использованием прибора тщательно прочесть данное руководство по эксплуатации и любую другую документацию, которые прилагаются к прибору, и всегда держать руководство под рукой в качестве справочника.

Соблюдайте все инструкции, и предупреждения, приведенные в данном руководстве. Таким образом, Вы защитите себя и Ваш продукт от возможной опасности получения травмы и материального ущерба.

В случае передачи изделия другому владельцу не забудьте передать вместе с ним также и это руководство.

В данной инструкции по эксплуатации используются следующие условные обозначения:



Предупреждение об опасности, которая может привести к смерти или травме.

ВНИМАНИЕ Опасность выхода прибора из строя или нанесения ущерба окружающей прибор среде.



Важная информация или полезные советы по эксплуатации.



Прочитайте инструкцию по эксплуатации.



ИНФОРМАЦИЯ



ENERGY



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ, идентификатор (*)

A

A

Информация о модели можно получить на сайте по идентификатору (*), приводимому на энергетической этикетке
<https://eprel.ec.europa.eu/>

1 Указания по безопасности

- Этот раздел содержит указания по безопасности, которые позволят Вам избежать опасности получения травмы и материального ущерба.
- При несоблюдении этих указаний наша компания снимает с себя ответственность за все, возможно нанесенные убытки.

 Работы по установке и ремонту должны всегда выполняться специалистами авторизованной сервисной службы.

 Всегда используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.

 Оригинальные запасные части будут доступны в течение 10 лет, считая с даты покупки прибора.

 Не ремонтируйте и не заменяйте детали конструкции прибора, если это не предусмотрено в инструкции по эксплуатации.

 Не вносите никаких изменений в конструкцию прибора.

1.1 Назначение прибора

- Этот прибор не предназначен для коммерческого использования, и не должен использоваться не по назначению.

Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве или подобных условиях, например,

- кухонных помещениях магазинов, офисов и т.п.;
- постройках сельского типа;
- номерах отелей, мотелей и т.п.;

– хостелах или аналогичных местах; Этот прибор нельзя устанавливать в таких местах, как открытые палубы судов, балконы или террасы. Дождь, снег, солнечный свет и ветер могут стать причиной возгорания.

1.2 Безопасность детей, уязвимых людей и домашних животных

- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и интеллектуальными возможностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность или после получения ими инструкций о безопасном использовании прибором и возможных опасностях.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается только помещать/вынимать продукты питания в холодильник.
- Электрические приборы представляют опасность для детей и домашних животных. Дети и домашние животные запрещается играть с прибором, залезать на холодильник или внутрь него.
- Чистку и обслуживание холодильника не следует доверять детям без наблюдения за ними взрослого человека.
- Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска получения травм или удушья.
- Перед утилизацией старых приборов, которые больше не будут эксплуатироваться

1. Отсоедините кабель питания от сетевой розетки.
 2. Отрежьте кабель питания и удалите его из прибора вместе с сетевой вилкой.
 3. Не снимайте полки и ящики из холодильника, чтобы дети не могли залезть внутрь.
 4. Снимите двери.
 5. Исклучите возможность опрокидывания холодильника при хранении.
 6. Не позволяйте детям играть с прибором, предназначенным для утилизации.
- Не избавляйтесь от продукта, бросая его в огонь. Риск взрыва.
 - Если имеется дверной замок, держите ключ вместе, недоступном для детей.



1.3

Электробезопасность

- Прибор не должен быть подключен к сети электропитания во время установки, обслуживания, чистки, ремонта и операций по транспортировке.
- Если поврежден кабель питания, то, во избежание какого-либо риска, его должен заменить специалист авторизованной сервисной службы.
- Не подворачивайте кабель питания под прибор или к его задней стенке. Не помещайте тяжелые предметы на кабель питания. Кабель питания не должен быть перегнут, смят и контактировать с любым источником тепла.
- Не используйте питания прибора удлинители, разветвители или адаптеры.



1.4 Безопасное обращение

- Этот прибор очень тяжелый, не поднимайте и не перемещайте его в одиночку.
- Не беритесь за двери холодильника при его перемещении.
- Пре перемещении прибора не повредите систему охлаждения и трубки. Не включайте холодильник с поврежденными трубками и обратитесь в сервисную службу.



1.5 Безопасная установка

- Для установки холодильника обратитесь в сервисную службу. Для подготовки прибора к установке прочтите информацию в инструкции по эксплуатации и убедитесь в наличии необходимого электро- и водоснабжения. Если таковое отсутствует, вызовите компетентного электрика или сантехника для выполнения необходимой подготовки к установке прибора. В противном случае существует угроза поражения электрическим током, возгорания, получения травмы или выхода прибора из строя.
- Перед установкой холодильника убедитесь в отсутствии повреждений. Ни в коем случае не устанавливайте поврежденный прибор.
- Разместите прибор на ровной, твердой поверхности и добейтесь вертикальности установки с помощью регулируемых опор. Иначе холодильник может опрокинуться и нанести повреждения.
- Прибор следует устанавливать в сухом и проветриваемом помещении. Не ставьте холодильник на ковры, паласы или подобные покрытия пола. Это может привести к возгоранию из-за недостаточной вентиляции!
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора. В противном случае может увеличиться потребление электроэнергии и холодильник может выйти из строя.
- Не подсоединяйте прибор к таким системам питания, как, например, использующих солнечные батареи. Иначе холодильник может выйти из строя в результате резких колебаний напряжения!

- Чем больше хладагента содержится в холодильнике, тем больше должно быть помещение его установки. В очень небольших комнатах в воздухе может образоваться легковоспламеняющаяся смесь в случае утечки газа из системы охлаждения. По крайней мере 1 м³ объема помещения требуется на каждые 8 граммов содержащегося хладагента. Количество хладагента в Вашем холодильнике указано в типовой табличке.
- На предполагаемое место установки прибора не должен падать прямой солнечный свет, и рядом не должны размещаться источники тепла (печи, плиты, радиаторы, и т.д.).

Если Вы все же хотите установить холодильник около источника тепла, то необходимо использовать теплоизолирующий экран и соблюдать минимальное расстояние до источника тепла, указанное ниже:

- минимум 30 см от источников тепла, таких как печи, радиаторы, калориферы и т.п.,
- минимум 5 см от электроплит.
- Ваш холодильник имеет класс защиты I. Подключайте прибор к заземленной розетке, которая соответствует напряжению, току и значению частоты, которые указаны на типовой табличке прибора. Розетка должна быть оборудована плавким предохранителем с номиналом 10 А - 16 А. Наша компания не отвечает за ущерб, причиненный в результате подключения к розетке, которая заземлена и запитана не в соответствии с местными предписаниями и правилами.

- Кабель питания прибора во время установки должен быть отсоединен от сети электропитания. Иначе возникает риск поражения электрическим током и получения травмы!
- Не подключайте прибор в незакрепленные, сломанные, грязные розетки рекламируйте товар, чтобы освободить, сломанные, грязные, сальные гнезда или розетки, в которые может попасть вода.
- Разместите кабель питания и шланги (при их наличии) прибора так, чтобы исключить риск об них спотыкаться.
- Проникновение влаги к токоведущим частям прибора или в кабель питания может вызвать короткое замыкание. Не используйте прибор во влажной окружающей среде или в местах, где вода может случайно выплескиваться (например, гараж, прачечная, и т.д.). Если в холодильник попала вода, отключите его от сети электропитания и обратитесь в сервисную службу.
- Не подсоединяйте свой холодильник к устройствам энергосбережения. Эти системы наносят вред прибору.
- Не залезайте на холодильник. Риск падения и травмы!
- Не повредите трубки системы охлаждения острыми и колющими инструментами. Хладагент, который распыляется в случае повреждения элементов системы охлаждения, может вызвать раздражение кожи и повреждение глаз.
- Не помещайте и не включайте электрические приборы в холодильном и морозильном отделениях, если это не рекомендуется производителем.
- Следите за тем, чтобы не защемить свои руки или другие части тела подвижными частями внутри прибора.
- Старайтесь не прищемить пальцы между корпусом холодильника и его дверью. Будьте осторожны, открывая или закрывая дверь, если рядом находятся дети.
- Не подносите мороженое, кубики льда или замороженные продукты к Вашему рту сразу после того, как Вы вынимаете их из морозильного отделения. Риск обморожения!
- Не касайтесь внутренних стенок, металлических деталей или продуктов в морозильном отделении влажными руками. Риск обморожения!



1.6 Общие правила техники безопасности

- Не храните в холодильнике химические растворители. Риск взрыва.
- В случае неисправности прибора отключите его и не эксплуатируйте, пока он не будет восстановлен сервисной службой. Риск поражения электрическим током!
- Не помещайте источник огня (например, свечи, сигареты, и т.д.) в холодильник или около него.
- Не помещайте банки содовой или банки и бутылки, которые содержат жидкости в морозильное отделение. Банки или бутылки могут лопнуть. Риск травм и материального ущерба!
- Не пользуйтесь или не помещайте термочувствительные материалы, такие как легковоспламеняющиеся спреи, огнеопасные объекты, сухой лед или другие химические вещества в холодильник. Риск возгорания и взрыва!

- Не храните в холодильнике горючие продукты и продукты, содержащие горючие газы (банки с аэрозолями и т.п.) или взрывоопасные вещества.
- Не ставьте на холодильник емкости, наполненные водой. Попадание воды в электроприбор может привести к короткому замыканию или пожару.
- Этот прибор не предназначен для хранения и охлаждения лекарств, плазмы крови, лабораторных препаратов или подобных материалов и продуктов, которые являются субъектами регулировки Директивы Медицинских Продуктов.
- Если холодильник используется не по назначению, то это может привести к порче хранящихся в нем продуктов.
- Если Ваш холодильник оборудован синей подсветкой, то не смотрите на этот свет через оптические устройства. Не смотрите непосредственно на ультрафиолетовый светодиод в течение долгого времени. Ультрафиолетовые лучи очень плохо влияют на зрение.
- Не переполняйте холодильник большим количеством продуктов. Упавшие при открывании двери продукты могут привести к травмам.
- Для предотвращения возможных травм следите, чтобы были убраны вода или лед, возможно упавшие на пол.
- Измените расположение дверных полок/держателей для бутылок Вашего холодильника, если полки пустуют. Опасность получить повреждения!
- Не размещайте объекты, которые могут упасть/опрокинуться на прибор. Эти объекты могут упасть при открывании или закрывании двери и привести к материальному ущербу.
- Не перегружайте стеклянные полки. Они могут разбиться. Битое стекло может стать причиной повреждений и/или материального ущерба.
- Система охлаждения в Вашем холодильнике содержит хладагент R600a. Тип хладагента в приборе указан на типовой табличке. Этот газ огнеопасен. Поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить систему охлаждения и трубопроводы при эксплуатации. В случае повреждения трубок системы:
 - не дотрагивайтесь до прибора и кабеля питания;
 - держите прибор вдали от потенциальных источников огня;
 - проветрите место установки прибора (не следует использовать вентилятор);
 - обратитесь в сервисную службу.
- Если прибор поврежден, и имеется утечка хладагента, избегайте контакта с хладагентом. Он может привести к обморожению кожи.



1.7 Безопасная чистка и техническое обслуживание

- Не тяните за дверную ручку, если в процессе чистки нужно передвинуть прибор. Ручку можно сломать, если тянуть за нее слишком сильно.
- Не мойте холодильник снаружи и изнутри струей воды под давлением. Риск поражения электрическим током и возгорания.
- Для чистки прибора не пользуйтесь острыми или абразивными инструментами. Не используйте такие вещества, как бытовые чистящие средства, моющие средства, газ, бензин, алкоголь, воск, и т.д.
- Для чистки и обслуживания внутри прибора используйте средства, не портящие продукты питания.
- Не используйте пар для очистки прибора и размораживания льда в нем. Пар при контакте с токоведущими частями прибора может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током!
- Следите, чтобы вода не попадала на электронные схемы или элементы освещения прибора.
- Используйте чистую, сухую ткань, чтобы протереть пыль на сетевой вилке. Не используйте влажные салфетки для очистки сетевой вилки, чтобы избежать риска возгорания или поражения электрическим током.



1.8 Home Whiz **(не во всех моделях)**

- Соблюдайте предупреждения безопасности (даже если Вы находитесь вдали от холодильника), управляя прибором с помощью приложения HomeWhiz. Кроме того, обратите внимание на предупреждения, приведенные в приложении.



1.9 Освещение **(не во всех моделях)**

- Обратитесь в сервисную службу для замены светодиода/лампочки, используемого для освещения.

2 Инструкции по охране окружающей среды

2.1 Соблюдение директивы WEEE и утилизация отслужившего прибора:

Этот холодильник соответствует директивам ЕС WEEE (2012/19/E). Этот холодильник имеет классификационный символ для электрических и электронных старых приборов (WEEE).



Этот символ указывает, что этот прибор не следует утилизировать в конце его срока службы вместе с бытовыми отходами.

Отправьте прибор к месту сбора электрических и электронных приборов

для утилизации. Информацию о таком месте сбора можно получить в местных органах управления. Этот холодильник изготовлен из высококачественных деталей и материалов, которые могут быть использованы и подлежат вторичной переработке. Правильная утилизация помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека

2.2 Соблюдение директивы RoHS


Этот холодильник соответствует директивам ЕС WEEE (2011/65/E). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, которые приводятся в этой директиве

2.3 Информация об упаковке



Упаковочные материалы прибора изготовлены из материалов, подлежащих вторичной переработке в соответствии с национальными предписаниями по охране окружающей среды. Упаковку не следует утилизировать вместе с обычным бытовым мусором и другими отходами. Информацию о месте сбора упаковки можно получить в местных органах управления.

3 Описание холодильника

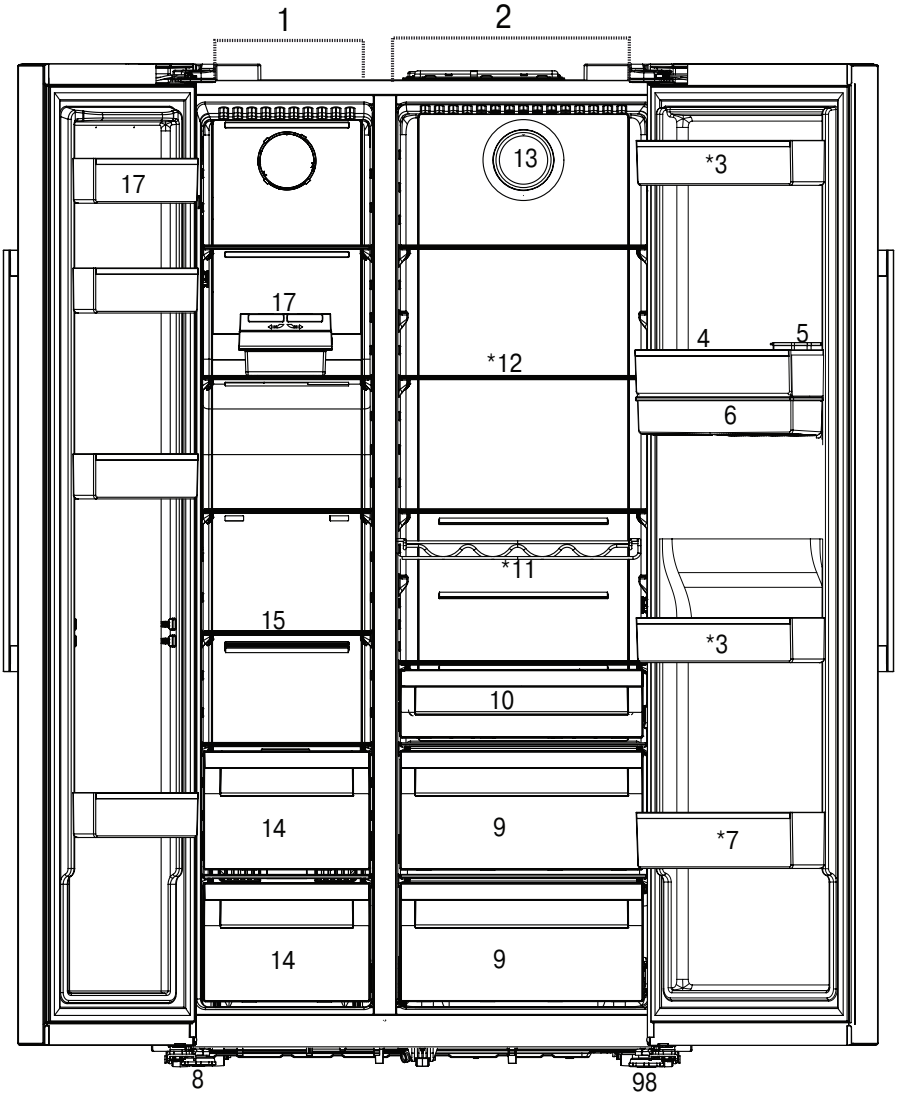

- 1 – Морозильное отделение
- 2 – Холодильное отделение
- 3 – Полки на двери холодильного отделения
- 4 – Отсек для яиц
- 5 – Бачок дозатора (устройство выдачи воды)
- 6 – Резервуар дозатора
- 7 – Полка для бутылок
- 8 – Регулируемые ножки
- 9 – Контейнеры для фруктов и овощей
- 10 – Зона сохранения свежести
- 11 – Полка для бутылок
- 12 – Стеклянные полки
- 13 – Вентилятор
- 14 – Контейнер для замороженных продуктов
- 15 – Стеклянная полка морозильного отделения
- 16 – Icematic (льдогенератор)
- 17 – Полки на двери морозильного отделения

Не во всех моделях



***Опционально:** Иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации содержат упрощенные изображения, которые могут не вполне соответствовать вашему прибору. Если в приобретенном Вами холодильнике нет каких-либо из показанных компонентов, значит, они используются в других моделях.

4 Установка

4.1 Выбор правильного места для установки



Перед установкой прочтите раздел «Указания по безопасности»!

Чтобы прибор работал эффективно, в месте его установки должна быть хорошая циркуляция воздуха. Если холодильник должен устанавливаться в нишу, то расстояние от потолка и боковых стен до прибора должно составлять не менее 5 см.

Проверьте, установлены ли специальные защитные упоры для задней стенки прибора (если таковые входят в комплект поставки). Если защитные упоры отсутствуют или потеряны, то разместите холодильник так, чтобы расстояние между задней стенкой прибора и стеной помещения составляло минимум 5 см. Этот промежуток важен для эффективной работы холодильника.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При подключении к сети электропитания не пользуйтесь удлинителями или разветвительными розетками (тройниками).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Изготовитель прибора не несет ответственность за ущерб, нанесенный в результате работ, выполненных некомпетентными лицами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Кабель питания во время установки должен быть отсоединен от сети электропитания. Иначе это может привести к тяжелым травмам или даже представлять угрозу для жизни!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Если дверной промежуток слишком узкий, чтобы пронести холодильник, то снимите двери и попытайтесь пронести его боком. Если это не получится, обратитесь в сервисную службу.

- Разместите холодильник на ровной плоской поверхности, чтобы избежать вибрации в процессе его работы.
- Разместите холодильник на расстоянии минимум 30 см от батареи, печи или подобных источников тепла и на расстоянии минимум 5 см от электрической духовки.
- При размещении холодильника исключите воздействие на него прямого солнечного света или влажности.
- Чтобы прибор работал эффективно, в месте его установки должна быть хорошая циркуляция воздуха. Если холодильник должен устанавливаться в нишу, то расстояние от потолка и боковых стен до прибора должно составлять не менее 5 см.


4.2 Размещение пластмассовых упоров

Для соблюдения расстояний, необходимых для циркуляции воздуха, между прибором и стеной необходимо установить пластмассовые упоры.

1. Для установки упоров отверните шурупы на приборе и затем плотно приверните их обратно вместе с пластмассовыми упорами.


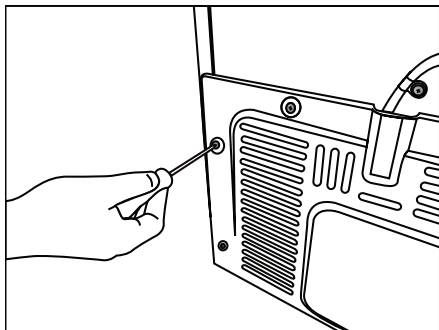


2. Установите 2 пластмассовых упора, как это показано на рисунке, к крышке вентиляционного отверстия.

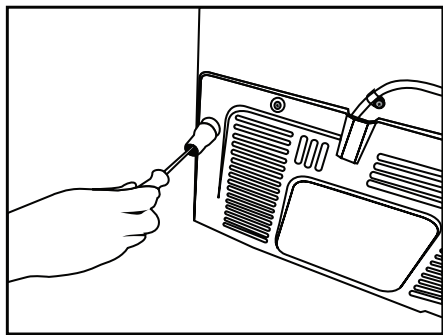

4.3 Регулировка ножек

Если Ваш прибор стоит на месте установки неровно, то Вы можете отрегулировать передние ножки вращением вправо и влево.

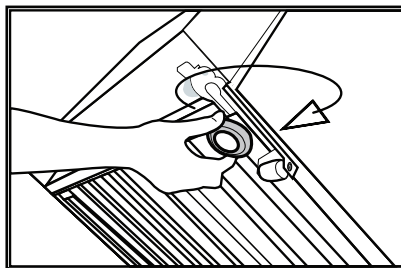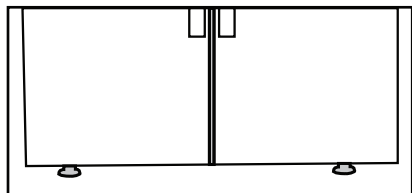


Чтобы отрегулировать вертикальное положение дверей:

- Ослабьте фиксирующую гайку на днище.
- Поверните регулируемую гайку (по или против часовой стрелке) в зависимости от положения двери.
- Затяните фиксирующую гайку в новом положении.

Чтобы отрегулировать горизонтальное положение дверей:

- Ослабьте фиксирующий винт в верхней части
- Поверните скобу регулирующей винт (по или против часовой стрелке) в зависимости от положения двери.
- Затяните фиксирующий винт в новом положении.

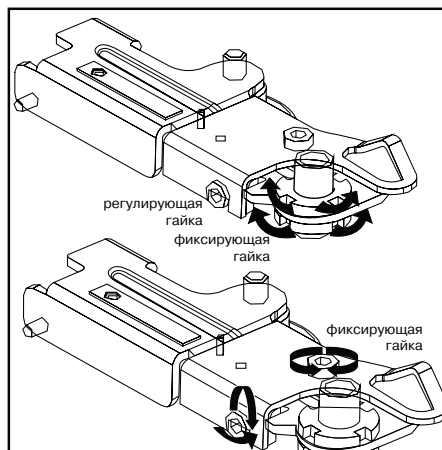

4.4 Электроподключение

	УКАЗАНИЕ: При подключении к сети электропитания не пользуйтесь удлинителями или разветвительными розетками (тройниками).
---	--

	УКАЗАНИЕ: Поврежденный электрический кабель должен заменяться сервисной службой.
---	--

- Наша компания не отвечает за ущерб, причиненный в результате подключения к розетке, которая заземлена и запитана не в соответствии с местными предписаниями и правилами.
- После установки холодильника должен быть обеспечен легкий доступ к вилке кабеля питания.

	ВНИМАНИЕ! Горячие поверхности. Для увеличения системы охлаждения боковые стенки Вашего холодильника оборудованы охлаждающими трубками. Жидкость под высоким давлением протекает по трубкам и нагревает боковые стенки. Это нормально и не требует обслуживания. Будьте осторожны при касании этих поверхностей.
---	---

5 Подготовка к эксплуатации




Сначала прочтите раздел «Указания по безопасности»!

5.1 Рекомендации по экономии электроэнергии



Не следует подключать холодильник к внешним системам энергосбережения, чтобы не повредить его.

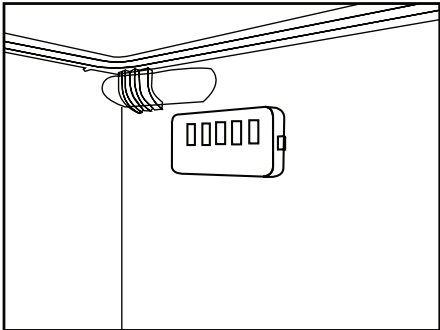- Для отдельно стоящего холодильника; 'этот холодильник не предназначен для встраивания;
 - Не оставляйте двери холодильника открытыми на длительное время;
 - Не кладите в холодильник горячие продукты или напитки;
 - Не перегружайте холодильник, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха, что приводит к снижению эффективности охлаждения;
 - В зависимости от особенностей продукта: размораживание замороженных продуктов питания в холодильном отделении гарантирует энергосбережение и сохранит качество продуктов.
 - Продукты питания рекомендуется хранить в контейнерах в холодильном отделении. Это экономит электроэнергию и позволяет хранить продукты в лучших условиях.
 - Удостоверьтесь, что продукты не соприкасаются с датчиком температуры отделения, описанным ниже.
- 
- Энергопотребление Вашего холодильника было определено при максимальном заполнении продуктами питания и с удаленными верхней полкой морозильного отделения, другими полками и нижними контейнерами для замороженных продуктов. Верхняя стеклянная полка может использоваться в зависимости от формы и размера замораживаемых продуктов питания.
 - Так как горячий и влажный воздух не поступает в холодильник при закрытых дверях, Ваш холодильник сам оптимизирует условия, достаточные для эффективного хранения продуктов. В режиме энергосбережения различные функции и компоненты, такие как компрессор, вентилятор, нагреватель, размораживатель, освещение, дисплей и т.д., будут работать в соответствии с потребностями расхода минимальной электроэнергии для поддержания свежести Ваших продуктов питания.

5.2 Первое включение

Перед тем, как начать пользоваться холодильником, прочтите главу «Указания по безопасности и охране окружающей среды» и указания в главе «Установка».

- Оставьте холодильник работать без продуктов в течение 12 часов и не открывайте дверцы в течение всего этого срока без особой необходимости.



При запуске компрессора будет слышен шум. Жидкость и газы, находящиеся внутри герметичной системы охлаждения, также могут создавать шум, независимо от того, работает компрессор или нет, что является вполне нормальным явлением.



Передние кромки холодильника нагреваются. Это нормально. Эти области подогреваются, чтобы избежать конденсации.



В некоторых моделях индикация автоматически выключается спустя 1 минуту после закрытия двери. Индикация снова включается при открывании двери или нажатии любой кнопки.

6 Эксплуатация холодильника

6.1 Пауза в работе прибора



Сначала прочтите раздел «Указания по безопасности»!

- Сначала прочтите раздел «Указания». Не используйте механические инструменты или любые другие инструменты (кроме рекомендованных производителем) для ускорения процесса размораживания прибора. Никогда не используйте двери и отсеки холодильника в качестве опоры или ступеньки. Это может привести к опрокидыванию прибора или повреждению его конструкции.
- Прибор применяется исключительно для хранения продуктов питания.
- Закройте кран водоснабжения, если Вы надолго уезжаете из дома (например, на время отпуска), и Вы в течение длительного периода времени не будете использовать льдогенератор или устройство выдачи воды. Это исключит возможную протечку воды.
- Если Вы не будете пользоваться холодильником длительный период времени;
 - извлеките вилку из сетевой розетки,
 - удалите продукты питания, чтобы избежать появления запаха,
 - дождитесь таяния льда,
 - протрите поверхности внутри холодильника и дождитесь пока они просохнут,
 - приоткройте двери.


6.2 Панель индикаторов



Сначала прочтите раздел «Указания по безопасности»!

В зависимости от модели Вашего холодильника панель индикаторов может иметь некоторые отличия.

Визуальные и акустические функции панели индикации помогут Вам в эксплуатации холодильника.

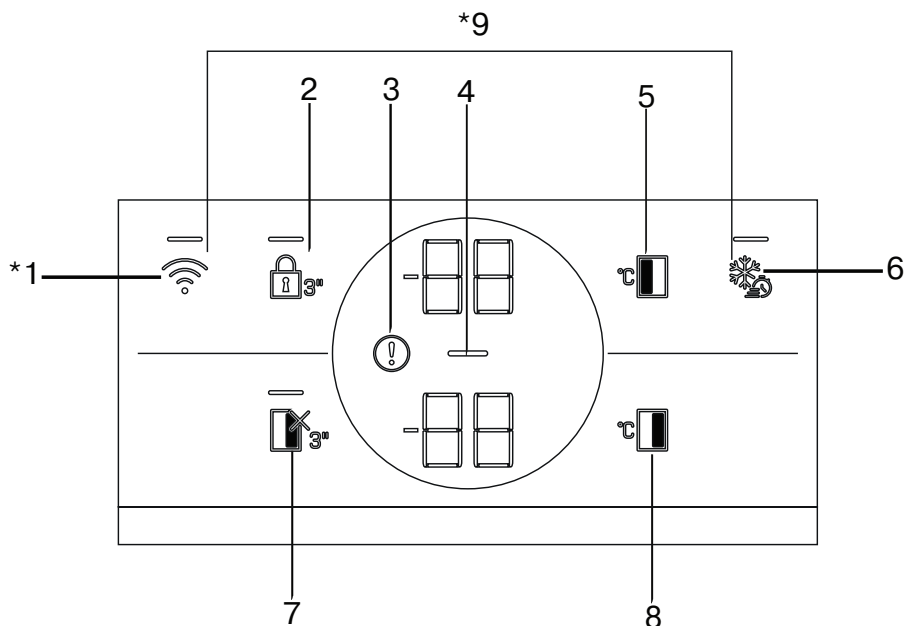

1. Кнопка режима беспроводного соединения
2. Кнопка блокировки
3. Высокая температура / Сообщение о неисправности
4. Индикатор энергосберегающего режима (экран выключен)
5. Кнопка настройки температуры морозильного отделения
6. Кнопка быстрой заморозки
7. Кнопка выключения холодильного отделения (функция «Каникулы»)
8. Кнопка настройки температуры холодильного отделения
9. Кнопка сброса параметров настройки беспроводного соединения

*** Не во всех моделях**



***Опционально:**

Иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации содержат упрощенные изображения, которые могут не вполне соответствовать вашему прибору. Если в приобретенном Вами холодильнике нет каких-либо из показанных компонентов, значит, они используются в других моделях.

1. Кнопка режима беспроводного соединения

Эта кнопка используется для установки беспроводной связи с Вашим холодильником с помощью мобильного приложения HomeWhiz.

После нажатия кнопки в течение длительного периода (3 секунды), символ беспроводного соединения на дисплее/экране начинает медленно вспыхивать (с интервалом 0,5 секунд). Домашняя сеть подключается к холодильнику.

После осуществления беспроводного соединения с холодильником, символ беспроводного соединения () светится непрерывно.

После установки первоначальной связи, Вы можете активировать или отключить связь кратким нажатием на эту кнопку. Символ беспроводного соединения должен коротко вспыхивать (с интервалом 0,2 секунды), пока связь не будет установлена. После установки связи символ беспроводной сети должен светиться непрерывно.

Если связь не устанавливается в течение длительного времени, проверьте настройки подключения и обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей» в инструкции по эксплуатации. Применение приложения HomeWhiz следует использовать для беспроводного соединения. Процедура установки описана в приложении.

Вы можете получить доступ к приложению с помощью QR-код, который имеется на этикетке HomeWhiz на приборе. Приложение предлагается через магазин App Store для устройств на базе iOS, и через магазин Play Market для устройств на базе Android. Для получения дальнейшей информации посетите <https://www.homewhiz.com>

2. Кнопка блокировки

При нажатии кнопки блокировки () в течение 3 секунд, блокировка активирована и светодиод кнопки светится. Нажмите кнопку снова в течение 3 секунд, чтобы отменить блокировку.

Вы можете использовать функцию блокировки, когда Вы хотите предотвратить изменения температурной настройки холодильника.

3. Высокая температура/Сообщение о неисправности

Этот индикатор () включается, когда Ваш холодильник не может выполнить соответствующее охлаждение или в случае любой ошибки датчика температуры. На индикаторе температуры морозильного отделения появляется символ «Е», а на индикаторе температуры холодильного отделения появляются числа 1,2,3... Эти числа предоставляют информацию сервисной службе о характере неисправности.

Восклицательный знак может появиться, когда Вы кладете теплые продукты в морозильное отделение или держите дверь открытой в течение длительного периода времени. Это не неисправность. Это предупреждение должно пропадать, когда продукты будут достаточно охлаждены или нажата любая кнопка.

4. Индикатор энергосберегающего режима (экран выключен)

Функция энергосбережения включается автоматически и высвечивается символ энергосбережения (≡), когда дверь холодильника закрыта или закрыта на некоторый промежуток времени. При включении этой функции гаснет вся индикация, кроме символа энергосбережения. Если при работающей функции энергосбережения нажать на любую кнопку или открыть дверцу холодильника, то функция энергосбережения выключается, и на экране снова появляется нормальная индикация всех символов.

Функция энергосбережения активирована на заводе и не может быть отменена.

5. Кнопка настройки температуры морозильного отделения

С помощью этой кнопки проводится настройка температуры морозильного отделения. Нажатием этой кнопки можно установить температуру в морозильном отделении, выбрав из ряда значений -18, -19, -20, -21, -22, -23 и -24 °C.

6. Кнопка быстрой заморозки

При нажатии этой кнопки загорается индикатор кнопки и активируется функция быстрой заморозки. Температура морозильного отделения устанавливается на значение -27 °C. Для выключения этой функции нажмите еще раз на кнопку быстрой заморозки. Если Вы сами не отключите функцию, быстрой заморозки, то она автоматически выключится через 24 часа. Если Вы хотите заморозить большое количество свежих продуктов, то перед их размещением в холодильнике нажмите кнопку быстрой заморозки.

7. Кнопка выключения холодильного отделения (функция «Каникулы»)

Чтобы включить режим «Каникулы», нажмите и не отпускайте эту кнопку течение 3-х секунд. При включении режима «Каникулы» на индикаторе температуры холодильного отделения появляется «- -» и это отделение перестает охлаждать. При включении этого режима не следует хранить продукты питания в холодильном отделении. В других отделениях охлаждение происходит в соответствии с установленной температурой. Чтобы отключить выбранный режим, еще раз нажмите в течение 3-х секунд кнопку «Каникулы».

8. Кнопка настройки температуры холодильного отделения

С помощью этой кнопки проводится настройка температуры холодильного отделения. Нажатием этой кнопки можно установить температуру в холодильном отделении, выбрав из ряда значений 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 °C.


9. Кнопка сброса параметров настройки беспроводного соединения

Чтобы перезагрузить параметры настройки беспроводного соединения, нажмите одновременно в течение 3 секунд кнопки быстрой заморозки () и беспроводного соединения (). Вся информация пользователя, зарегистрированная ранее, будет удалена из прибора, и параметры беспроводного соединения будут возвращены к заводским настройкам.

6.3 Панель индикации

В зависимости от модели Вашего холодильника панель индикаторов может иметь некоторые отличия.

Визуальные и акустические функции панели индикации помогут Вам в эксплуатации холодильника.

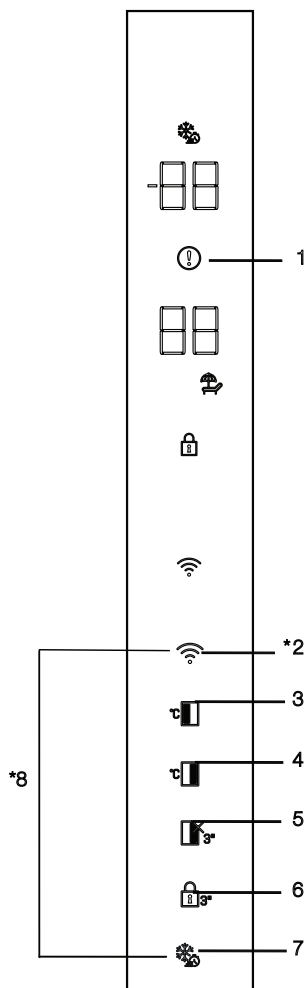

1. Высокая температура / Сообщение о неисправности
2. Кнопка режима беспроводного соединения
3. Кнопка настройки температуры морозильного отделения
4. Кнопка настройки температуры холодильного отделения*
5. Кнопка выключения холодильного отделения (функция «Каникулы»)
6. Кнопка блокировки
7. Кнопка быстрой заморозки
8. Кнопка сброса параметров настройки беспроводного соединения

*Не во всех моделях



*Опционально:

Иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации содержат упрощенные изображения, которые могут не вполне соответствовать вашему прибору. Если в приобретенном Вами холодильнике нет каких-либо из показанных компонентов, значит, они используются в других моделях.

1. Высокая температура / Сообщение о неисправности

Этот индикатор () включается, когда Ваш холодильник не может выполнить соответствующее охлаждение или в случае любой ошибки датчика температуры. На индикаторе температуры морозильного отделения появляется символ «Е», а на индикаторе температуры холодильного отделения появляются числа 1,2,3... Эти числа предоставляют информацию сервисной службе о характере неисправности.

Восклицательный знак может появиться, когда Вы кладете теплые продукты в морозильное отделение или держите дверь открытой в течение длительного периода времени. Это не неисправность. Это предупреждение должно пропадать, когда продукты будут достаточно охлаждены или нажата любая кнопка.

2. Кнопка режима беспроводного соединения

Эта кнопка используется для установки беспроводной связи с Вашим холодильником с помощью мобильного приложения HomeWhiz.

После нажатия кнопки в течение длительного периода (3 секунды), символ беспроводного соединения () на дисплее/экране начинает медленно вспыхивать (с интервалом 0,5 секунд). Домашняя сеть подключается к холодильнику.

После осуществления беспроводного соединения с холодильником, символ беспроводного соединения светится непрерывно.

После установки первоначальной связи, Вы можете активировать или отключить связь кратким нажатием на эту кнопку. Символ беспроводного соединения должен коротко вспыхивать (с интервалом 0,2 секунды),

пока связь не будет установлена. После установки связи символ беспроводной сети должен светиться непрерывно.

Если связь не устанавливается в течение длительного времени, проверьте настройки подключения и обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей» в инструкции по эксплуатации. Применение приложения HomeWhiz следует использовать для беспроводного соединения. Процедура установки описана в приложении.

Вы можете получить доступ к приложению с помощью QR-код, который имеется на этикетке HomeWhiz на приборе. Приложение предлагается через магазин App Store для устройств на базе iOS, и через магазин Play Market для устройств на базе Android. Для получения дальнейшей информации посетите <https://www.homewhiz.com>.

3. Кнопка настройки температуры морозильного отделения

С помощью этой кнопки проводится настройка температуры морозильного отделения. Нажатием кнопки можно установить температуру в морозильном отделении, выбрав из ряда значений -18, -19, -20, -21, -22, -23 и -24 °C.

4. Кнопка настройки температуры холодильного отделения

С помощью этой кнопки проводится настройка температуры холодильного отделения. Нажатием этой кнопки можно установить температуру в холодильном отделении, выбрав из ряда значений 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 °C.

5. Кнопка выключения холодильного отделения (функция «Каникулы»)

Чтобы включить режим «Каникулы», нажмите и не отпускайте эту кнопку течение 3-х секунд. При включении режима «Каникулы» на индикаторе температуры холодильного отделения появляется «- -» и это отделение перестает охлаждать. При включении этого режима не следует хранить продукты питания в холодильном отделении. В других отделениях охлаждение происходит в соответствии с установленной температурой. Чтобы отключить выбранный режим, еще раз нажмите в течение 3-х секунд кнопку «Каникулы».

6. Кнопка блокировки

При нажатии кнопки блокировки () в течение 3 секунд, блокировка активирована и светодиод кнопки светится. Нажмите кнопку снова в течение 3 секунд, чтобы отменить блокировку.

Вы можете использовать функцию блокировки, когда Вы хотите предотвратить изменения температурной настройки холодильника.

7. Кнопка быстрой заморозки

При нажатии этой кнопки загорается индикатор кнопки и активируется функция быстрой заморозки. Температура морозильного отделения устанавливается на значение -27 °C. Для выключения этой функции нажмите еще раз на кнопку быстрой заморозки. Если Вы сами не отключите функцию, быстрой заморозки, то она автоматически выключится через 24 часа. Если Вы хотите заморозить большое количество свежих продуктов, то перед их размещением в холодильнике нажмите кнопку быстрой заморозки.

8. Кнопка сброса параметров настройки беспроводного соединения

Чтобы перезагрузить параметры настройки беспроводного соединения, нажмите одновременно в течение 3 секунд кнопки быстрой заморозки () и беспроводного соединения (). Вся информация пользователя, зарегистрированная ранее, будет удалена из прибора, и параметры беспроводного соединения будут возвращены к заводским настройкам.

6.4 Контейнер для овощей с контролируемой влажностью (EverFresh+) (Опция)

Благодаря этому контейнеру с регулируемой влажностью овощи и фрукты могут храниться в течение более длительного периода времени в условиях идеальной влажности. 3 варианта системы настройки влажности, размещенной спереди контейнера, позволяют обеспечивать влажность в отделении в соответствии с продуктами, которые Вы храните. Мы рекомендуем выбирать опцию овощей, когда Вы храните только овощи, опцию фруктов, когда Вы храните только фрукты и опцию комбинации, когда Вы храните разнородные продукты.

Мы рекомендуем не хранить овощи и фрукты в пакетах, чтобы увеличить срок их хранения и полностью извлечь выгоду от системы настройки влажности. Хранение в полиэтиленовых пакетах приводит к скорому загниванию овощей.

Мы рекомендуем не хранить, в частности огурцы и брокколи, в закрытых пакетах. В ситуациях, когда нежелателен контакт с другими овощами, используйте упаковочные материалы, такие как бумага, которая обладает определенной пористостью, что хорошо с гигиенической точки зрения.

Размещая в контейнере овощи принимайте во внимание вес овощей, укладывая тяжелые и твердые овощи на дно, а мягкие и легкие сверху.

Не кладите фрукты, которые выделяют этилен, такие как груши, абрикосы, персики и особенно яблоки в одном контейнере с другими овощами и фруктами. Этилен, выделяющийся из этих фруктов, способствует более быстрому созреванию других овощей и фруктов и, соответственно, к более раннему началу их загнивания.

6.5 Синий свет/HarvestFresh (опция)

Синий свет

В овощах и фруктах, которые хранятся в контейнере для овощей, освещенных синим светом, продолжается процесс фотосинтеза, что позволяет сохранить в них уровень витамина С. Этот эффект обеспечивает длина волны синего света.

HarvestFresh

Овощи и фрукты, хранящиеся в контейнерах, с освещением по технологии HarvestFresh, сохраняют в себе уровни витаминов (витамины А и С) в течение более длительного периода времени благодаря циклам синего, зеленого, красного света и темноты, что моделирует суточный цикл освещения.

При открывании двери Вашего холодильника с технологией HarvestFresh в темный период, холодильник для Вашего удобства автоматически ос-

ветит контейнер для овощей (синим, зеленым или красным светом). Когда Вы закроете дверь своего холодильника, освещение погаснет, как бы продолжая ночной период суточного цикла.

6.6 Использование устройства выдачи воды (имеется в некоторых моделях)




То, что первые стаканы воды немного теплые, нормальное явление.



Если устройство выдачи воды не использовалось в течение длительного времени, то вылейте первые стаканы воды, чтобы получить чистую воду.

1. Надавите стаканом на рычаг устройства выдачи воды. Вам будет легче надавить на рычаг рукой при использовании мягкой пластмасовой чашки.
2. После заполнения чашки до нужного уровня отпустите рычаг устройства.




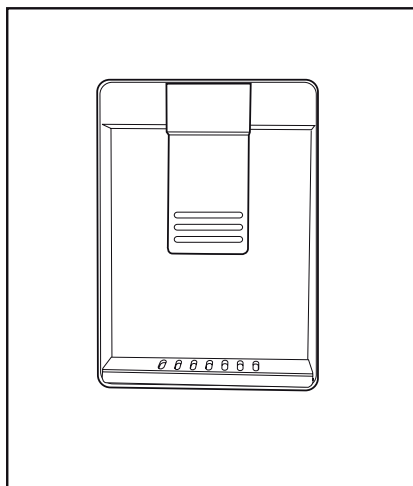




Интенсивность потока воды из устройства зависит от давления, которое Вы оказываете рукой. Немного ослабьте давление рукой в конце заполнения стакана, чтобы предотвратить его переполнение. Вода капает при несильном нажатии рукой, и это нормально, а не неисправность,

6.7 Заполнение емкости для воды

Откройте крышку емкости для воды, как это показано на рисунке. Налейте чистую питьевую воду. Закройте крышку.

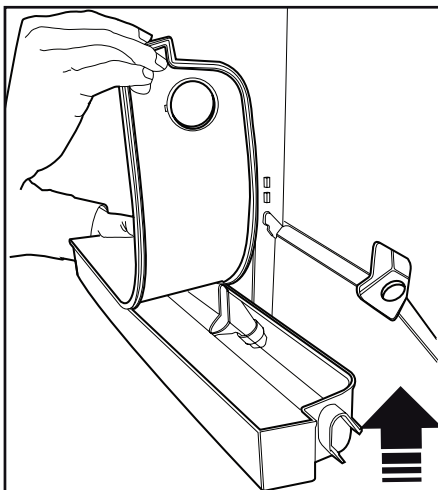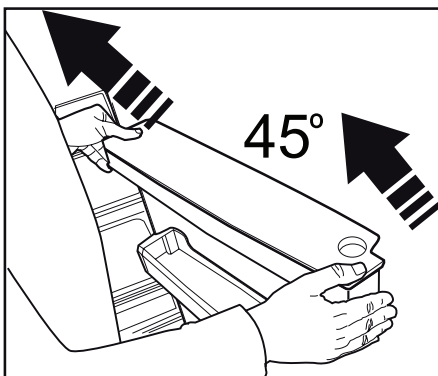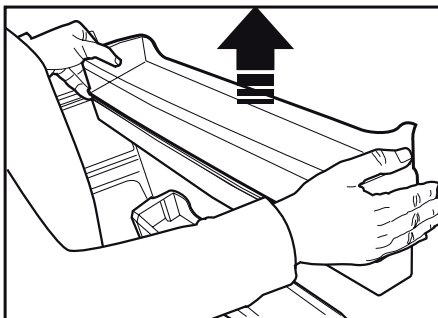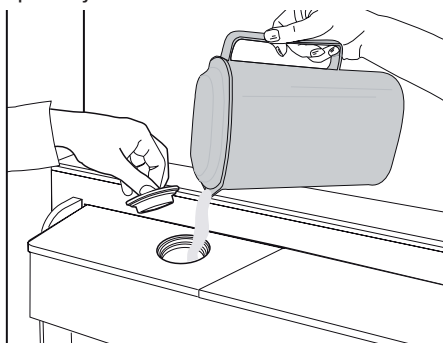


6.8 Чистка емкости для воды

Достаньте емкость из дверной полки.

Двумя руками снимите дверную полку с держателей.

Возьмитесь за емкость с обеих сторон и выньте ее, повернув на 45 градусов.

Снимите крышку и почистите емкость.

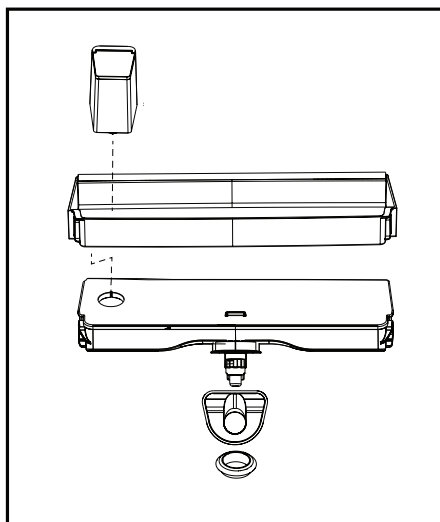

6.9 Зона сохранения свежести (опция)

Используйте это отделение, чтобы хранить холодные закуски при более низких температурах или быстропортящиеся мясные продукты. Овощи и фрукты хранить в этом отделении не следует. Вы можете расширить внутренний объем холодильника, удалив отделение зоны сохранения свежести. Чтобы удалить отделение, просто вытяните его вперед, поднимите и удалите.

6.10 Crisper

Контейнер для овощей Вашего холодильника сконструирован таким образом, что овощи остаются свежими и не теряют влагу. Для этого в контейнере циркулирует холодный воздух. Храните овощи и фрукты в этом контейнере. Чтобы зелень хранилась еще дольше, не кладите ее рядом с фруктами.

6.11 Ионизатор (опция)

С помощью ионизирующей системы в воздушном канале холодильника, воздух в холодильном отделении, благодаря наличию в нем отрицательных ионов, освобождается от гнилостных бактерий и разных молекул, которые являются причиной неприятных запахов.

6.12 Фильтр от запахов (опция)

Фильтр от запахов в вентиляционном канале холодильного отделения препятствует образованию неприятных запахов в холодильнике.

	Не заполняйте емкость для воды фруктовым соком, шипучими и алкогольными напитками или любыми другими жидкостями, несовместимыми для использования в устройстве выдачи воды. Это приводит к поломке устройства и выходит за рамки гарантии. Некоторые химикаты и добавки в напитках / жидкостях могут испортить емкость для воды.
--	---

	Емкость для воды и компоненты устройства не предназначены для мытья в посудомоечных машинах.
--	---

	Компоненты емкости для воды и устройства выдачи воды не предназначены для мытья в посудомоечных машинах.
--	---

6.13 Icematic и емкость для льда

(опция)

Заполните Icematic (льдогенератор) водой и поместите устройство на его место. Примерно через два часа лед будет готов. Не вынимайте Icematic наружу, чтобы извлечь лед.



Поверните ручку емкости для льда на 90° вправо, лед выпадет в емкость для льда. После этого Вы можете вынуть емкость со льдом и использовать лед по назначению.



Емкость для льда предназначена только для сбора льда. Не замораживайте в ней воду. В противном случае она может сломаться.



В приборах с автоматическим льдогенератором Вы можете услышать звук. Это нормально и не является признаком неисправности.

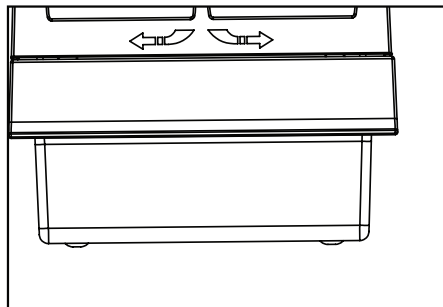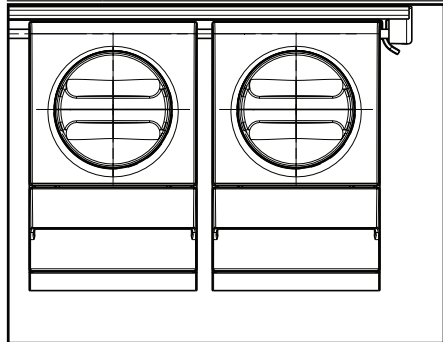

6.14 Замораживание свежих продуктов питания

- Для сохранения качества продуктов питания в морозильном отделении Вы должны их заморозить как можно быстрее. Используйте для этого функцию быстрой заморозки.
- Замораживаемые продукты питания, если они еще свежие, могут храниться в морозильном отделении дольше.
- Для замораживания упакуйте продукты так, чтобы к ним не попадал воздух.
- Следите за тем, чтобы перед закладыванием в морозильное отделение продукты питания были упакованы. Вместо традиционной упаковочной бумаги рекомендуется использовать контейнеры для замораживания, фольгу и влагонепроницаемую бумагу, пластиковые пакеты или похожий упаковочный материал
- Перед замораживанием подготовьте этикетки для всех продуктов, где отметьте дату замораживания. Таким образом, Вы сможете узнать степень свежести замороженных продуктов. Продукты питания, которые были заморожены раньше, храните в передней части, чтобы использовать их сначала.
- Замороженные продукты питания нужно подвергать кулинарной обработке сразу после их размораживания и никогда не замораживать их снова.
- Не замораживайте сразу большое количество продуктов.

Установка морозильного отделения	Установка холодильного отделения	Описание
-18 °С	4 °С	Установка по умолчанию (рекомендуется)
-20, -22 или -24 °С	4 °С	Эта установка рекомендуется при температуре окружающей среды выше 30 °С.
Быстрая заморозка	4 °С	Включите функцию быстрой заморозки за 6 часов до закладки продуктов. После процесса быстрой заморозки прибор возвращается к предыдущим установкам.
-18 °С и ниже	2 °С	Используйте эти установки, если температура в помещении, слишком высокая или дверца холодильного отделения часто открывается.

6.15 Рекомендации по хранению замороженных продуктов питания

В отделении должна быть установлена температура минимум -18 °С.

1. Продукты, которые уже были заморожены, поместите в морозильное отделение как можно быстрее, чтобы они не успели подтаять.
2. При размещении обратите внимание на дату выпуска на пакете продукта, чтобы убедиться, что он не просрочен.
3. Проследите, чтобы пакет не был поврежден.

6.16 Информация по морозильному отделению

Согласно стандарту IEC62552, на каждые 100 литров морозильного объема, при температуре помещения 32 °С для замораживания 4,5 кг продуктов питания до температуры -18 °С или ниже требуется 24 часа. Продолжительное хранение продуктов питания возможно только при температурах от -18 °С или ниже. Свежесть продуктов питания может сохраняться (при температуре -18 °С и ниже) в течение нескольких месяцев.

Чтобы защитить уже замороженные продукты от размораживания из-за вновь замораживаемых продуктов, следите, чтобы они не касались друг друга.

Чтобы увеличить срок хранения замороженных овощей, предварительно бланшируйте их и дайте стечь воде. После того, как стечет вода, сложите их в воздухонепроницаемую упаковку и разместите в морозильной камере. Бананы, томаты, кочанный салат, сельдерей, вареные яйца, картофель и другие пищевые продукты не подлежат замораживанию. Если такие продукты все же замораживаются, то в результате они потеряют свою пищевую ценность и качество, хотя угрозы для жизни такие продукты не представляют.

6.17 Размещение продуктов питания

Полки морозильного отделения	Замороженные продукты: мясо, рыба, лед, овощи и др.
Полки холодильного отделения	Кастрюли, тарелки с крышкой и продукты питания в закрытых емкостях, яйца (закрытый бокс)
Холодильный отсек на дверной полке	Маленькие и упакованные продукты или напитки
Контейнер для овощей	Овощи и фрукты
Зона свежести	Молочные продукты (закуски, скоропортящиеся мясные продукты)

6.18 Предупреждение об открытой двери (опция)

Если дверь Вашего холодильника остается открытой дольше 1,5 минут, раздается предупреждающий звуковой сигнал. Он выключается сразу после закрытия двери или после нажатия любой кнопки на экране.

6.19 Внутреннее освещение

Для внутренней подсветки используются светодиоды. При неисправности, связанной с подсветкой, обращайтесь в сервисную службу.

Лампа (лампы), используемая в этом приборе, не может использоваться для освещения в доме. Надлежащее использование этой лампы поможет пользователю безопасно и удобно положить продукты питания в холодильник / морозильник.

6.20 Изменяемое свойство холодильника

Морозильник Вашего холодильника разработан для трех типов режимов: охладитель (хранение свежих продуктов), морозильник (хранение замороженных продуктов) и, при желании, работа в замкнутом режиме. Переключение между этими рабочими режимами осуществлены, как определено в 10-ом признаке пункта 6.2 инструментальной панели. Благодаря системе no-frost скорость охлаждения намного выше, чем у других холодильников, а также осуществляется автоматическое размораживание. Когда включен режим морозильника, из прибора следует удалить материалы, которые могут разрушаться при температурах ниже нуля, например, бутылки. Следует иметь в виду, что замороженные продукты, остающиеся в приборе, могут растаять и испортиться при переключении в режим хранения свежих продуктов.

7. Чистка и уход

	УКАЗАНИЕ: Сначала прочтите раздел «Указания по безопасности»!
---	---

	УКАЗАНИЕ: Перед началом чистки отсоедините холодильник от сети электропитания.
---	--

- Ни в коем случае не используйте для чистки острые и остроконечные предметы, мыло, бытовые чистящие средства, газ, бензин, лак и т.д.
- По крайней мере, один раз в год (не открывая покрытие) следует удалять пыль из вентиляционной решетки на задней части прибора. Очищать следует сухой тканью.
- Удостоверьтесь, что вода не попала в патрон лампы и к другим электрическим компонентам.
- Протрите дверь влажной тканью. Удалите все содержимое, чтобы снять дверь и полки. Удалите дверные стойки, сняв их вверх. Протрите и высушите полки, после чего поставьте их на место, надвигая сверху
- При чистке внешних поверхностей холодильника и хромированных деталей ни в коем случае не используйте хлорированную воду или чистящие средства. Из-за хлора такие поверхности подвержены коррозии.
- Не используйте острые и абразивные инструменты, мыло, вещества для домашней уборки, моющие средства, газ, бензин, полироль и подобные вещества, чтобы предотвратить деформацию пластмассовой части и удаление оттисков. Для очистки используйте

те теплую воду и мягкую ткань, после чего просушите все поверхности.

- У холодильников без системы No-Frost на задней стенке отделения морозильного отделения могут появляться капли воды и обледенение толщиной с палец. Их не надо счищать, и никогда не используйте маслосодержащих средств.
- Для чистки внешних поверхностей прибора используйте влажную ткань из микрофибры.
- Губки и другие предметы для чистки могут поцарапать поверхность.
- Для очистки всех снимаемых компонентов в процессе ухода за внутренними поверхностями холодильника, вымойте эти компоненты в мягком растворе, состоящем из мыла, воды и карбоната, после чего протрите насухо. Следите, чтобы вода не попадала на элементы освещения и пульт управления.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте уксус, медицинский спирт или другие, основанные на алкоголе вещества для чистки внутренних поверхностей.
--	---

7.1 Внешние поверхности из нержавеющей стали

Используйте неабразивное чистящее средство для нержавеющей стали вместе с мягкой не ворсистой тканью. Протрите поверхности тканью из микрофибры, смоченную водой и отполируйте сухой тряпочкой из замши.

7.2 Чистка холодильника со стеклянными дверями

Удалите защитную пленку со стекла.

На поверхности стекла имеется защитное покрытие. Это покрытие минимизирует формирование пятен и обеспечивает легкую очистку пятен и загрязнений, появившихся в процессе эксплуатации. Стекло, которое не защищено покрытием, оказывается под постоянным воздействием как органических или неорганических соединений в воздухе, так и загрязнений, растворенных в воде, таких как известь, минеральные соли, несгоревшие углеводороды, окиси металлов и силиконы, которые вызывают за короткий период времени образование пятен и повреждение поверхности. Содержание в чистоте стекла становится очень трудным, если не невозможным, несмотря на регулярную очистку. В результате прозрачность и внешний вид стекла ухудшается. Жесткие и абразивные методы очистки и вещества далее только увеличивают эти дефекты и ускоряют процесс ухудшения состояния стекла.

Для повседневной очистки должны использоваться *не щелочные и не коррозионные, основанные на воде чистящие средства.

Для продления срока службы этого покрытия во время очистки не следует использовать щелочные и коррозионные средства.

Стекло двери является закаленным, чтобы его труднее было разбить.

В качестве дополнительной меры безопасности на заднюю поверхность этого стекла нанесена пленка, чтобы предотвратить вред для окружающей среде в случае, если оно разобьется.

7.3 Как избежать неприятного запаха

При изготовлении Вашего прибора использовались материалы, которые ни в коей мере не могут являться источниками запаха. Однако, из-за неправильного хранения продуктов питания и несвоевременной очистки внутренних поверхностей могут появиться неприятные запахи.

Для того чтобы избежать этих проблем, регулярно чистите холодильник каждые 15 дней.

- Храните продукты в закрытых контейнерах. Продукты, которые хранятся открытыми, могут являться источником запаха из-за развития микроорганизмов.
- Не храните в холодильнике продукты с истекшим сроком хранения.



Чай - один из самых эффективных поглотителей запаха. Поместите чай, оставшийся после заварки, в холодильник в открытом контейнере и удалите его самое позднее через 12 часов. Если Вы будете держать чай в холодильнике дольше 12-ти часов, то он соберет микроорганизмы, которые вызывают запах, и, таким образом, сам станет источником запаха.

7.4 Защита пластмассовых поверхностей

Попадание масла может привести к повреждению пластмассовых поверхностей, поэтому масло нужно сразу удалить с помощью теплой воды.

8 Устранение неполадок

Ознакомьтесь с этим разделом, прежде чем обращаться в сервисный центр. Это позволит сэкономить время и деньги. Ниже описаны часто возникающие проблемы, причиной которых не являются дефекты производства или материалов. Некоторые из описанных здесь функций могут отсутствовать в Вашей модели холодильника.

Холодильник не работает.

- Вилка неправильно вставлена в розетку. >>> Вставьте правильно вилку в розетку.
- Перегорел предохранитель розетки, в которую включен холодильник, или главный предохранитель. >>> Проверьте предохранители.

Конденсация на боковой стенке холодильного отделения (MULTI ZONE, COOL, CONTROL и FLEXI ZONE).

- Частое открывание и закрывание двери. >>> Сократите периоды, когда дверь остается открытой, или открывайте ее реже.
- Очень высокая влажность в помещении. >>> Не устанавливайте прибор в помещении с высокой влажностью.
- Хранение продуктов, содержащих жидкость, в открытой посуде. >>> Храните продукты, содержащие жидкость, в закрытой посуде.
- Дверь неплотно закрыта. >>> Не держите дверь прибора долгое время открытой.
- Термостат установлен на слишком низкую температуру. >>> Установите на термостате подходящее значение.

Не работает компрессор.

- Термозащита компрессора может сработать при неожиданных отключениях энергоснабжения либо при выключении-включении прибора, поскольку давление хладагента в системе охлаждения не успевает стабилизироваться. Холодильник начнет работать примерно через 6 минут. Если по истечении этого времени холодильник не заработал, обратитесь в сервисный центр.
- Холодильник находится в режиме размораживания. >>> Это нормально для холодильника с автоматическим размораживанием. Размораживание выполняется регулярно.
- Холодильник не подсоединен к сетевой розетке. >>> Проверьте, плотно ли вставлена вилка в розетку.
- Неправильно отрегулированы рабочие температуры. >>> Установите подходящие температуры.
- Перебой в сети электропитания. >>> Прибор начнет нормально работать, как только появится напряжение в сети электропитания.

В процессе работы холодильника повышается уровень шума.

- Рабочие характеристики холодильника могут изменяться в зависимости от изменений температуры в помещении. Это нормально и не является неисправностью.

Холодильник включается слишком часто или работает слишком долго.

- Ваш новый холодильник, возможно, несколько больше того, которым вы пользовались раньше. Большие холодильники, зачастую, включаются на более длительный период времени.
- Возможно, температура в помещении повышена. >>> Это вполне нормально, что при повышенных температурах в помещении прибор работает дольше.
- Возможно, холодильник был недавно включен или только что загружен продуктами. >>> В этом случае достижение холодильником рабочей температуры может продолжаться дольше. Это нормально.
- Возможно, в холодильник недавно поместили большое количество теплых продуктов. >>> Не размещайте в холодильнике горячие продукты.
- Возможно, двери часто открываются либо остаются приоткрытыми в течение длительного времени. >>> При попадании в холодильник теплого воздуха, он будет работать дольше. Открывайте двери, по возможности, реже.
- Неплотно закрыта дверь морозильного или холодильного отделения. >>> Проверьте, закрыты ли плотно двери.
- Холодильник отрегулирован на очень низкую температуру. >>> Установите в холодильнике более высокую температуру и подождите, пока установленная температура не будет достигнута.

- Возможно, уплотнитель двери холодильной или морозильной камеры загрязнен, изношен, разорван или неправильно установлен. >>> Почистите или замените уплотнитель. Из-за поврежденного или разорванного уплотнителя холодильник будет работать дольше, чтобы поддерживать заданную температуру.

Температура в морозильном отделении очень низкая, в то время как температура в холодильном отделении нормальная.

- Задан очень низкий уровень температуры в морозильном отделении. >>> Установите в морозильном отделении более высокую температуру и проверьте результат.

Температура в холодильном отделении очень низкая, в то время как температура в морозильном отделении нормальная.

- Задан очень низкий уровень температуры в холодильном отделении. >>> Установите в холодильном отделении более высокую температуру и проверьте результат.

Продукты в выдвижных контейнерах холодильного отделения замерзают.

- Задан очень низкий уровень температуры в холодильном отделении. Установите в холодильном отделении более высокую температуру и проверьте результат.

Температура в холодильном или морозильном отделениях слишком высокая.

- Задан очень высокий уровень температуры в холодильном отделении. >>> Температура в холодильном отделении влияет на температуру в морозильном отделении. Изменяйте температуру в холодильном или морозильном отделении, пока не будет достигнут нужный уровень температуры.
- Возможно, двери часто открываются либо остаются приоткрытыми в течение длительного времени. >>> Открывайте двери, по возможности, реже.
- Возможно, неплотно закрыта дверь. >>> Плотно закройте дверь.
- Возможно, холодильник был недавно включен или только что загружен продуктами. >>> Это нормально. В этом случае достижение холодильником рабочей температуры может продолжаться на несколько часов дольше.
- В холодильник недавно поместили большое количество теплых продуктов. >>> Не размещайте в холодильнике горячие продукты.

Вибрация или эксплуатационные шумы.

- Пол неровный или нежесткий. >>> Если холодильник шатается, если медленно перемещается, сбалансируйте его, отрегулировав высоту ножек. Обратите внимание, что пол должен быть ровным и достаточно прочным, чтобы выдержать вес прибора.
- Источником шума могут быть предметы, лежащие на холодильнике. >>> Такие предметы следует убрать с холодильника.

Слышен шум льющейся или разбрызгивающейся жидкости.

- Принцип работы холодильника предполагает, что внутри него перемещаются жидкости и газы. Это нормально и не является неисправностью.

Слышен шум, похожий на шум ветра.

- Для эффективного охлаждения в холодильнике используются вентиляторы. Это нормально и не является неисправностью.

Конденсация влаги на внутренних стенках холодильника.

- Высокая влажность воздуха. Это вполне нормально при влажной погоде.
- Возможно, двери часто открываются либо остаются приоткрытыми в течение длительного времени. >>> Открывайте двери, по возможности, реже; закройте приоткрытую дверь.
- Возможно, неплотно закрыта дверь. >>> Плотно закройте дверь.

Появление влаги снаружи холодильника или между дверей.

- Высокая влажность воздуха. Это вполне нормально при влажной погоде. >>> Когда влажность уменьшится, конденсация исчезнет.

Неприятный запах внутри холодильника

- Следует очистить холодильник внутри. Протрите холодильник внутри губкой, смоченной в теплой воде или в газированной воде.
- Некоторые контейнеры или упаковочные материалы также могут быть источником запаха. >>> Используйте другой контейнер или упаковочный материал другой марки.

- Продукты хранились в открытой посуде. >>> Храните продукты в закрытой посуде. Продукты, которые хранятся открытыми, могут являться источником запаха из-за развития микроорганизмов.
- Удалите из холодильника продукты, у которых истек срок хранения, и которые испортились.

Дверь не закрывается

- Упаковки продуктов могут препятствовать закрыванию двери. >>> Переместите эти продукты, которые мешают закрыть дверь.
- Возможно, холодильник стоит не совсем вертикально на полу. >>> Отрегулируйте винты установки высоты.
- Пол неровный или нежесткий. >>> Пол должен быть ровным и выдерживать вес холодильника.

Заклинило контейнер для овощей

- Возможно, продукты касаются верхней части контейнера. >>> Иначе разместите продукты в контейнере.

В случае наличия горячей поверхности на приборе

- В процессе работы холодильника высокая температура может быть между двумя дверями, на боковых стенках и в области задней решетки. Это нормально и не требует обслуживания!

Вентилятор продолжает работать при открытой двери

- Вентилятор может продолжать работать при открывании двери морозильного отделения.



УКАЗАНИЕ:

Если проблему нельзя устранить, руководствуясь приведенными рекомендациями, обращайтесь в торговую организацию, где Вы приобрели холодильник, или в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправный холодильник.

