

# körting

РУС

## Инструкция по эксплуатации

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ  
**KMO823XN**

---

**Перед использованием микроволновой печи внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его.**

Если вы будете следовать данным инструкциям, ваша печь будет служить вам много лет.

**Бережно храните настоящее руководство!**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ**

- (a) Не пытайтесь использовать эту печь с открытой дверью, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не ломать и не пытаться снять защитные элементы.
- (b) Не ставьте никаких предметов между передней частью печи и ее дверью и избегайте накапливания пыли или остатков чистящих средств на поверхностях уплотнителей.
- (c) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае повреждения двери или уплотнительных элементов, печь эксплуатировать нельзя до тех пор, пока она не будет отремонтирована специализированным сервисным центром.

**ДОПОЛНЕНИЕ:**

**ЕСЛИ ПРИБОР НЕ СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ, КАЧЕСТВО ЕГО ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖЕТ УХУДШИТЬСЯ, ЧТО ВЛИЯЕТ НА СРОК ЕГО СЛУЖБЫ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНЫМ СИТУАЦИЯМ.**

**Техническое описание:**

Модель:	KMO823XN
Нормальное напряжение:	230 В ~ 50 Гц
Нормальная входная мощность (микроволновая):	1250 Вт
Нормальная выходная мощность (микроволновая):	800 Вт
Нормальная входная мощность (гриль):	1000 Вт
Объем печи:	23 л
Диаметр поворотной платформы:	270 мм
Внешние размеры (Длина x Глубина x Высота):	485x367x296 мм
Вес нетто:	Приблизительно 13.2 кг

# **ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Чтобы уменьшить риск пожара, электрического удара, травм или воздействия чрезмерной микроволновой энергии при использовании этого прибора, следуйте основным мерам предосторожности, которые включают в себя следующее:

1. Предупреждение: Жидкость и пищу нельзя разогревать в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.
2. Предупреждение: Только компетентное лицо может осуществлять техобслуживание или ремонт печи, который включает в себя удаление крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии.
3. Предупреждение: Позволяйте использовать печь детям без присмотра со своей стороны только после обучения их надлежащим способам эксплуатации, чтобы ребенок мог безопасно использовать печь и осознавать риски ненадлежащего использования.
4. Предупреждение: Когда прибор используется в комбинированном режиме, дети могут использовать печь только под присмотром взрослых в связи с производством высоких температур (только для моделей с грилем)
5. Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.
6. Необходимо регулярно чистить печь и удалять из нее любые остатки еды.
7. Прочтите и следуйте «МЕРАМ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ».
8. При разогревании еды в пластмассовых или бумажных контейнерах следите за печью по причине возможности возгорания.
9. В случае появления дыма, отключите печь или выдерните шнур питания из розетки и не открывайте дверцу, чтобы сдерживать пламя внутри.
10. Не перегревайте еду.
11. Не используйте печь для хранения. Не храните продукты, такие как хлеб, печеные и т.д. внутри печи.
12. Перед тем как положить пластмассовые контейнеры/емкости в печь, снимите с них скрученную проволоку и металлические ручки.
13. Устанавливайте или располагайте печь только в соответствии с приложенными инструкциями по установке.
14. Не разогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и целые яйца, сваренные вскрутою, так как они могут взорваться даже после прекращения микроволнового нагрева.
15. Используйте этот прибор только по назначению, как указано в руководстве. Не используйте в этом приборе коррозионно-активные химикаты или пары. Данная печь разработана специально для разогревания. Она не предназначена для промышленного или лабораторного использования.
16. При повреждении шнура электропитания он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или подобным квалифицированным персоналом во избежание несчастных случаев.
17. Не храните и не используйте данный прибор на улице.
18. Не используйте печь около воды, в сырых подвальных помещениях или около бассейна.
19. Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе печи. Во время использования печи ее поверхности обычно нагреваются. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей и не ставьте на них никакие посторонние предметы.
20. Не допускайте того, чтобы шнур свисал с края стола или тумбочки.
21. Неспособность содержать печь в чистом состоянии может привести к загрязнению поверхности, что негативно влияет на срок службы прибора и может привести к несчастным случаям.
22. Во избежание ожогов содержимое детских бутылочек или емкостей с детским питанием необходимо помешать или взболтать, а перед употреблением проверить температуру.
23. Разогревание напитков в печи может привести к отсроченному неожиданному закипанию, поэтому при обращении с такими продуктами необходимо проявлять осторожность.

- 
- 24. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, с отсутствием опыта и знаний, если только за ними не осуществляется контроль и им даны инструкции в отношении использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
  - 25. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
  - 26. Микроволновую печь нельзя устанавливать в шкаф, если только она не прошла соответствующие испытания.
  - 27. Приборы не предназначены для эксплуатации с использованием внешнего таймера или отдельных систем дистанционного управления.
  - 28. Во время работы прибора, его дверцы и открытые части могут нагреваться.
  - 29. Во время эксплуатации печи ее доступные части могут быть горячими. Маленьких детей нужно держать в стороне от прибора.
  - 30. Нельзя использовать пароочистители.
  - 31. Не используйте грубые жесткие средства очистки или острые металлические скребки для очистки стеклянной двери печи, так как они царапают поверхность и могут привести к крошению стекла.
  - 32. Во время эксплуатации прибор становится горячим. К нагревательным элементам внутри печи нужно прикасаться с осторожностью
  - 33. Задняя панель прибора должна быть обращена к стене.

## **УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЛЮДЕЙ**

### **ОПАСНОСТЬ**

Опасность поражения электрическим током.

Прикосновение к некоторым внутренним компонентам может привести к серьезной травме или смерти. Не разбирайте прибор.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность поражения электрическим током.

Ненадлежащее заземление может привести к удару током. Не вставляйте вилку от прибора в розетку до тех пор, пока он не будет должным образом установлен и заземлен.


### **ЧИСТКА**

Вытащите вилку от прибора из розетки.

- 1. Протрите внутреннюю часть печи слегка влажной тряпкой.
- 2. Протрите комплектующие детали обычным способом в мыльной воде.
- 3. Дверная рама, герметизирующая прокладка и соседние части необходимо тщательно протирать влажной тряпкой, когда они грязные.

---

## Простая круглая розетка

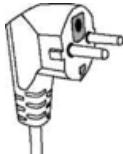

Данный прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания, заземление уменьшает риск электрического поражения, так как при нем предусмотрен провод, по которому уходит электрический ток. Данный прибор оснащен шнуром с проводом и вилкой заземления. Вилку необходимо вставлять в должным образом установленную и заземленную розетку.

Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или мастером по ремонту, если вы не до конца понимаете инструкции по заземлению или если у вас есть сомнения относительно того, правильно ли заземлен прибор. Если вам нужно использовать удлинитель, используйте только 3-проводной удлинитель

При использовании длинной шнуровой установки или удлинителя:

- 1) Указанная электрическая мощность шнуровой установки или удлинителя должна быть не менее электрической мощности прибора.
- 2) Удлинитель должен быть заземленным 3-проводным шнуром.
- 3) Длинный шнур необходимо разместить таким образом, чтобы он не проходил через кухонные поверхности, не мог быть выдернут детьми или чтобы об него нельзя было нечаянно споткнуться.

## ПОСУДА

### ВНИМАНИЕ

**ОПАСНОСТЬ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ТОЛЬКО КОМПЕТЕНТНОЕ ЛИЦО МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ ПЕЧИ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ, ЗАЩИЩАЮЩЕЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ.**

См. инструкции «Материалы, которые можно или нельзя использовать в микроволновой печи.» Существует определенная неметаллическая посуда, которую нельзя использовать в печи. Если вы не уверены, вы можете проверить имеющуюся посуду в порядке, указанном ниже.

### ПРОВЕРКА ПОСУДЫ:

1. Наполните надежный контейнер 1 стаканом холодной воды (250 мл) вместе с исследуемой посудой.
2. Подогрейте его на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если пустая посуда теплая, не используйте ее для приготовления в печи.
- 4. Нагревайте не более 1 минуты.**

## Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевая фольга	Только для обертывания. Маленькими гладкими частями можно покрывать тонкие куски мяса или птицы во избежание их перегревания. Если фольга расположена слишком близко к стенкам печи, может появиться электрическая дуга. Фольга должна располагаться не ближе 2,5 см от стенок печи.
Посуда для обжаривания	Следуйте инструкциям производителя. Дно посуды для обжаривания должно быть не менее 5мм. от вращающейся поверхности. Неправильное использование может привести к ее поломке.
Столовая посуда	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте треснутую посуду или посуду с обитыми краями.
Стеклянные сосуды	Всегда снимайте крышку. Подогревайте еду только до теплого состояния. Большинство стеклянных контейнеров не жаропрочные и могут треснуть.
Стеклянная посуда	Только жаропрочная стеклянная посуда для печей. Убедитесь в том, что на ней нет металлических обрамлений. Не используйте треснутую посуду или посуду с обитыми краями.
Мешочки для приготовления в печах	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическими элементами. Сделайте щели для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для краткосрочной готовки/подогревания. При готовке не оставляйте печь без присмотра.
Бумажные салфетки	Используйте для накрывания еды при повторном подогреве и впитывания жира. Используйте для краткосрочной готовки под присмотром.
Пергаментная бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или обертки при пароварении.
Пластмасса	Только подходящая для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Должна быть оснащена этикеткой «Для микроволновых печей». Некоторые пластмассовые контейнеры размягчаются по мере того, как еда внутри них становится горячей. «Пакетики для кипячения» и плотно закрытые полизиэтиленовые пакеты должны иметь надрезы, быть проколоты или иметь вентиляционные отверстия в зависимости от упаковки.
Пищевая пленка	Только подходящая для микроволновых печей. Используется для накрывания еды во время готовки для удерживания влаги. Пищевая пленка не должна касаться еды.
Термометры	Только подходящие для микроволновых печей (термометры для приготовления мяса и кондитерских изделий).
Восковая бумага	Используйте в качестве крышки во избежание разбрызгивания или для удерживания влаги.

## Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Может привести к появлению электрической дуги. Переложите еду в посуду для микроволновых печей.
Пищевой картон с металлической ручкой	Может привести к появлению электрической дуги. Переложите еду в посуду для микроволновых печей.
Металлическая посуда или посуда с металлическим обрамлением	Металл защищает еду от микроволновой энергии. Металлическое обрамление может привести к появлению электрической дуги.
Металлические крепежи со скручиванием	Могут привести к появлению электрической дуги или пожару в печи.
Бумажные пакетики	Могут привести к пожару в печи.
Пенопласт	Пенопласт может растаять или попасть в жидкость при воздействии высоким температурам.
Дерево	При использовании в микроволновой печи дерево может высохнуть или треснуть.

## УСТАНОВКА ВАШЕЙ ПЕЧИ

### Наименования частей печи и комплектующих деталей


Вытащите печь и все материалы из коробки, освободите отсек печи.

Ваша печь поставляется со следующими комплектующими:

Стеклянный поднос 1

Вращающееся кольцо уплотнения 1

Руководство по эксплуатации 1

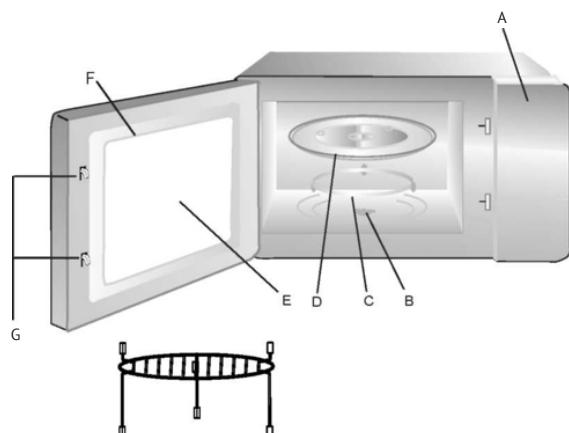

Полка для гриля (Только для печей с грилем)

- A) Панель управления
- B) Вращающийся стержень
- C) Вращающееся кольцо уплотнения
- D) Стеклянный поднос
- E) Смотровое окно
- F) Дверная конструкция
- G) Система блокировки

## Установка поворотной платформы

Вращающийся стержень

Стеклянный поднос

Втулка (нижняя часть)



Вращающееся кольцо уплотнения

а. Никогда не размещайте стеклянный поднос нижней стороной вверх. Стеклянный поднос не должен быть зафиксирован на месте.

б. Стеклянный поднос и вращающееся кольцо уплотнения всегда должны использоваться при готовке.

с. Вся еда и контейнеры всегда помещаются на стеклянный поднос для готовки.

д. Если стеклянный поднос или вращающееся кольцо уплотнения треснуло или сломалось, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

## Установка на кухне


Удалите все упаковочные материалы и крепления.

Проверьте печь на наличие повреждений, таких как сломанная дверца или вмятины. Не устанавливайте печь при наличии повреждений.

**Корпус:** Удалите всю защитную пленку с поверхности корпуса микроволновой печи.

Не удаляйте светло-коричневое покрытие из миконита, прикрепленного внутри микроволновой печи для защиты магнетрона.

## Установка

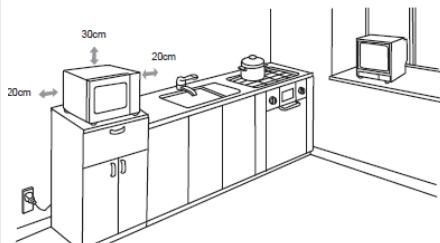

1. Выберите ровную поверхность, которая бы также обеспечила необходимое пространство для вентиляции.

Задняя панель прибора должна быть повернута к стене.

Необходимо позаботиться о том, чтобы ширина зазора между печью и стеной составляла не менее 7,5 см. Передняя панель печи должна быть открыта для доступа

(1) Минимальный зазор, который необходимо оставить над микроволновой печью и ближайшей поверхностью – 30см. Не снимайте ножки, установленные на днище печи.

(2) Блокирование отверстий для вентиляции может привести к поломке печи.  
 (3) Страйтесь размещать микроволновую печь как можно дальше от телевизоров и радиоприемников.

Работа микроволновой печи может помешать корректной работе телевизоров и радиоприемников.

2. Установите вилку печи в стандартную бытовую розетку. Убедитесь, что напряжение и частота соответствуют характеристикам, указанным на паспортной табличке.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не устанавливайте печь над кухонной плитой или другими теплопроизводящими приборами. При установке печи вблизи или над источником нагрева, печь может выйти из строя, и гарантия будет аннулирована.

**Доступная поверхность может быть горячей во время эксплуатации.**



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Настройка часов

При включении питания микроволновой печи, светодиодный дисплей отобразит значение «0:00», прозвучит одиночный сигнал.

- 1) Нажмите «**Clock/ Kitchen Timer**» один раз, чтобы выбрать функцию настройки часов, цифры обозначения часов начнут мигать.



- 2) Поверните  чтобы настроить значение часов в диапазоне от 0 до 23.



- 3) Нажмите «**Clock/ Kitchen Timer**», цифры обозначения минут начнут мигать.

- 4) Поверните  чтобы настроить значение минут в диапазоне от 0 до 59.



- 5) Нажмите «**Clock/ Kitchen Timer**», чтобы закончить настройку времени. Значок «» замигает, и на дисплее высветится установленное время.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) Если настройка времени не была произведена, дисплей не будет отображать время при включении печи.
- 2) При нажатии «**Stop/Clear**» во время настройки времени, печь автоматически вернется в предыдущий режим.

## 2. Приготовление пищи в микроволновой печи



Нажмите «**Micro./Grill/Combi.**» и поверните «», чтобы выбрать желаемую функцию.



Нажмите «**Start/+30Sec./Confirm**» и поверните «», чтобы выбрать время приготовления.

Нажмите «**Start/+30Sec./Confirm**», чтобы начать приготовление.

**ПРИМЕР:** Если Вы хотите использовать 80% мощности печи для приготовления блюда в течение 20 минут, выполните следующие действия:

- 1) Нажмите «**Micro./Grill/Combi.**», на дисплее отобразится «P100».



- 2) Поверните «», чтобы выбрать значение мощности 80%, пока на дисплее не отобразится «P 80».



- 3) Нажмите «**Start/+30Sec./Confirm**» для подтверждения настроек, на дисплее отобразится «P 80».














**ПРИМЕЧАНИЕ:** размер шага для регулирования времени следующий:

0---1	мин.	: 5 секунд
1---5	мин.	: 10 секунд
5---10	мин.	: 30 секунд
10---30	мин.	: 1 минута
30---95	мин.	: 5 минут

### Расшифровка параметров настройки “Microwave/Grill/Combi.”

Значения	Дисплей	Микроволновая мощность	Мощность гриля
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

### 3. Приготовление на гриле

- 1) Нажмите « **Micro./Grill/Combi.** » один раз, на светодиодном дисплее отобразится «P100».



- 2) Поверните «  », чтобы установить время приготовления;

- 5) Нажмите « **Start/+30Sec./Confirm** », чтобы начать готовку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда пройдет половина времени приготовления на гриле, печь издаст два звуковых сигнала, это нормально. Для лучшего эффекта пропекания на гриле, Вам нужно будет перевернуть продукты, закрыть дверцу и нажать « **Start/+30Sec./Confirm** », чтобы продолжить приготовление. При отсутствии действий с Вашей стороны, печь автоматически продолжит работу.

#### **4. Функция комбинированного приготовления**

- 1) Нажмите « **Micro/Grill/Combi** » ;



- 2) Поверните «  », чтобы выбрать комбинацию 1 или 2, пока на дисплее не отобразится «С-1» или «С-2» .

- 3) Нажмите « **Start/+30Sec./Confirm** » для подтверждения;



- 4) Поверните «  », чтобы установить время приготовления;

- 5) Нажмите « **Start/+30Sec./Confirm** », чтобы начать готовку.

#### **5. Быстрый старт**

- 1) Нажмите « **Start/+30Sec./Confirm** » в режиме ожидания, чтобы начать приготовление со 100% мощностью, каждое дополнительное нажатие будет добавлять ко времени приготовления 30 секунд до максимума значений в 95 минут.

- 2) В режиме микроволнового разогрева или разморозки каждое дополнительное нажатие « **Start/+30Sec./Confirm** » увеличивает время приготовления на 30 секунд.



- 3) В режиме ожидания поверните «  » влево, чтобы настроить время приготовления на 100% мощности, затем нажмите « **Start/+30Sec./Confirm** », чтобы начать готовку.

## **6. Разморозка по весу**

- 1) Нажмите «Weight/Time Defrost» один раз, и на дисплее отобразится «dEF1».



- 2) Поверните «», чтобы выбрать вес продукта в диапазоне от 100 до 2000 грамм.

- 3) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm» для начала разморозки.

## **7. Разморозка по времени**

- 1) Нажмите «Weight/Time Defrost» два раза, и на дисплее отобразится «dEF2».



- 2) Поверните «», чтобы выбрать время разморозки. МАКСИМАЛЬНОЕ время 95 минут.

- 3) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать разморозку. Мощность разморозки равна P30 и не меняется.

## 8. Кухонный таймер

- 1) Нажмите « **Clock/ Kitchen Timer** » два раза, на дисплее отобразится 00:00, загорится индикатор времени.



- 2) Поверните « » чтобы установить нужное время. (Максимальное время приготовления 95 минут.)

- 3) Нажмите « **Start/+30Sec./Confirm** », чтобы подтвердить настройки, загорится индикатор времени.

- 4) Когда установленное время истечет, индикатор времени погаснет. Прибор подаст сигнал 5 раз.

Если была произведена настройка часов (24-часовая система), дисплей отобразит текущее время.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Время приготовления отличается от фактического времени. Кухонный таймер – отсчитывает заданное время.

## 9. Функция справки

- 1) В режиме приготовления на гриле/микроволнах или в комбинированном режиме нажмите « **Micro /Grill/Combi** », текущая мощность отобразится на 3 секунды. Через 3 секунды дисплей вернется в предыдущий режим работы.;

- 2) В режиме готовки, нажмите « **Clock/ Kitchen Timer** », чтобы узнать время, и текущее время отобразится на 3 секунды.

## 10. Автоматическое меню



1) Поверните « » вправо, чтобы выбрать меню, и на дисплее отобразится значение от «A-1» до «A-8».



2) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm» для подтверждения.



3) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать приготовление.


Пример: Если Вы хотите использовать «Авто Меню» для приготовления 350 грамм рыбы.



1) Поверните « » по часовой стрелке, пока на дисплее не отобразится «A-6».



2) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm» для подтверждения.



3) Поверните « », чтобы выбрать вес рыбы, пока на дисплее не отобразится «350».



4) Нажмите «Start/+30Sec./Confirm», чтобы начать приготовление.

## 11. Мультиэтапное приготовление

Для приготовления могут быть установлены 2 этапа. При мультиэтапном приготовлении, если один этап является разморозкой, он должен идти первым.

Пример: Если Вы хотите разморозить продукт в течение 5 минут, а затем приготовить его в течение 7 минут при мощности 80%, выполните следующие действия:

- 1) Нажмите « **Weight/Time Defrost** »: « два раза, на дисплее отобразится «dEF2».



- 2) Поверните « **Micro./Grill/Combi.** », чтобы установить время разморозки, пока на дисплее не отобразится «5:00».

- 3) Нажмите « **Micro./Grill/Combi.** » один раз, на дисплее отобразится «P100».



- 4) Нажмите « **Micro./Grill/Combi.** » еще раз или поверните « **Micro./Grill/Combi.** », чтобы установить мощность микроволн на 80%.

- 5) Нажмите « **Start/+30Sec./Confirm** » для подтверждения, и на дисплее отобразится «P 80».



- 6) Поверните « **Micro./Grill/Combi.** », чтобы установить время приготовления, пока на дисплее не отобразится «7:00».

- 7) Нажмите « **Start/+30Sec./Confirm** », чтобы начать готовку, прибор подаст один звуковой сигнал, уведомляющий о начале обратного отсчета времени разморозки; при переходе ко второму этапу прибор подаст еще один сигнал. После завершения приготовления прибор подаст 5 звуковых сигналов.

**Таблица автоматического меню:**

Меню	Вес	Дисплей
A-1 Пицца	200 г	200
	400 г	400
A-2 Мясо	250 г	250
	350 г	350
A-3 Овощи	450 г	450
	200 г	200
	300 г	300
A-4 Паста	400 г	400
	50г (с 450 мл холодной воды )	50
A-5 Картофель	100г (с 800 мл холодной воды)	100
	200 г	200
	400 г	400
A-6 Рыба	600 г	600
	250 г	250
	350 г	350
A-7 Напитки	450 г	450
	1 чашка (120 мл)	1
	2 чашки (240 мл)	2
A-8 Попкорн	3 чашки (360мл)	3
	50 г	50
	85 г	85
	100 г	100

## 11. Функция блокировки от детей

Блокировка: В режиме ожидания зажмите « Stop/Clear » на 3 секунды, прозвучит длинный сигнал, уведомляющий о входе в режим блокировки от детей, и, если была произведена настройка времени, на дисплее отобразится текущее время, в противном случае на дисплее отобразится «  ».

Снятие блокировки: При включенной блокировке зажмите « Stop/Clear » на 3 секунды, прозвучит долгий сигнал, уведомляющий о снятии блокировки.

## Устранение неисправностей

Нормальное состояние		
Неисправность	Возможная причина	Что делать
Печь не включается.	(1) Шнур питания установлен не плотно.	Отсоедините шнур из розетки. Затем через 10 секунд установите его заново.
	(2) Перегорает предохранитель или срабатывает автоматическое выключение.	Замените предохранитель или переустановите автоматическое выключение (ремонт производится квалифицированным специалистом)
	(3) Неисправность с розеткой.	Проверьте розетку другими электрическими приборами.
Печь не нагревается.	(4) Дверь закрыта не до конца.	Закройте дверь до конца.
Вращающаяся поверхность издает звуки во время работы микроволновой печи	В нижнюю часть печи попало много грязи.	Для очистки грязных деталей см. «Техобслуживание микроволновых печей».



Согласно Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования такие отходы необходимо собирать и утилизировать отдельно. Если в будущем вам потребуется утилизировать данный продукт, просим Вас не выбрасывать его вместе с твердыми бытовыми отходами. Отнесите его в пункт сбора отработанного электронного оборудования, при наличии такого.

# körting

РУС

По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники Körting просим вас обращаться в головной сервисный центр ООО "Пульсар":

Москва, ул. Олеко Дундича , д. 21 к. 2, тел.: (495) 987-10-43, 987-13-19, ООО «Пульсар»,  
e-mail: [service@pulsarbt.ru](mailto:service@pulsarbt.ru), [www.pulsarbt.ru](http://www.pulsarbt.ru)

Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.