



Příklad schématu instalační skříňky pro trouby De Dietrich C60 + C45,
zapuštěná instalace, nárys, zepředu, rozměry v mm




Typy trub: C60: DOR, DOP, DOE, DOS; C45: DKR, DKS, DKP, DKV, DKC, DKE

Příklad schématu instalační skříňky pro trouby De Dietrich C60 + C45,
zapuštěná instalace, levá strana zevnitř, rozměry v mm




Typy trub: C60: DOR, DOP, DOE, DOS; C45: DKR, DKS, DKP, DKV, DKC, DKE

Příklad schématu instalační skříňky pro trouby De Dietrich C60 + C45,
zapuštěná instalace, pravá strana zevnitř, rozměry v mm




Typy trub: C60: DOR, DOP, DOE, DOS; C45: DKR, DKS, DKP, DKV, DKC, DKE

Příklad schématu instalační skříňky pro trouby De Dietrich C60 + C45, zapuštěná instalace, půdorys, shora, rozměry v mm

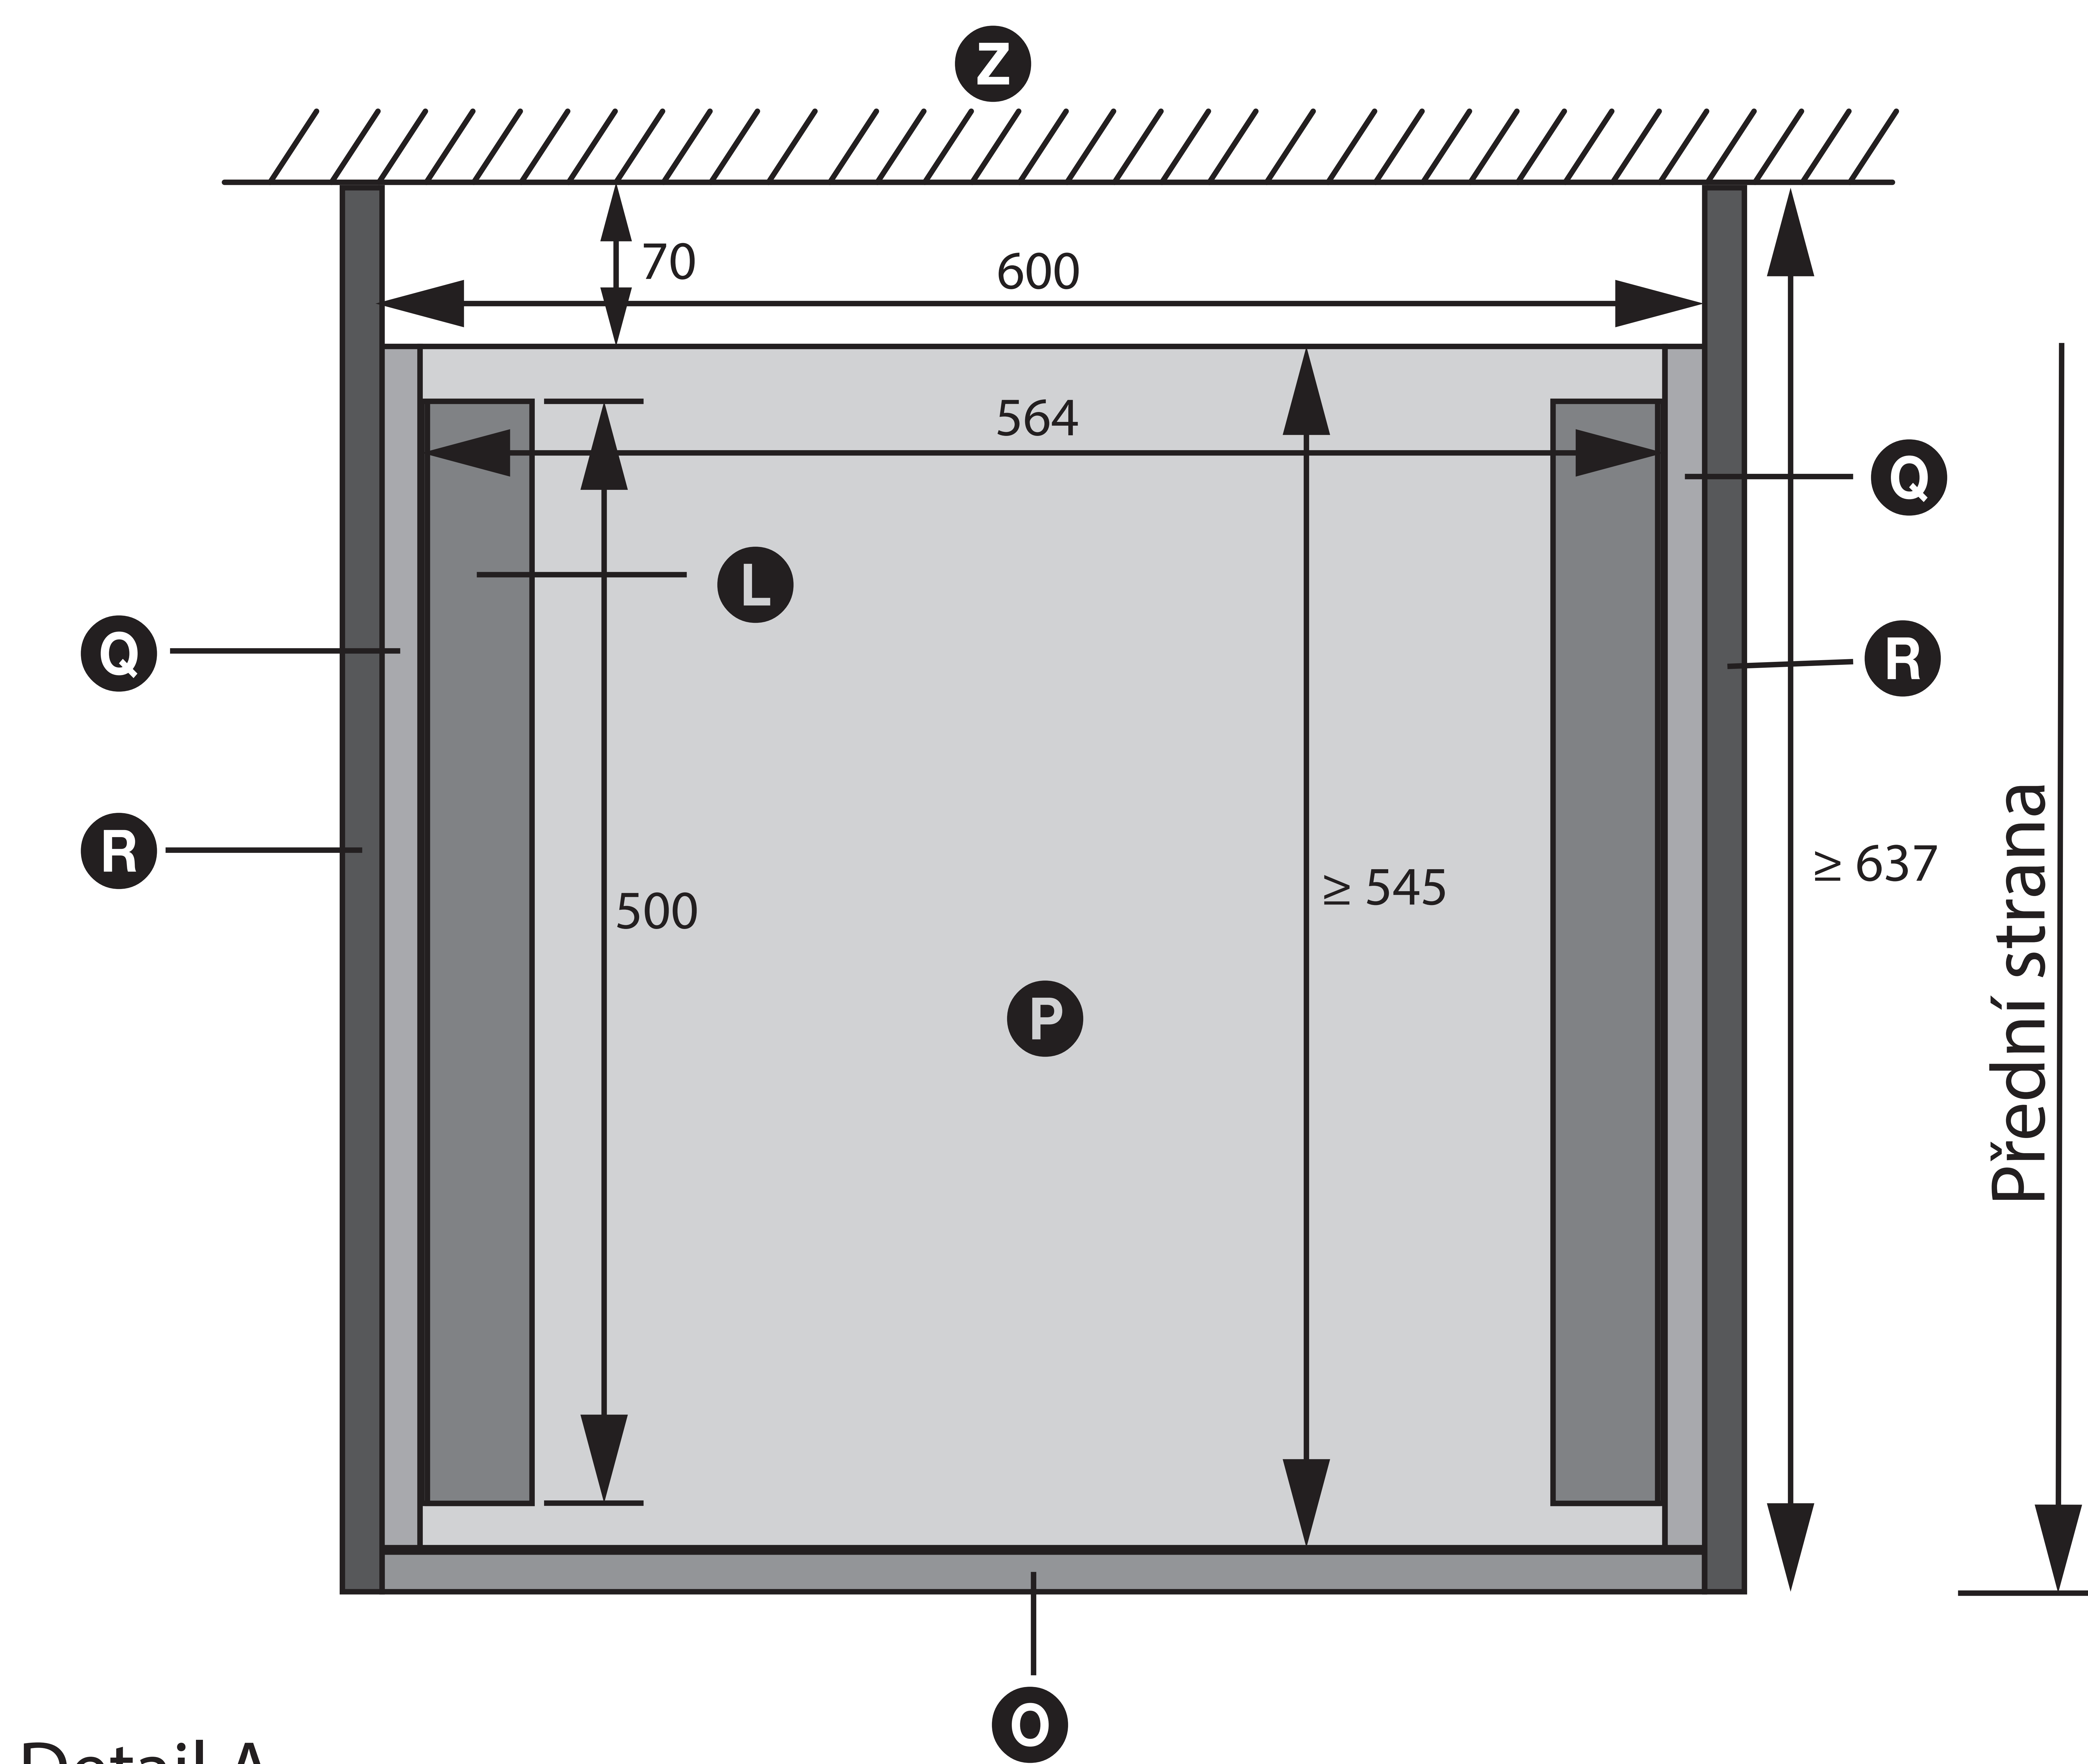

Detail A

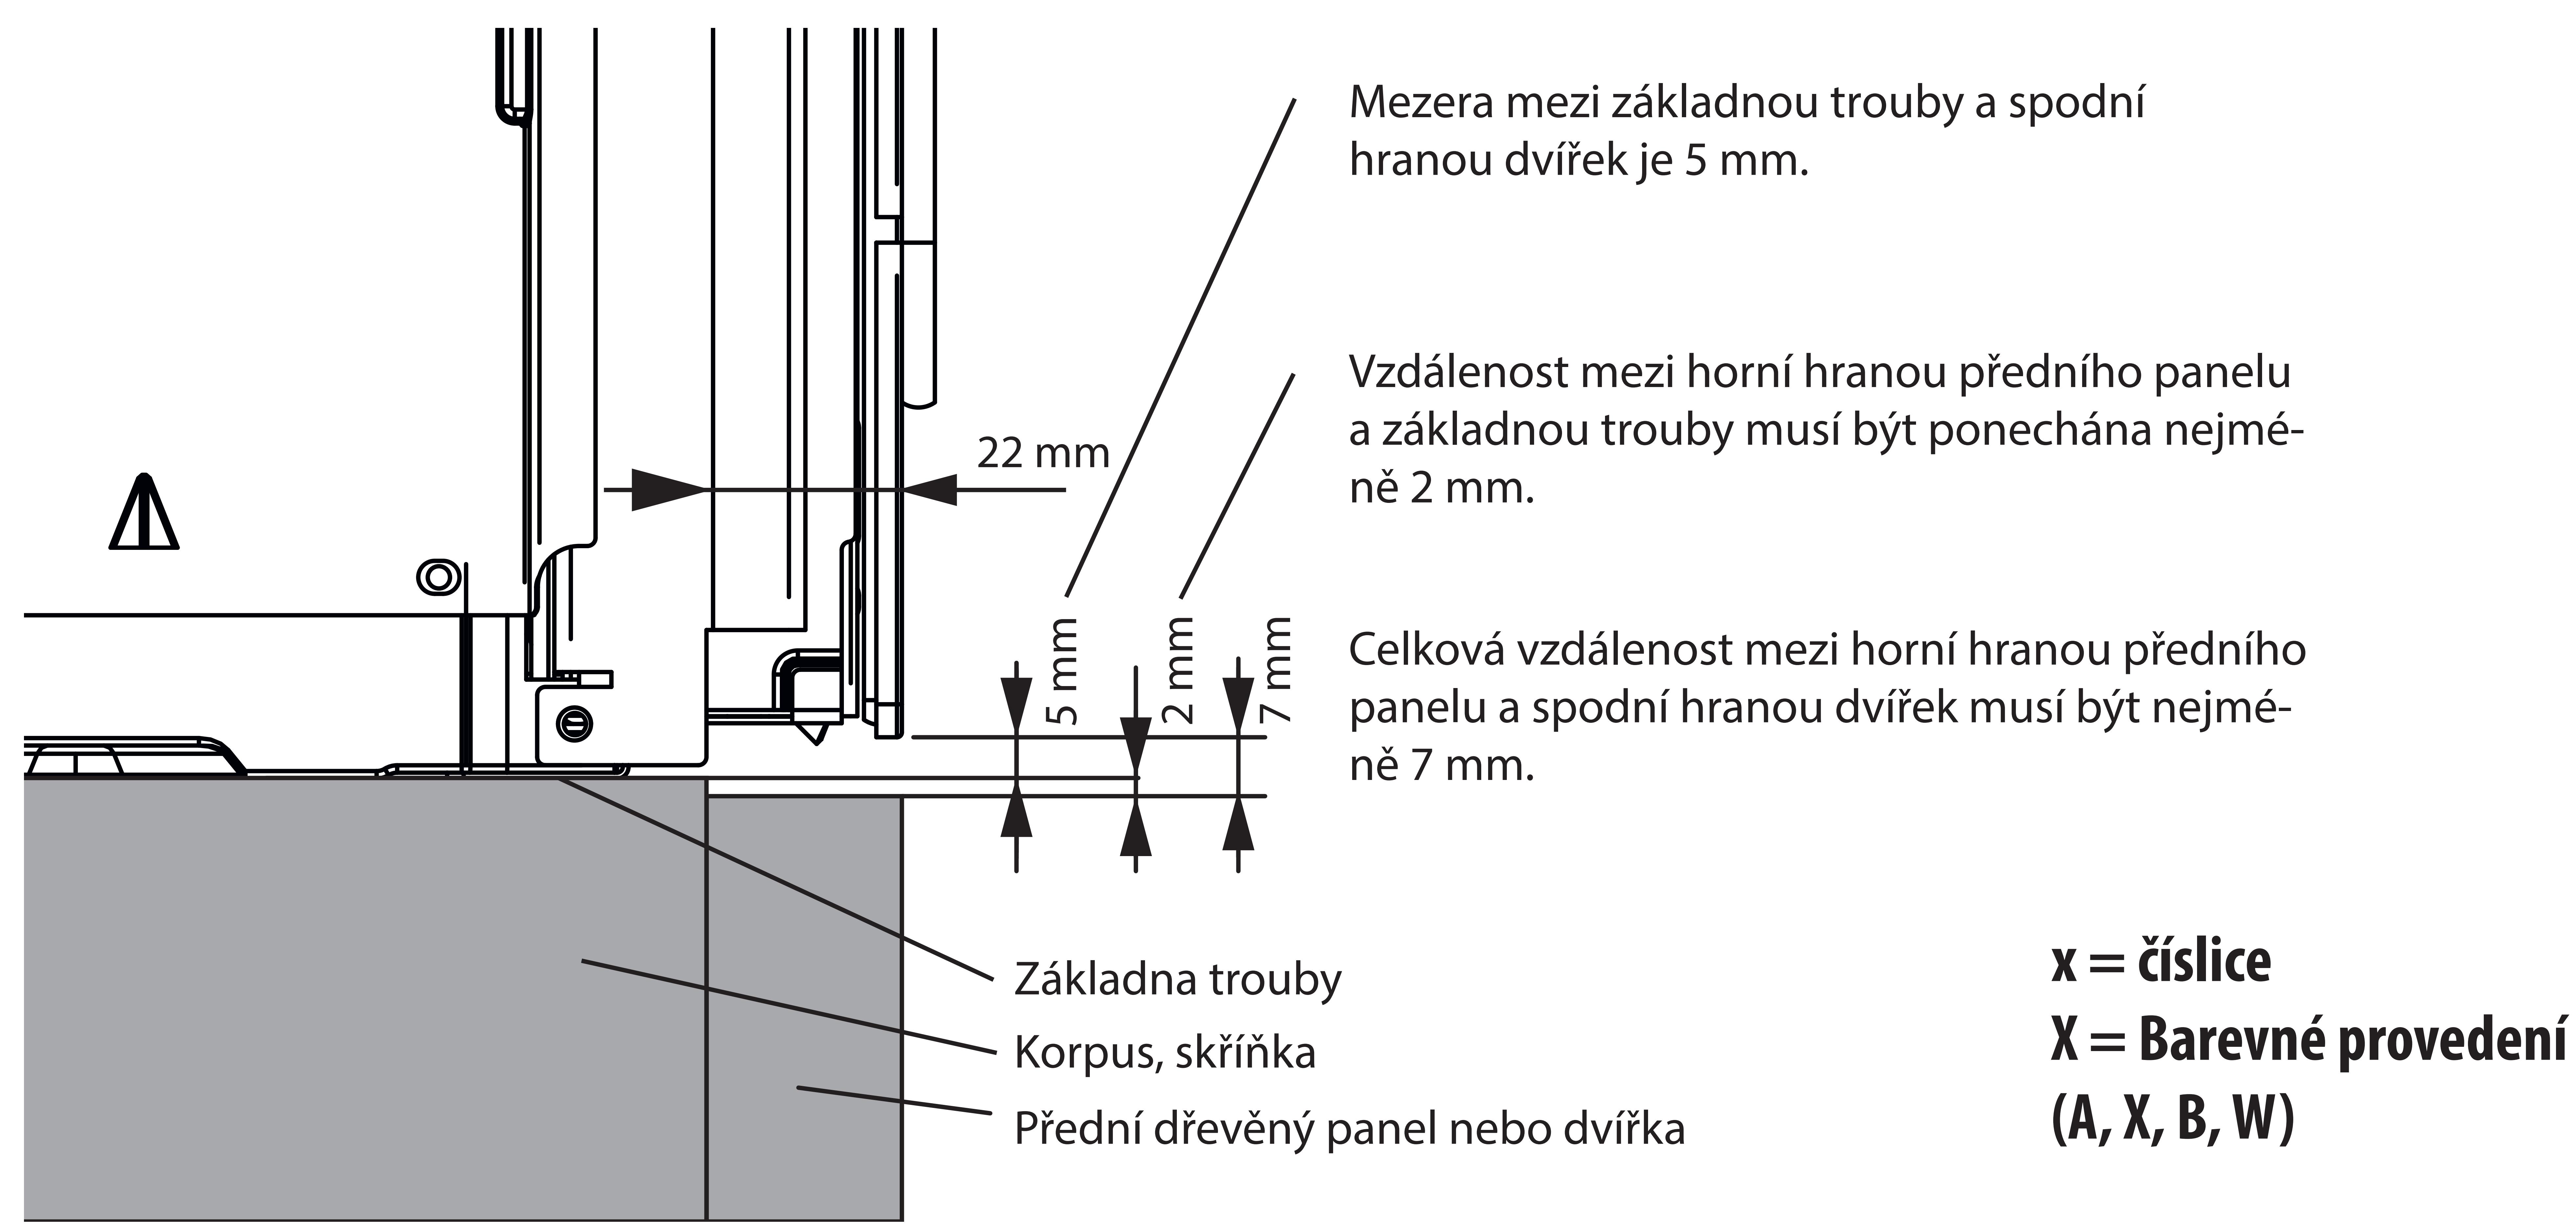

Typy trub: C60: DOR, DOP, DOE, DOS; C45: DKR, DKS, DKP, DKV, DKC, DKE

Typy trub: C60: D0R, D0P, D0E, D0S; C45: DKR, DKS, DKP, DKV, DKC, DKE

Postup při montáži (zapuštění předního panelu):

Mezi zadní stranou trouby a pevnou stěnou kuchynské linky musí být ponechán větrací prostor široký **nejméně 70 mm s možností volného proudění vzduchu** zespoda nebo z boků skříně směrem vzhůru.

Rozměry otvoru pro vestavbu jsou (VxŠ): 1056 x 564 mm.

1 - základna trouby C60 (spodní stěna otvoru pro vestavbu)

2 - základna trouby C45 (vodorovná plocha úhelníků **L**).

Základnu trouby C60 tvoří spodní deska skřínky **T**. Horní hrana spodního přední panelu (dvířek) **S** musí být o 2 mm níže oproti rovině základny trouby C60 (Detail B).

Základnu trouby C45 tvoří dva ocelové úhelníky **L** o rozměrech (V x Š x tloušťka materiálu) 50x50x2 mm o délce 500 mm namontované na boční stěnu otvoru tak, aby horní strana vodorovné plochy úhelníků **2** byla ve výši 598 mm nad základnou trouby C60 **1**.

Tím vznikne mezi spodní a horní troubou mezera 5+2 mm nutná pro snadné otevírání dvířek horní trouby Detail A ukazuje boční pohled na sestavu trouby uložené na základně trouby.


Skříňka sloupce sestávající z panelů **Q****P** je zvenčí opatřena bočními krycími panely **R**, (tloušťka materiálů 18 mm).

Úhelník **L** se namontuje dle rozkresu a jeho horní vodorovné plochy slouží jako základna **2** trouby C45.


Důležité:

- Úhelníky **L** namontujte 20 mm od předního okraje panelu **Q**, aby nepřekážely osazení trouby.
- Korpus musí být dostatečně pevný v příčném směru.
- Na připravené úhelníky vsuňte nejdříve horní troubu C45 a po jejím slícování s pření hranou korpusu **P****Q** vsuňte spodní troubu C60 tak, aby přední plocha panelu byla rovnoběžná s přední plochou skříně (panely **O****S**).
- Následně trouby upevněte šrouby do čela panelů **Q**.

Detail B: odsazení spodního panelu **S od základny trouby C60 **1**.**



Příklad schématu instalační skříňky pro trouby De Dietrich C60 + C45,
Přední pohled, mezery pro otevírání dvířek



Typy trub: C60: DOR, DOP, DOE, DOS; C45: DKR, DKS, DKP, DKV, DKC, DKE