

EVELUX



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК**

**FS 2201 xxx**

**FS 2220 xxx**

Благодарим Вас за покупку прибора от Evelux.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.

**Отдельностоящий  
холодильник-морозильник Evelux  
FS 2201 xxx  
FS 2220 xxx**

Правила и условия безопасной эксплуатации .....	4
Общие рекомендации .....	4
Перед первым использованием .....	4
Важные указания по безопасности .....	5
Безопасность людей и детей .....	6
Рекомендации по хранению .....	6
Рекомендации по транспортировке .....	7
Рекомендации по безопасному использованию .....	7
Охрана окружающей среды .....	8
Утилизация отслужившего прибора .....	8
Советы по экономии электроэнергии .....	9
Установка и подключение .....	9
Выбор помещения .....	10
Установка по уровню .....	10
Подключение к электросети .....	11
Изменение направления открывания дверцы .....	11
Описание прибора. Модели с механическим управлением .....	15
Описание прибора. Модели с электронным управлением .....	16
Дисплей моделей с электронным управлением. Индикация и управление дисплеем ...	17
Оборудование прибора .....	20
Рекомендации по хранению продуктов в холодильнике и морозильнике .....	21
Хранение продуктов в холодильном отделении .....	23
Замораживание и хранение замороженных продуктов .....	26
Оттаивание замороженных продуктов .....	27
Размораживание прибора .....	27
Уход и чистка .....	28
Устранение неисправностей .....	29
Информация об уровне шума .....	31
Технические данные .....	32
Гарантия .....	35
Гарантийный талон .....	35

## Правила и условия безопасной эксплуатации

На нашем веб-сайте [www.evelux.ru](http://www.evelux.ru) Вы сможете найти руководства по эксплуатации, информацию о техническом обслуживании, дополнительных принадлежностях, расходных материалах и фирменных запасных частях для своего прибора, рекомендации по правильному использованию изделий.

Перед эксплуатацией прибора внимательно изучите и соблюдайте настоящие инструкции по эксплуатации и установке, а также все документы, предлагающиеся к прибору - это поможет Вам использовать и обслуживать прибор должным образом. Сохраняйте руководство в качестве справочника.

Бытовые холодильники предназначены для охлаждения и хранения в охлажденном состоянии готовых блюд, полуфабрикатов и скоропортящихся продуктов в условиях частного домовладения.

Холодильное отделение предназначено для хранения свежих продуктов при температуре выше 0°C.

Морозильное отделение предназначено для замораживания свежих продуктов и длительного хранения замороженных продуктов (до одного года, в зависимости от вида продукта).

Установка прибора может осуществляться только квалифицированным специалистом.

Производитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникший вследствие неправильной установки или эксплуатации.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт сертифицирован в соответствии с действующим техническим регламентом.

Производитель, следуя политике постоянного совершенствования и обновления оборудования для максимального удовлетворения нужд потребителей, может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений.

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед подключением и использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая содержит описание прибора и указания по его правильному и безопасному использованию.

Инструкция разработана для нескольких типов приборов, поэтому может включать описание оборудования и отдельных функций, которых нет в вашей модели.

Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Инструкция также описывает вариант морозильного отделения No Frost, оборудованного вентилятором и автоматическим оттаиванием (опционально, в некоторых моделях).

Проверьте, что вы получили прибор без повреждений. При обнаружении повреждений обратитесь в торговую организацию, где вы приобрели прибор.



### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (!)**

#### **■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

*Пожароопасно / легковоспламеняющиеся вещества.*

*Подключение прибора к электросети и заземление должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами и предписаниями.*

**ВНИМАНИЕ!** *Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или во встраиваемой конструкции.*

**ВНИМАНИЕ!** *Не допускайте повреждения контура хладагента.*

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** *Не устанавливайте за прибором многорозеточные удлинители и переносные источники питания.*

*Обязательно отключайте прибор от электросети (извлеките вилку присоединительного кабеля из розетки) перед очисткой. При отключении от сети беритесь за вилку. Не тяните за кабель!*

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** *Во избежание возможных травм, замену присоединительного кабеля может проводить производитель, авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист.*

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** *При установке прибора следите, чтобы присоединительный кабель не был зажат или поврежден.*

*Если не работает светодиодное освещение (опционально), обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь отремонтировать светодиодное освещение самостоятельно, это может привести к удару электрическим током.*

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** *Не используйте внутри прибора электрические устройства, не разрешенные производителем.*

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** *Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых изготовителем.*

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** *Во избежание опасности, вызванной нестабильностью прибора, его установка должна быть выполнена в соответствии с инструкцией.*

Опасность обморожения!

Не прикасайтесь и не кладите в рот замороженные продукты во избежание обморожения.

## Безопасность людей и детей

Прибор может быть использован людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, только если они находятся под присмотром или руководством лиц, ответственных за их безопасность.

Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.

Удалите с прибора упаковку (упаковка предназначена для защиты прибора и его отдельных компонентов при транспортировке), при этом следите, чтобы дети не находились поблизости. Опасность травм или удушья!

### Относится к европейским странам

Прибор может быть использован детьми в возрасте от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, только если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасности, связанные с его эксплуатацией.

Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.

Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и выгружать продукты из холодильных приборов.

### Предупреждение о хладагенте

Этот прибор содержит небольшое количество безопасного для окружающей среды, но горючего газа изобутан (R600a). Следите, чтобы не были повреждены компоненты контура охлаждения. Утечка хладагента не представляет опасность для окружающей среды, но может привести к травме глаз или к возгоранию!

При обнаружении утечки хладагента хорошо проветрите помещение, отсоедините прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ

До начала эксплуатации, а также при длительных перерывах в использовании прибор следует хранить в оригинальной заводской упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, воздействия низких температур, пыли, паров агрессивных веществ и т.п. месте, исключая резкие перепады температур и образование конденсата, соблюдая рекомендации ГОСТ 15150-69.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

При установке, переноске или подъеме устройства не держитесь за дверные ручки, не тяните за конденсатор, расположенный в задней части холодильника, и не прикасайтесь к компрессорному агрегату. При транспортировке, переноске или установке холодильника-морозильника не наклоняйте его более, чем на 40° от вертикального положения. Если при транспортировке, переноске или установке холодильник-морозильник наклонялся на более, чем на 40° от вертикального положения, то такой холодильник-морозильник может быть включен не менее, чем через 4 часа после его установки в правильное положение.

Это необходимо сделать во избежание неполадок в работе прибора из-за воздействия на систему охлаждения при транспортировке.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:**

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях,
- на сельскохозяйственных фермах, постояльцами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа,
- в местах ночлега и завтрака,
- при организации общественного питания и в аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и кухонного шкафа, куда встроен прибор; содержите их в чистоте.***

Нельзя устанавливать прибор на открытом пространстве. На прибор не должны попадать капли дождя и брызги.

Не храните внутри прибора взрывчатые вещества, например, воспламеняющиеся газы в баллонах под давлением.

Если вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выключите его и извлеките присоединительный кабель из розетки. Выньте продукты, разморозьте и очистите прибор, оставьте дверцу приоткрытой.

В случае неисправности или отключения электроэнергии не открывайте морозильник в течение ~10-ти часов. Если за это время неисправность не устранена или подача электроэнергии не восстановлена, продукты необходимо использовать или поместить в другой морозильник или холодное место.

## Охрана окружающей среды

Электробытовой прибор и его упаковка должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе. Не выбрасывайте прибор вместе с обычным бытовым мусором.

Правильно утилизируйте упаковку прибора.

Все материалы, из которых изготовлена упаковка, подлежат утилизации или переработке для повторного использования:

Пластмассовые детали отмечены в соответствии с международными стандартами сокращений:

PS – полистирол (фасонные детали из вспененного полистирола, не содержащего CFE)

PE – полиэтилен (упаковочный материал)

PP – полипропилен (обвязочные ленты)

Упаковочная коробка произведена из переработанных материалов и подлежит переработке в качестве бумажных отходов.

Данный прибор маркирован в соответствии с Директивой 2002/96/ЕС, касающейся отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Правильная утилизация данного прибора поможет предотвратить причинение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека, причинение которого возможно при неправильной утилизации.

## Утилизация отслужившего прибора

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При установке, очистке и утилизации прибора не допускайте повреждения изоляции и охлаждающего контура. Этим вы предотвратите причинение ущерба окружающей среде.**

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

При этом отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования:

- отсоедините прибор от электросети и обрежьте присоединительный кабель;
- снимите дверцы и оставьте полки внутри прибора. Так дети не смогут закрыться внутри прибора.
- не позволяйте детям играть с отслужившим прибором.



## СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Соблюдайте указания по установке, приведенные в инструкции по эксплуатации.
- Не открывайте дверцу без надобности.
- Периодически проверяйте беспрепятственную вентиляцию за прибором.
- Содержите в чистоте конденсатор на задней стенке прибора (см. раздел «Уход и чистка»).
- Поврежденный или негерметичный уплотнитель необходимо немедленно заменить.
- Храните продукты в закрытых контейнерах или другой соответствующей упаковке.
- Перед тем как поставить продукты в прибор, охладите их до комнатной температуры.
- Размораживайте замороженные продукты в холодильном отделении.
- Морозильное отделение с ручным размораживанием рекомендуется размораживать при образовании слоя инея или льда толщиной 3-5 мм (кроме моделей с системой No Frost).
- Рекомендуется устанавливать полки на одинаковом расстоянии и хранить продукты так, чтобы воздух мог свободно циркулировать (следуйте рекомендации по распределению продуктов, которые приведены в данной инструкции).
- Не загромождайте вентилятор продуктами (опционально, при наличии вентилятора)
- Включайте вентилятор и ионизатор воздуха при необходимости, так как они дополнительно потребляют электроэнергию (опционально, при наличии вентилятора и ионизатора воздуха).

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ

Установите прибор в сухом, проветриваемом помещении. Допустимая температура окружающей среды для правильной работы прибора зависит от его климатического класса. Климатический класс указан на этикетке прибора.

Климатический класс	Температура	Относительная влажность
SN (субнормальный)	от +10 °C до +32 °C	≤75%
N (нормальный)	от +16 °C до +32 °C	
ST (субтропический)	от +16 °C до +38 °C	
T (тропический)	от +16 °C до +43 °C	

Температура в помещении, где установлен прибор, не должна опускаться ниже +5°C, так как это может привести к неполадкам в работе прибора или его неисправности.

Выберите место, обеспечивающее достаточное пространство для установки изделия и беспрепятственного открывания дверей изделия. Желательно, чтобы над прибором не была установлена мебель.


Выберите место с максимально ровной поверхностью пола. Точное выравнивание обеспечивается несколькими регулируемыми ножками в основании корпуса.

Данная модель холодильника не предназначена для встраивания.

■ Если вилка недоступна, отключение можно осуществлять с помощью выключателя, встроенного в стационарную проводку в соответствии с правилами устройства электроустановок (обеспечивающего зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм).

■ Не устанавливайте прибор вблизи устройств, излучающих тепло, например, плит, радиаторов отопления, бойлеров, а также в зоне действия прямых солнечных лучей. Необходимо свободное пространство слева, справа, сзади и сверху изделия. Зазоры между изделием и расположенными рядом предметами не должны быть менее 50 мм. Свободное пространство над холодильником не должно быть менее 100 мм. Это позволит снизить энергопотребление.

**Предупреждение! Установите прибор в просторном помещении. На 8 грамм хладагента требуется не менее 1 м<sup>3</sup> помещения. Количество хладагента указано на этикетке прибора.**

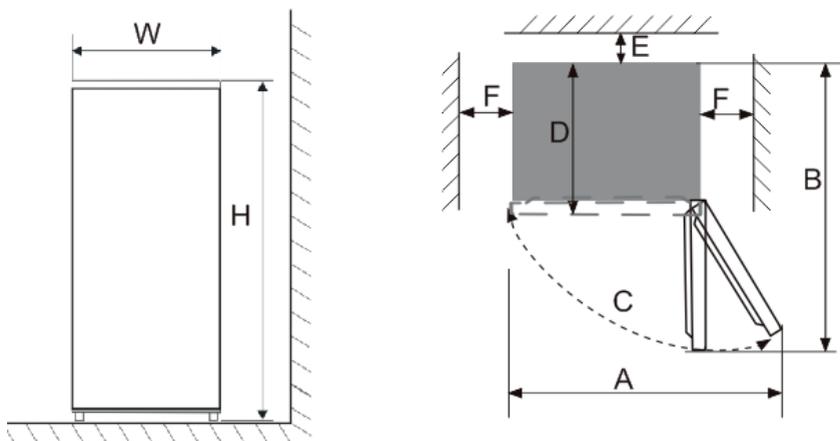

Модель	W	D	H	A	B	C	E	F
FS 2201 xxx	595	635	1855	966	1202	130	50	100
FS 2220 xxx	545	545	1794	915	1086	125±5	50	100

### Установка по уровню

В процессе установки необходимо выровнять изделие относительно горизонтального уровня. В противном случае могут возникнуть проблемы с правильным закрытием прибора, что приводит к избыточному образованию наледи, повышенному энергопотреблению, неправильному температурному режиму.

Для выравнивания прибора используйте регулируемые ножки:

- вращение против часовой стрелки приподнимает прибор;
- вращение по часовой стрелке – опускает.

**Примечание:** Регулировку необходимо проводить вдвоем – легче, если вы наклоняете изделие назад, нажимая на верхний край, одновременно регулируя положение прибора с помощью ножек.

**Не наклоняйте изделие более, чем на 45 градусов, чтобы избежать опрокидывание прибора.**

## Подключение к электросети

- Подключите прибор к электросети с помощью присоединительного кабеля. Розетка подключения должна иметь заземляющий контакт (заземляющая штепсельная розетка).
- Перед подключением необходимо проверить, совпадают ли напряжение и частота, указанные в заводской табличке прибора, с фактическими параметрами сети.
- Подключение прибора к электросети и заземление должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами и предписаниями. Прибор выдерживает кратковременные перепады номинального напряжения в диапазоне от  $-6\%$  до  $+6\%$ .

## Изменения направления открывания дверцы

При необходимости можно перевесить дверь с правой стороны на левую.

Совет: рекомендуется доверить перенавешивание двери специалистам. Во избежание повреждений прибора и возможных травм, выполняйте необходимые шаги по перенавешиванию двери вдвоем.

**Внимание:** перед работой с прибором отключите прибор от электросети.


**Совет:** всегда обращайтесь внимание на количество прокладок на штифтах и винтах опор и петель.

### Этап 1

1. Отвинтите крышку дверных петель и снимите ее.




2. Отсоедините кабель. Открутите 4 винта, удерживающих верхнюю петлю, и снимите ее. Отсоедините заземляющий проводник петли. Вставьте разъем проводника в отверстие в верхней части прибора. Снимите дверную петлю и торцевые заглушки.

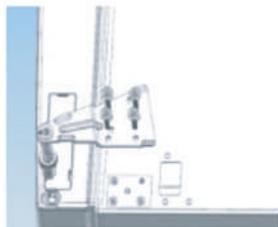

3. Вставьте дверную петлю и кабельное соединение в




отверстие в двери, затем прикрепите маленькую торцевую заглушку.

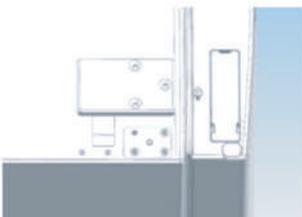

4. Ослабьте 1 винт как показано на рисунке, чтобы снять заглушку на верхней стороне прибора. Снимите маленькую торцевую заглушку на двери и извлеките дверную втулку и кабельное соединение.




5. Вставьте дверную втулку в круглое отверстие на двери и прикрепите маленькую заглушку.

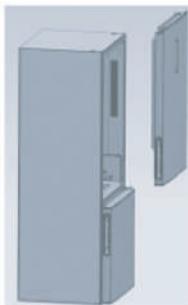

6. Поднимите дверцу холодильника, примерно, на 50 мм, чтобы снять ее с прибора.

## Этап 2

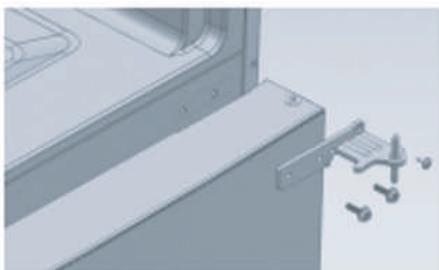

1. Ослабьте 3 винта, удерживающие среднюю петлю, и снимите ее.




2. Поднимите дверцу морозильной камеры, примерно, на 50 мм, чтобы ее можно было снять.




3. Снимите регулируемые передние ножки под нижней петлей. Затем ослабьте 4 винта, удерживающих нижнюю петлю, и снимите ее с холодильника. Снятие дверей завершено.


### Этап 3

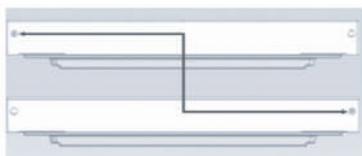


1. Установите снятые детали на противоположной стороне прибора. Потяните дверную втулку, как показано на рисунке, и установите ее в соответствующее положение на противоположной стороне.

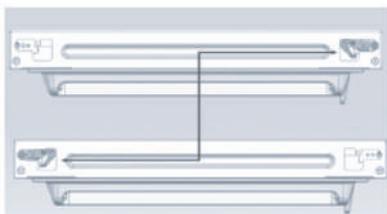

2. Снимите винты со стопора, как показано на рисунке, и установите его на противоположной стороне двери.

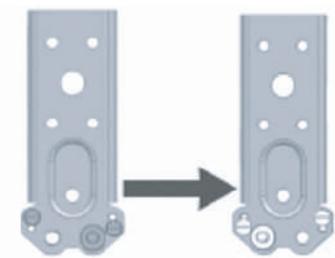


3. Снимите ось и два стопора с нижней петли и установите их в положение, как показано на рисунке ниже.

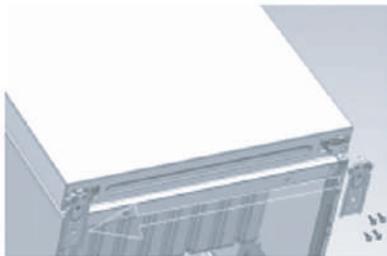

#### Этап 4

1. Установите дверцы холодильника и морозильника на противоположной стороне.
- 2.. Снимите регулируемую ножку спереди, как показано на рисунке. Затем установите нижнюю петлю с другой стороны холодильника и затяните винты.

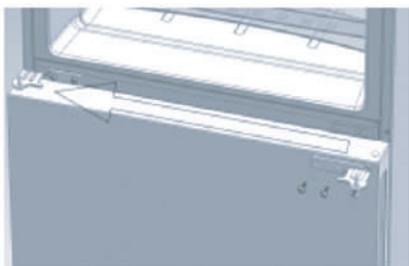


#### Этап 5

1. Прикрепите дверцу морозильной камеры, поверните среднюю петлю на 180 градусов, установите ее на противоположной стороне холодильника.
2. Прикрепите среднюю петлю с помощью 3 соответствующих винтов.
3. Прикрепите дверцу холодильника и установите верхнюю петлю на противоположной стороне прибора.
- 4 Прикрепите верхнюю петлю 4 соответствующими винтами. Также прикрепите петлю заземляющего кабеля одним из четырех винтов. После этого подключите кабельную связь. Прикрепите верхнюю крышку шарнира с помощью винта.
5. Установите заглушку на противоположной стороне прибора и затяните винт.
6. Проверьте правильность выравнивания дверей и плотность прилегания со всех сторон. При необходимости отрегулируйте стойки спереди для полностью горизонтального положения прибора.



**Внимание:** если вы наклоняли прибор более чем на 30 градусов, подождите 4 часа, прежде чем подключать прибор к сети.


Модели с механическим управлением FS 2220xxx

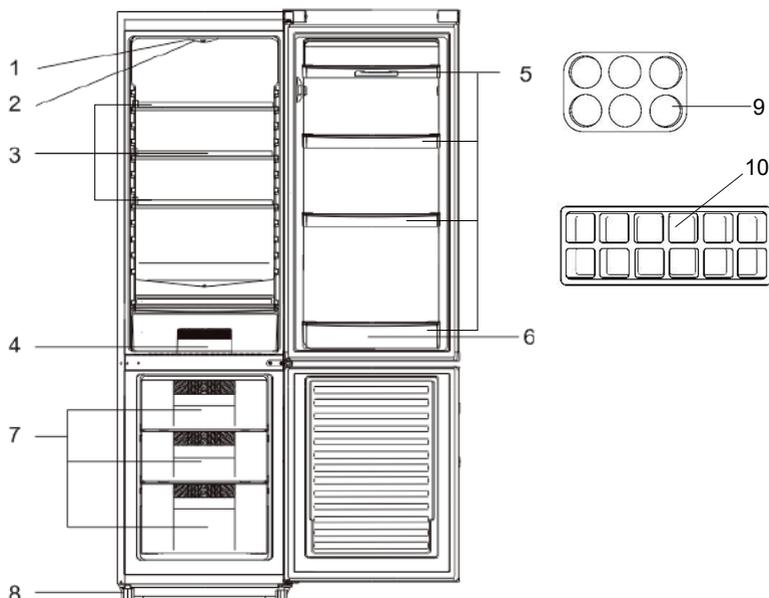

- 1,2 Панель управления и подсветка
- 3. Стекло́нные полки
- 4. Ящик для овощей и фруктов
- 5. Дверные полки
- 6. Полка для бутылок
- 7. Ящики морозильного отделения
- 8. Регулируемые ножки
- 9. Лоток для яиц
- 10. Форма для льда

**Управление прибором**

(для моделей с механическим управлением)

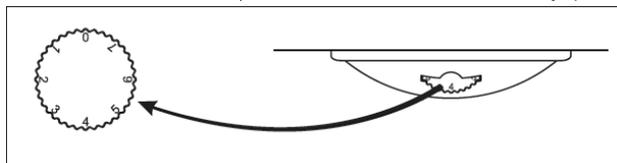

После подключения прибора к сети, настройте нужную температуру.

Температура в приборе регулируется терморегулятором. Нажмите кнопку регулировки температуры, затем установите необходимый уровень температуры от 1 до 7, где:

0 – положение «Выкл.»


1 – минимальное охлаждение

7 – максимальное охлаждение

Рекомендуем вам установить среднее положение, в дальнейшем можно отрегулировать температуру согласно вашим предпочтениям.


Температура в холодильнике варьируется в пределах от +2°C до +5°, а в морозильной камере в обычном цикле она будет варьироваться от -18 до -25 градусов по Цельсию.

### Модели с электронным управлением FS 2201 xxx

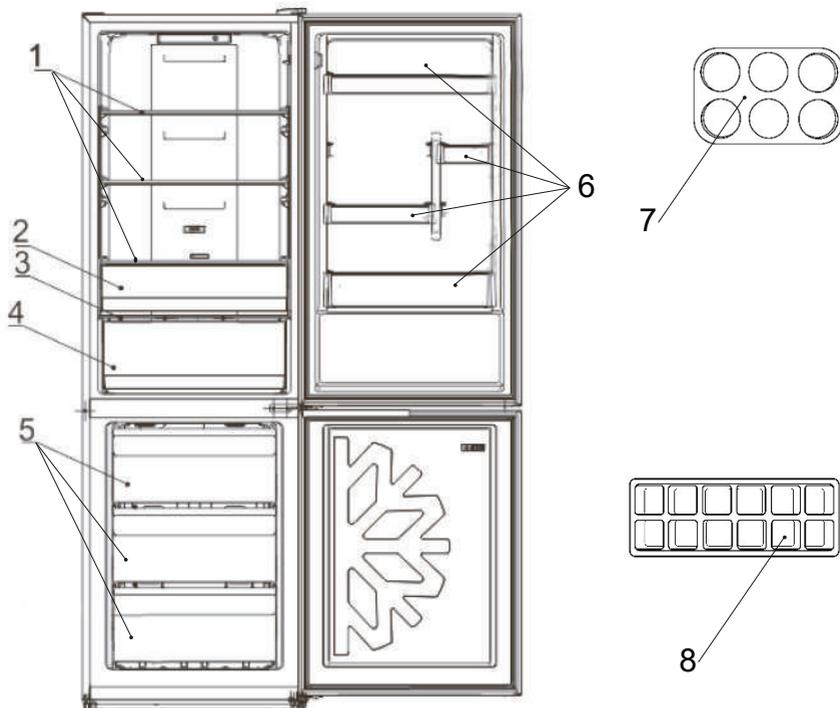

1. Стекло́нные регули́руемые полки
2. Контейнер для овощей и фруктов
3. Крышка ящика зоны свежести
4. Ящик зоны свежести

5. Ящики морозильного отделения
6. Полки дверцы
7. Лоток для яиц
8. Контейнер для льда

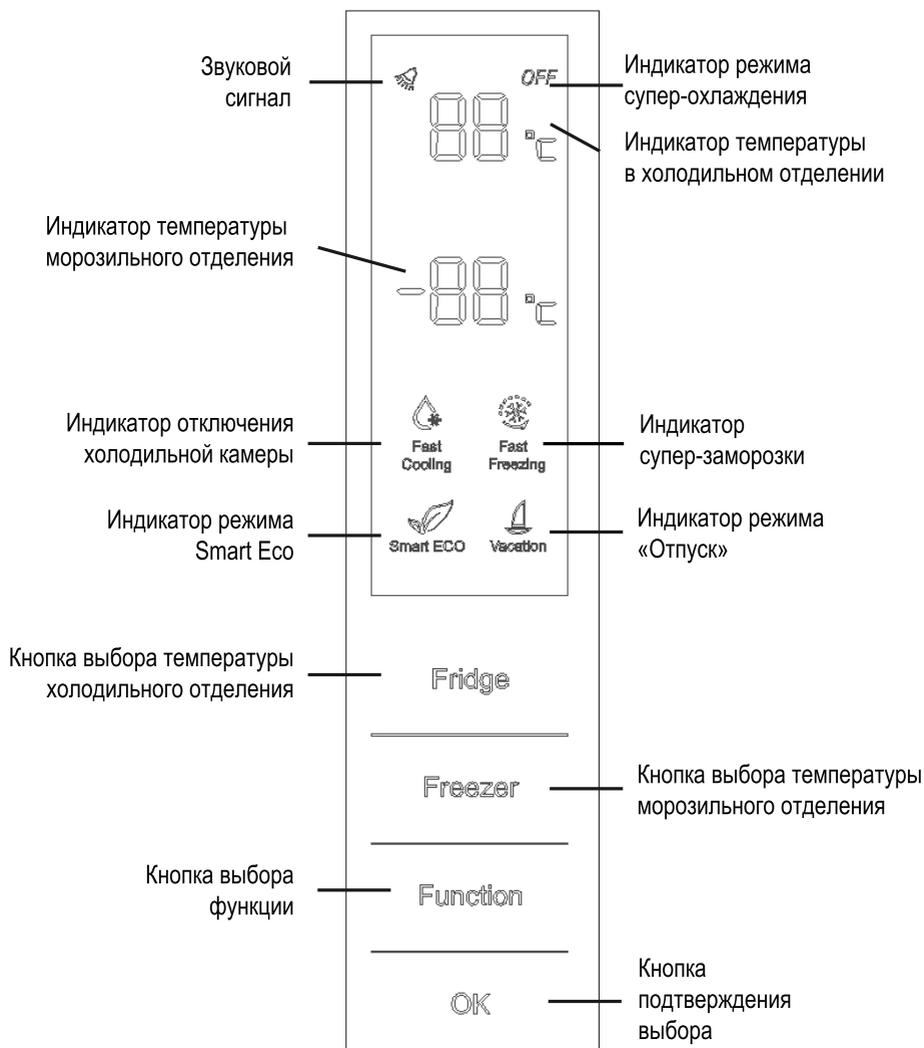

### Индикация дисплея

При первом подключении к сети в течение 2 секунд загорятся все индикаторы. После закрытия всех дверей, в случае, если не производится ввод настроек, дисплей погаснет через 3 минуты. Дисплей загорится вновь при нажатии любой из кнопок или открывания двери.

## Установка температуры холодильного отделения

Для установки необходимой температуры в холодильном отделении используйте кнопку Fridge. Последовательное нажатие кнопки позволяет циклично выбрать одну из следующих температурных настроек: 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, OFF, 2°C, 3°C, 4°C, 5°C

После индикации необходимого температурного режима подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

Выбранный режим OFF означает отключение холодильной камеры

Внимание! Перед выбором режима отключения холодильной камеры убедитесь, что внутри холодильника не осталось продуктов.

## Установка температуры морозильного отделения

Для установки необходимой температуры в холодильном отделении используйте кнопку Freezer. Последовательное нажатие кнопки позволяет циклично выбрать одну из следующих температурных настроек: -18°C, -17°C, -16°C, -24°C, -22°C, -21°C, -20°C, -19°C, -18°C.

После индикации необходимого температурного режима подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

## Предупредительный сигнал об открытой двери

Если дверь холодильника открыта более 3 минут, раздается предупредительный звуковой сигнал, который может быть отключен нажатием любой кнопки или закрытием двери. Если дверь не будет закрыта в течение последующих 3 минут, снова сработает звуковая индикация.

## Режимы работы холодильника FS2201 xxx

### Режим «Smart Eco»

Для выбора режима нажимайте кнопку Function до тех пор, пока соответствующий индикатор не начнет мигать. Пока индикатор мигает, нажмите ОК для подтверждения. Для оптимального использования электроэнергии рекомендуется поддерживать температуру 4°C в холодильном отделении и -18°C в морозильном отделении. Выбор температуры внутри холодильного и морозильного отделения невозможен. Для выхода из режима нажимайте кнопку Function до тех пор, пока индикатор не начнет мигать. Затем нажмите ОК – индикатор погаснет, температура вернется к предыдущим настройкам.

### Режим «Отпуск»

Для выбора режима нажимайте кнопку Function до тех пор, пока соответствующий индикатор не начнет мигать. Пока индикатор мигает, нажмите ОК для подтверждения. При активации данного режима в холодильном отделении устанавливается температура 14°C, выбор температуры в морозильном отделении не ограничен. Для выхода из режима нажимайте кнопку Function до тех пор, пока индикатор не начнет мигать. Затем нажмите ОК – индикатор погаснет, температура вернется к предыдущим настройкам.

### Режим «Супер-заморозка»

Для выбора режима нажимайте кнопку Function до тех пор, пока соответствующий индикатор не начнет мигать. Пока индикатор мигает, нажмите ОК для подтверждения. При активации данного режима охлаждение в морозильном отделении происходит на максимальной мощности и выбор температуры невозможен. Для выхода из режима нажимайте кнопку Function до тех пор, пока индикатор не начнет мигать. Затем нажмите

OK – индикатор погаснет, температура вернется к предыдущим настройкам.

При использовании прибора в режиме «Супер-заморозка» устройство работает в интенсивном режиме и уровень шума выше, чем при стандартных настройках.

***Внимание: автоматическое отключение режима «Супер-заморозка» происходит по истечении 26 часов после активации режима. После этого прибор вернется в предыдущий установленный режим.***

### **Режим «Супер-охлаждение»**

Для выбора режима нажимайте кнопку Function до тех пор, пока соответствующий индикатор не начнет мигать. Пока индикатор мигает, нажмите OK для подтверждения. При активации данного режима охлаждение в холодильном отделении происходит на максимальной мощности, уровень температуры +2°C без возможности ее регулировки. Для выхода из режима нажимайте кнопку Function до тех пор, пока индикатор не начнет мигать. Затем нажмите OK – индикатор погаснет, температура вернется к предыдущим настройкам.

При использовании прибора в режиме «Супер-охлаждение» устройство работает в интенсивном режиме и уровень шума выше, чем при стандартных настройках.

### **Регулировка интенсивности поступления холодного воздуха в холодильную камеру**

Объем холодного воздуха, поступающего в контейнер зоны свежести (опционально, зависит от модели) будет постепенно увеличиваться по мере изменения позиции регулятора от положения MIN до положения MAX (опционально, при наличии регулятора).

### **Индикация ошибок на дисплее**

При появлении кода ошибки на дисплее необходимо обратиться в сервисный центр.

E0, E1, E2, EN или EC указывают на неисправность холодильника.

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:**

На температуру внутри устройства влияют многие факторы. Настройка регулятора зависит, помимо прочего, от температуры окружающей среды, степени инсоляции, частоты открытия дверцы устройства, количества пищевых продуктов.

Среднее положение настроек в большинстве случаев является наиболее оптимальным.

Рекомендуется загружать холодильник по истечении 4 часов работы устройства после включения.

Не следует менять настройки температуры в зависимости от времени года: повышение температуры окружающей среды будет зафиксировано с помощью датчиков, и компрессор автоматически перейдет в соответствующий режим для сохранения температуры, установленной внутри камер.

Незначительные изменения температуры являются нормальным явлением и могут возникнуть, например, во время хранения в холодильнике большого количества свежих продуктов или когда двери прибора были открыты в течение длительного времени. Это не влияет на качество сохранения продуктов, температура быстро вернется к нужному уровню.

## **ОБОРУДОВАНИЕ ПРИБОРА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)**

### **ПОЛКИ**

Полки внутри холодильного отделения можно переставлять по высоте. Перед перестановкой или извлечением освободите полку.

Чтобы переставить полку, приподнимите ее спереди и, придерживая сзади, извлеките и переставьте на уровень выше или ниже. Скоропортящиеся продукты храните на полке сзади, где холоднее всего.

### **КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ**

Контейнер в нижней части холодильного отделения предназначен для хранения овощей и фруктов. Контейнер обеспечивает оптимальный уровень влажности, предупреждающий высушивание продуктов. Для извлечения контейнера потяните его на себя, приподнимите его спереди и извлеките.

## **ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ДВЕРЦЫ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

### **РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛКИ**

На внутренней стороне дверцы холодильного отделения находятся регулируемые по высоте полки (емкости), предназначенные для хранения сыра, сливочного масла, яиц, йогурта, других продуктов в небольших упаковках, тубиков, консервов. Внизу на дверце находится полка для бутылок.

Чтобы переставить полку, медленно потяните ее, пока она не высвободится, а затем установите на нужное место.

### **ПОДСТАВКА ДЛЯ ЯИЦ / ФОРМА ДЛЯ ЛЬДА**

Если вы используете подставку для хранения яиц, установите ее в дверную полку.

Если вы используете подставку для приготовления льда, налейте в углубления воду и поставьте форму в морозильник горизонтально, чтобы вода не пролилась.

## **ОСВЕЩЕНИЕ**

Освещение прибора представляет собой энергосберегающий светодиод с длительным сроком службы. Таким образом, он не должен нуждаться в замене на протяжении всего срока службы изделия. Однако, если это так, то его необходимо заменить, и это должен сделать квалифицированный специалист.

- Продукты следует размещать на тарелках, в емкостях или паковать в пищевую пленку.
- Рекомендуется равномерно распределять продукты на полках.
- Следует проверить, не прикасаются ли продукты к задней стенке, т.к. это может привести к замораживанию или увлажнению продуктов.
- Не следует ставить в холодильник емкости с горячим содержимым.
- Продукты, которые легко впитывают посторонние запахи, такие как масло, молоко, творог и такие, которые выделяют интенсивный запах, например - рыба, колбаса, сыры – следует упаковывать в пленку или хранить в тщательно закрытых емкостях.
- Хранение овощей с большим содержанием воды приводит к конденсации водяного пара над ящиками для овощей; это явление не препятствует правильному функционированию холодильника. Перед хранением овощей или фруктов в холодильнике рекомендуется удалить излишки влаги на поверхности - слишком большое количество влаги сокращает срок хранения овощей, фруктов, особенно зелени. Не следует мыть овощи перед размещением их на хранение. Во время мытья удаляется натуральная защитная оболочка, поэтому лучше мыть овощи непосредственно перед их употреблением.
- Рекомендуется складывать продукты в корзины до естественного предела загрузки.

## Рекомендации по использованию регулятора влажности (опционально)

Для поддержания оптимальной влажности и свежести овощей и фруктов, хранящихся внутри зоны свежести, сдвигайте регулятор вправо: с большим количеством открытых отверстий, внутри зоны свежести будет сохраняться более низкая влажность.

Если регулятор влажности сдвинут влево, с меньшим количеством открытых отверстий, внутри зоны свежести будет сохраняться более высокая влажность.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ

При выключении холодильника на продолжительный срок, необходимо выполнить следующие действия:

- отключите прибор от сети.
- извлеките все продукты из холодильной и морозильной камер.
- при необходимости, тщательно протрите и вымойте холодильник изнутри (см. раздел «Уход и чистка»).
- зафиксируйте двери в полуоткрытом состоянии, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха и избежать появления неприятного запаха.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ



### **Зоны холодильного отделения:**

Верхняя зона: консервированные продукты, хлеб, вино, выпечка.

Центральная зона: молочные продукты, готовые продукты, десерты, соки, пиво, готовые блюда.

Контейнер для овощей и фруктов: свежие фрукты, овощи, салат, корнеплоды, картофель, лук, чеснок, помидоры, квашеная капуста, репа.

### **Зоны на дверце холодильного отделения:**

Верхние/центральные полки: яйца, сливочное масло, сыр.

Нижние полки: напитки в бутылках и алюминиевых банках.

Не храните в холодильном отделении чувствительные к низким температурам фрукты (ананас, бананы, папайя, цитрусовые) и овощи (кабачки, баклажаны, огурцы, болгарский перец, помидоры, картофель).

### **Зоны морозильного отделения:**

Замораживание и хранение замороженных продуктов (см. раздел «Замораживание и хранение замороженных продуктов»).

Не храните в морозильном отделении салат, яйца, яблоки, груши, виноград, персики, йогурт, простоквашу, сметану, майонез.

Правильная эксплуатация прибора, соответствующая упаковка продуктов, поддержание правильной температуры и соблюдение правил гигиены имеют решающее значение для качества хранения продуктов.

Соблюдайте сроки хранения продуктов, указанные на упаковке.

Продукты, хранящиеся в холодильном отделении, должны быть соответствующе упакованы или находиться в закрытых емкостях, чтобы не выделять запахи и влагу и не впитывать их от других продуктов.

В холодильном отделении нельзя хранить легковоспламеняющиеся, летучие и взрывчатые вещества.

Бутылки с жидкостями с высоким содержанием алкоголя храните плотно закрытыми, в вертикальном положении.

Некоторые органические растворы, эфирные масла, содержащиеся в кожуре лимона и апельсина, жирные кислоты могут при длительном контакте с пластиковыми поверхностями и уплотнителями привести к их повреждению и преждевременному старению.

Неприятный запах предупреждает о загрязнении прибора или о порче продуктов (см. раздел «Уход и чистка»). Если вас долго не будет дома, уберите из холодильного отделения скоропортящиеся продукты.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ

ПРОДУКТ	Оптимальная тем-ра хранения,	Оптимальная влажность хранения, %	Ориентировочный срок хранения
Свинина	от -1 до 4	95	3 дня
Говядина	от 0 до 4	95	до 3 недель
Баранина	от 0 до 4	95	14 дней
Курица	от 0 до 4	95	3 дня
Рыба	от 0 до 4	95	3-10 дней
Моллюски	от 0 до 4	95	2 дня
Говядина в вакуумной упаковке	1,5	95	16 недель
Молочные продукты (йогурт, сметана, сливочное масло, мягкие сыры, сырные спреды)	от 2 до 4	95	7-10 дней

ПРОДУКТ	Оптимальная тем-ра хранения,	Оптимальная влажность хранения, %	Ориентировочный срок хранения
Свекла	0	95	3-5 месяцев
Брокколи	0	95-100	10-14 дней
Капуста молодая	0	98-100	3-6 недель
Морковь	0	98-100	4-5 месяцев
Салат зимний	0	95-100	2-3 недели
Чеснок	0	65-70	6-7 месяцев
Кольраби	0	98-100	2-3 месяца
Брюссельская капуста	0	90-95	3-5 недель
Китайская капуста	0	95-100	2-3 месяца
Капуста поздняя	0	98-100	3-4 месяца
Морковь	0	95-100	2 недели
Цветная капуста	0	95-98	2-4 недели
Стебли сельдерея	0	98-100	2-3 месяца
Мангольд	0	95-100	10-14 дней
Радичио	0	95-100	2-4 недели
Кукуруза	0	95-98	5-8 дней
Порей	0	95-100	2-3 месяца
Грибы	0	95	3-4 дня
Петрушка	0	95-100	2-3 дня
Пастернак	0	98-100	4-6 месяцев
Редька	0	95-100	2-4 месяца
Хрен	0	98-100	10-12 месяцев
Цветная капуста	от 0 до 2	90-95	2-4 недели
Лук	от 0 до 2	65-70	6-7 месяцев
Спаржа	от 0 до 2	95-100	2-3 недели
Зеленый горошек	от 0 до 2	95-98	1-2 недели
Овощи порезанные	от 0 до 2	90-95	до 5 дней

ПРОДУКТ	Оптимальная тем-ра хранения,	Оптимальная влажность хранения, %	Ориентировочный срок хранения
Крыжовник	от 0 до 2	90-95	3-4 недели
Огурцы	от 4 до 10	95	10-14 дней
Картофель	от 7 до 10	90-95	до 9 месяцев
Авокадо неспелый	от 7 до 10	85-95	до 6 недель
Болгарский перец	от 7 до 10	90-95	2-3 недели
Помидоры	от 10 до 12	85-90	4-7 дней
Фасоль в бобах	< 15	40-50	6-10 месяцев
Груши	-3	90-95	2-7 месяцев
Абрикосы	-1	90-95	1-3 недели
Клубника	0	90-95	3-7 дней
Малина	от 0 до 2	90-95	2-3 дня
Смородина	от 0 до 2	90-95	1-4 недели
Виноград	от 0 до 2	85	2-8 недель
Киви спелый	от 0 до 2	90-95	1-3 месяца
Персики	от 0 до 2	90-95	2-4 недели
Черешня	от 0 до 2	90-95	2-3 недели
Киви неспелый	от 0 до 2	90-95	2-6 месяцев
Нектарины	от 0 до 2	90-95	1-3 недели
Апельсины	от 0 до 2	90-95	2-4 недели
Хурма	от 0 до 2	90-95	2-3 месяца
Слива	от 0 до 2	90-95	2-5 недель
Фрукты нарезанные	от 0 до 2	90-95	до 10 дней
Яблоки	от 0 до 4	90-95	1-12 месяцев
Дыня	4	90-95	15 дней
Апельсины	от 4 до 7	90-95	2-4 недели
Мандарины	от 5 до 8	90-95	2-4 недели
Манго	от 10 до 13	85-95	2-3 недели
Дыня	от 10 до 13	85-95	1-2 недели
Ананас	от 10 до 13	85-95	2-4 недели

ПРОДУКТ	Оптимальная тем-ра хранения,	Оптимальная влажность хранения, %	Ориентировочный срок хранения
Лимоны	от 11 до 13	90-95	2-3 недели
Арбуз	от 12 до 15	85-95	1-3 недели
Грейпфрут	от 13 до 16	90-95	1-3 недели

## Замораживание и хранение замороженных продуктов

### Замораживание

- Замораживать можно практически все продовольственные продукты, за исключением овощей, потребляемых в сыром виде, например, зеленого салата. Для замораживания следует использовать продовольственные продукты только самого высокого качества, разделенные на порции, предназначенные для одноразового употребления.
- Продукты следует запаковать в материалы без запаха, стойкие к проникновению воздуха и влажности, а также нечувствительные к жирам. Наилучшими материалами являются: пакеты, полиэтиленовая пленка, алюминиевая фольга. Упаковка должна быть плотной и тщательно прилегать к замороженным продуктам. Не следует применять стеклянные упаковки.
- Свежие и теплые продукты (комнатной температуры), предназначенные для замораживания, не должны прикасаться к уже замороженным продуктам. Это позволит сохранить замороженные продукты в оптимальном состоянии.  
Рекомендуем переложить замороженные порции на одну сторону камеры морозилки, а свежие порции поместить на противоположной стороне и максимально пододвинуть к задней и боковой стенкам.
- Не рекомендуется загружать в морозильную камеру за один раз в течение одних суток больше свежих продуктов, чем это указано в таблице технической спецификации прибора.
- Следует помнить, что на температуру в камере морозилки влияют такие факторы как: окружающая температура, степень загрузки продовольственными продуктами, частота открывания дверей, степень замораживания морозильника, настройки термостата.
- Если после закрытия камеры морозильника двери не удастся повторно открыть, советуем подождать 1-2 минуты, пока возникшее там давление будет скомпенсировано.
- Срок хранения замороженных продуктов зависит от их качества в свежем состоянии перед замораживанием, а также от температуры хранения. При сохранении температуры  $-18^{\circ}\text{C}$  или более низкой рекомендуются следующие сроки хранения:

Продукты	Срок хранения
Фрукты, говядина	от 10 до 12 месяцев
Овощи, телятина, птица	от 8 до 10 месяцев
Дичь	от 6 до 8 месяцев
Свинина	от 4 до 6 месяцев

Мясной фарш	4 месяца
Хлеб, выпечка, готовые блюда, нежирная рыба	3 месяца
Потроха	2 месяца
Копченые колбаски, жирная рыба	1 месяц

**Внимание:** максимальное количество свежих продуктов, которое можно заморозить за сутки, указано в технических данных прибора. Загрузка большего количества продуктов приведет к ухудшению качества замораживания, а также к потере качества уже замороженных продуктов.

## ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ, ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫМ СПОСОБОМ

- Следуйте указаниям производителя по правильному хранению и использованию продуктов. На упаковке указан срок и температура их хранения.
- При покупке выбирайте продукты в неповрежденной упаковке, хранящиеся в морозильниках при температуре не выше  $-18^{\circ}\text{C}$ .
- Не покупайте покрытых инеем продуктов, так как они уже несколько раз размораживались.
- При транспортировке предохраняйте продукты от размораживания, так как повышение температуры сокращает срок хранения и снижает качество продуктов.

## ОТТАИВАНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Подтаявшие или размороженные продукты следует как можно быстрее использовать. Холод «консервирует» продукты, но не уничтожает находящиеся в нем микроорганизмы, которые после размораживания становятся активны и могут в течение короткого времени испортить продукт.

Частичное размораживание снижает пищевую ценность продуктов, особенно овощей, фруктов и готовых блюд.

### Размораживание прибора

## РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Холодильное отделение не требует размораживания, так как лед на задней стенке оттаивает автоматически.

Лед, образующийся на задней стенке во время работы компрессора, во время остановки компрессора оттаивает и в виде капель стекает вниз. Затем поступает через отверстие в задней стенке холодильного отделения в емкость над компрессором и оттуда испаряется. Для обеспечения свободного стекания воды не загромождайте отверстие для стока в задней стенке холодильного отделения.

Если на задней стенке холодильного отделения образуется чрезмерный слой льда (толщиной 3-5 мм), выключите его и разморозьте вручную.

## РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С РУЧНЫМ РАЗМОРАЖИВАНИЕМ

Морозильное отделение рекомендуется размораживать при образовании слоя инея или льда толщиной 3-5 мм.

Выньте продукты из морозильника и положите в прохладное место, чтобы они не оттаяли.

Выключите прибор (см. разделы «Установка и подключение», «Управление прибором») и выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.

Для удаления наледи запрещается использовать нож и другие острые предметы, так как можно повредить охлаждающий контур.

Чтобы ускорить процесс размораживания, поставьте посуду с горячей водой на стеклянную полку.

Очистите внутренние поверхности прибора и высушите (см. раздел «Уход и чистка»).

## РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ NO FROST (ОПЦИОНАЛЬНО, ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ФУНКЦИЕЙ NO FROST)

Размораживание морозильного отделения No Frost происходит автоматически. Периодически появляющийся иней время от времени автоматически оттаивает и исчезает.

Лед и иней на внутренних стенках морозильника может оседать вследствие неправильной эксплуатации прибора (частое открывание дверцы, дверца открыта долго или плохо закрыта и т. п.). В этом случае выньте продукты из морозильника и положите в прохладное место, чтобы они не оттаяли. Очистите внутренние поверхности прибора и высушите. Перед загрузкой продуктов в морозильник включите прибор и установите необходимую температуру.

### Уход и чистка

Перед очисткой обязательно выключите прибор (см. разделы «Установка и подключение», «Управление прибором») и выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.

Для очистки всех поверхностей прибора используйте мягкую ткань. Во избежание повреждения поверхностей нельзя использовать абразивные чистящие средства и чистящие средства, содержащие кислоты и растворители!

Внешние поверхности очищайте водой или слабым раствором жидкого моющего средства. Крашенные и алюминиевые поверхности можно чистить теплой водой с добавлением мягкого моющего средства. Разрешается использовать чистящие средства с невысоким содержанием спирта (например, чистящее средство для стекол).

Нельзя использовать спиртосодержащие средства для очистки пластиковых поверхностей.

Внутренние поверхности прибора очищайте теплой водой с добавлением небольшого количества уксуса.

**Внимание:** не мойте детали внутреннего оборудования прибора и аксессуары в посудомоечной машине, так как это может привести к их повреждению.

В нижней части задней стенки холодильного отделения находятся желоб и отверстие для стока талой воды. Желоб и отверстие для стока не должны засоряться, поэтому регулярно их проверяйте и при необходимости очищайте (например, пластиковой соломкой для коктейлей) – см. рис на стр.30.

Слой льда или инея толщиной 3-5 мм увеличивает потребление электроэнергии, поэтому прибор рекомендуется регулярно размораживать (не относится к морозильным камерам No Frost).

Не используйте острые предметы, аэрозоли и растворители.



Конденсатор с задней стороны прибора содержите в чистоте, без пыли и осадков кухонного дыма. Периодически удаляйте пыль с конденсатора мягкой неметаллической щеткой или пылесосом – см. рис на стр.30.

После очистки снова подсоедините прибор к электросети, включите и загрузите продукты.

### Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина и устранение
Прибор не работает после подключения к электросети.	Проверьте, есть ли напряжение в сетевой розетке, и включен ли прибор.
Компрессор работает непрерывно в течение долгого времени.	Слишком высокая температура в помещении. Слишком частое открывание дверцы или дверца долго открыта. Дверца не плотно закрыта (возможно, застрял какой-то предмет, провисание дверцы, проверьте уплотнитель и т. п.). Загружено слишком много свежих продуктов. Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха в отсеке. Недостаточное охлаждение компрессора и конденсатора. Проверьте циркуляцию воздуха за прибором и очистите конденсатор.
Чрезмерное образование льда на задней стенке холодильного отделения.	Слишком частое открывание дверцы или дверца долго открыта. В холодильное отделение поставили горячую пищу. Продукты или посуда касаются задней стенки холодильного отделения. Уплотнитель дверцы плохо прилегает к корпусу. Если уплотнитель загрязнен или поврежден, очистите его или замените.

<p>Образование наледи на стенках морозильного отделения.</p>	<p>Слишком частое открывание дверцы или дверца долго открыта. Дверца не плотно закрыта. Уплотнитель дверцы плохо прилегает к корпусу. Если уплотнитель загрязнен или поврежден, очистите его или замените.</p>
<p>На полке над контейнерами образуется конденсат.</p>	<p>Временное явление, обычное для условий с высокой температурой и влажностью. Явление исчезнет, когда нормализуется температура и влажность. Рекомендуется чаще очищать контейнеры и ящики и периодически протирать конденсат. Откройте регулятор влажности. Положите продукты в пакеты или другую герметичную упаковку.</p>
<p>Неисправность</p>	<p>Возможная причина и устранение</p>
<p>Подтекает вода из холодильного отделения.</p>	<p>Отверстие для стока засорилось или талая вода стекает мимо желоба. Очистите засорившееся отверстие, например, пластиковой солодкой для коктейля. Слишком толстый слой льда – разморозьте вручную (см. раздел «Размораживание»).</p>
<p>Трудно открывается дверца.</p>	<p>Если вы хотите открыть только что закрытую дверцу морозильного отделения, она может открываться с трудом. Во время открывания дверцы холодный воздух выходит из прибора, его замещает теплый воздух из помещения. При охлаждении этого воздуха образуется дополнительное давление — причина трудного открывания дверцы. Через несколько минут давление нормализуется, и дверцу можно будет открыть без труда.</p>

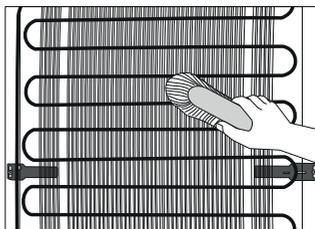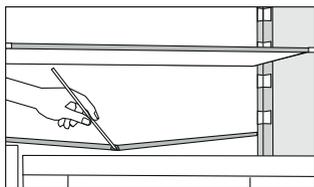

Не работает светодиодное освещение.	Обратитесь в сервисный центр. Не выполняйте ремонт самостоятельно, так как это может стать причиной короткого замыкания.
-------------------------------------	---

### Информация об уровне шума

Соответствующие климатические условия в холодильно-морозильных приборах обеспечивает система охлаждения с компрессором (в некоторых приборах также есть дополнительный вентилятор).

Работа компрессора вызывает определенный шум. Уровень шума зависит от установки, правильного использования и срока службы прибора.

После включения прибора работа компрессора (шум жидкости), или шум, возникающий от движения хладагента, будет несколько громче, чем обычно. Это не является признаком неисправности и не влияет на срок службы прибора. Со временем уровень шума во время работы прибора снизится.

Иногда во время работы прибора возникает необычный или очень сильный шум, который не свойственен прибору, и является следствием неправильной установки:

- прибор должен стоять ровно и стабильно на твердом основании;
- прибор не должен касаться стены, соседних предметов и мебели;
- проверьте, находится ли внутреннее оборудование на своих местах. Возможно, жестяные банки, бутылки, контейнеры и другие емкости соприкасаются — отодвиньте их друг от друга.

Если вы часто открываете дверцу холодильника, держите ее долго открытой, загрузили большое количество свежих продуктов увеличивается нагрузка на систему охлаждения, и прибор некоторое время может работать громче.

### Технические данные

Торговая марка	Evelux	
Тип изделия	Отдельно стоящий холодильник-морозильник	
Модель	FS 2201 xxx	FS 2220 xxx
Номинальное напряжение, частота и сила тока	220-240 В ~50 Гц 1,0 А	220-240 В ~50 Гц 0,7 А
Номинальная потребляемая мощность, Вт	100	80
Общий полезный объем (л):	317	252
Полезный объем холодильной камеры (л)	223	188
Полезный объем морозильной камеры (л)	94	64
Система No Frost	в морозильной камере	нет
Система управления	электронный контроль	механический контроль
Мощность замораживания (кг/24часа)	4,5	3,0
Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии (ч)	7	10
Климатический класс	SN / N / ST / T	ST / N
Класс энергоэффективности	A+	A+
Хладагент и его масса	R600A 0,048 кг	R600A 0,066 кг
Класс защиты от поражения током	I	I
Вид освещения	LED 6 Вт	LED 1 Вт

Этикетка с основными данными прибора находится внутри прибора и содержит информацию о напряжении, брутто и нетто объеме, типе и количестве хладагента, климатическом классе прибора.

Данный прибор разработан, изготовлен и соответствует нормам технических регламентов таможенного союза и локальными нормативно-правовыми документами:

ТР ТС 004/20 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/20 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/206 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Дата производства данного прибора указана в серийном номере (serial number, SN), где использованы следующие условные обозначения:

XXXXXXEV07000000YYWWZZZZZ, где

XXXXXX – номер в товарной номенклатуре

EV07 - холодильники Evelux.

YY - год выпуска (например, 2022 год – 22).

WW - неделя выпуска (например, десятая неделя года – 10).

ZZZZZ - номер прибора (например, №222 – 00222).

Изготовитель: Najboljsi Gospodinjски Aparati d.o.o.Dunajska cesta 36, 000 Ljubljana, Словения.

Импортер и организация, уполномоченная изготовителем на территории РФ:

уполномоченный на принятие претензий ООО «Кёртинг РУС», 125252, г. Москва, ул.

Гризодубовой, д. 4, к. 3, этаж 1, пом. 1, комн. 2.;Тел.: +7(495) 150-64-14

Перечень предприятий изготовителей продукции, на которые распространяется действие сертификата соответствия. Полное наименование предприятия-изготовителя

	Адрес (место нахождения)
Changhong Meiling Co. Ltd.	КИТАЙ, No. 2163 Lianhua Road, Economic and Technological Development Zone, Hefei City, Anhui Province

Произведено в Китае



**SERTIFICATE OF GUARANTEE / ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ  
ГАРАНТИЙНИЙ ЛИСТ / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ (СЕРТИФИКАТ)**

Type/ Тип/ Тип/ Турі:

Model/ Модель/ Модель/ Моделі:

Serial number/ Серийный номер изделия  
Серійний номер/ Серіялық нөмері

Seller/ Продавец  
Продавец/ Сатушы:

Date of sale/ Дата продажи  
Дата продажу/ Сатылган күні

Seller's address / Адрес продавца  
Адреса продавца / Сатушының мекен-жайы



**1** EVELUX

Отрывной талон №  
[www.evelux.ru](http://www.evelux.ru)

Артикул: \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_

Печать \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**2** EVELUX

Отрывной талон №  
[www.evelux.ru](http://www.evelux.ru)

Артикул: \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_

Печать \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

## Срок действия гарантии:

На прибор предоставляется два (2) года гарантийного обслуживания. Гарантия начинается действовать в день передачи товара Потребителю. Пожалуйста, сохраняйте кассовый или товарный чек как подтверждение факта заключения договора купли-продажи, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара.

Срок службы: 5 лет со дня передачи товара Потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

## Кем выполняется техническое обслуживание?

Техобслуживание выполняется авторизованным сервисным центром.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на web-сайте [www.evelux.ru](http://www.evelux.ru).

Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться по телефону сервиса: +7 (800) 444-37-35 или отправить запрос на сайте [www.evelux.ru](http://www.evelux.ru).

**ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЙТЕ КАССОВЫЙ ИЛИ ТОВАРНЫЙ ЧЕК**, а также иные документы, подтверждающие дату получения товара!

Кассовый или товарный чек является подтверждением покупки, его следует предъявлять при обращении за гарантийным обслуживанием.

**Обратите внимание: Если день передачи товара Потребителю установить невозможно, гарантийный срок и срок службы исчисляются со дня изготовления товара.**

## Что покрывает данная гарантия?

Данная гарантия покрывает неисправности изделия, обусловленные дефектами конструкции или материалов, проявившимися после его покупки в магазине. Данная гарантия относится только к случаям бытового использования изделия. В рамках гарантии предусматривается возмещение затрат, связанных с устранением неисправностей, например, затраты на ремонт, запасные части, выполнение работ и дорожные расходы – при условии, что доступ к технике в целях ремонта не затруднен и не вызывает существенных расходов, и что неисправность вызвана дефектами конструкции или материалов, покрываемыми гарантией. При данных условиях применимы нормы ЕС (№ 99/44/EG). И Замененные запчасти переходят в собственность компании.

## Что делает сервисная служба?

Уполномоченная сервисная служба изучит изделие и решит, покрывается ли случай данной гарантией. Если будет решено, что изделие попадает под действие гарантии, то сервисная служба или ее авторизованный партнер произведет ремонт неисправного изделия.

## Что не покрывает данная гарантия?

- Обслуживание изделий с отсутствием заводской таблички (шильдика), а также с удалённым, стёртым или изменённым заводским номером
- Естественный износ;
- Механические повреждения, вызванные внешним воздействием; повреждения вследствие небрежного обращения, обусловленные невнимательностью, несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением к электрической сети с напряжением не соответствующим техническим требованиям прибора; повреждения, вызванные хими-ческими или электрохимическими реакциями; повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе, но не ограничиваясь этим, повреж-дения, вызванные повышенной жесткостью воды, подаваемой в сети водоснабжения; повреждения, вызванные аномальными условиями окружающей среды
- Не
- Расходные материалы и запчасти, в том числе батареи и лампочки;
- Повреждения нефункциональных и декоративных деталей, не влияющих на нормальную работу устройства, том числе любые царапины или возможное различие в цвете.
- Случайные повреждения, вызванные присутствием инородных предметов и/или веществ, а также чисткой или устранением засоров в фильтрах, системах слива или дозаторах моющих средств.
- Повреждения следующих деталей: стеклокерамики, стёкол двери духовых шкафов, аксессуаров, корзин для посуды и столовых приборов, подающих и сливных труб, уплотнителей, ламп и плафонов для ламп, экранов, ручек, корпуса и частей корпуса.
- Случаев, если дефекты не были обнаружены специалистом во время визита.
- На ремонт, выполненный неуполномоченными обслуживающими организациями либо неавторизованными сервис-партнерами, а так же, с использованием неоригинальных запасных частей.
- На ремонт вследствие неправильной установки.
- На повреждения, возникшие при не бытовом использовании товара, например, использующиеся в профессиональных целях или иных целях, связанных с предпринимательской деятельностью.
- Повреждения, возникшие при перевозке товара. Если покупатель самостоятельно осуществляет транспортировку товара домой или по другому адресу, компания не несет ответственности за повреждения, возникшие при перевозке.







**Evelux**

Inter Evelux system FR07-2 v01 18-02-2023