

***Bedienungsanleitung***

***User manual***

***Руководство пользователя***

***Geschirrspülmaschine***

***Dishwasher***

***Посудомоечная машина***

**MD 4512**

*Monsher*

*Monshex*

**INHALT**

SICHERHEITSINFORMATIONEN .....	4
ENTSORGUNG .....	6
BEDIENUNGSANLEITUNG .....	7
ERSTE SCHRITTE.....	8
BELADEN DER GESCHIRRSPÜLERKÖRBE .....	16
STARTEN VON WASCHPROGRAMMEN .....	21
WARTUNG UND REINIGUNG.....	24
TIPPS ZUR FEHLERSUCHE .....	28

**Machen Sie sich mit der Anleitung vertraut!****Sehr geehrter Kunde!**

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf, damit Sie später bei Bedarf darin nachschlagen können.

Geben Sie es an jeden nachfolgenden Besitzer des Geräts weiter.

Diese Anleitung enthält Abschnitte zu den Themen «Sicherheitshinweise», «Bedienungshinweise», «Installationshinweise», «Hinweise zur Fehlerbehebung» usw. Lesen Sie die Anleitung vor der Benutzung des Geschirrspülers sorgfältig durch, damit Sie den Geschirrspüler richtig benutzen und warten können.

** HINWEIS:**

Der Hersteller kann im Rahmen seiner Politik der ständigen Produktentwicklung und -aktualisierung Änderungen ohne vorherige Ankündigung vornehmen.

## SICHERHEITSINFORMATIONEN

### **ACHTUNG!**

Beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung des Geschirrspülers:

### **ACHTUNG! WASSERSTOFF IST EXPLOSIV!**

Unter bestimmten Bedingungen kann sich im Warmwassersystem Wasserstoff bilden, wenn der Geschirrspüler zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde. WASSERSTOFF IST EXPLOSIONSGEFÄHRLICH. Wenn die Warmwasserversorgung während eines solchen Zeitraums nicht benutzt wurde, öffnen Sie vor der Benutzung des Geschirrspülers den Warmwasserhahn und lassen Sie das Wasser einige Minuten lang ablaufen. Dadurch wird ein Teil des angesammelten Wasserstoffs freigesetzt. Da das Gas brennbar ist, sollten Sie nicht rauchen und kein Feuer verwenden (Streichhölzer, Feuerzeuge usw.).

### **WARNUNG! RICHTIGER GEBRAUCH**

- Nicht auf die Tür oder den Geschirrspülerkorb lehnen, setzen oder stellen.
- Berühren Sie das Heizelement nicht während oder unmittelbar nach der Benutzung der Maschine.
- Nehmen Sie den Geschirrspüler nur in Betrieb, wenn alle Teile des Geräts an ihrem Platz sind. Wenn der Geschirrspüler läuft – öffnen Sie die Tür sehr vorsichtig. Es besteht die Gefahr, dass Wasser herausspritzt.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die geöffnete Tür und stellen Sie sich nicht darauf. Das Gerät kann nach vorne kippen und zerbrechen.
- Wenn Sie Geschirr zum Spülen einladen:
  - Platzieren Sie scharfe Gegenstände so, dass sie die Türdichtung nicht beschädigen können;
  - Scharfe Messer mit dem Griff nach oben einlegen, um die Gefahr von Schnittverletzungen zu verringern;
  -  **ACHTUNG!** Messer und andere Gegenstände mit scharfen Enden sollten mit der Spitze nach unten oder waagrecht in den Korb gelegt werden.
- Vermeiden Sie bei der Benutzung des Geschirrspülers, dass Kunststoffgegenstände mit dem Heizelement in Berührung kommen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Spülmittelbehälter nach Beendigung des Spülgangs leer ist.
- Waschen Sie keine Kunststoffgegenstände, wenn sie nicht als spülmaschinenfest gekennzeichnet sind. Bei Kunststoffgegenständen, die nicht als spülmaschinenfest gekennzeichnet sind, sollten Sie die Empfehlungen des Herstellers beachten.

- ☑ Verwenden Sie nur Reinigungsmittel und Spülmittel, die für Geschirrspüler geeignet sind. Verwenden Sie niemals Seife, Waschmittel oder Handwaschmittel im Geschirrspüler.
- ☑ Die Vorrichtung zum Trennen von der Stromversorgung muss in die feste Verdrahtung eingebaut sein und einen Kontaktabstand von mindestens 3 mm an allen Polen aufweisen.
- ☑ Halten Sie Kinder von Spülmittel und Klarspüler fern und halten Sie Kinder von der geöffneten Tür des Geschirrspülers fern, da sich darin Spülmittelreste befinden können.
- ☑ Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- ☑ Kinder unter 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder intellektuellen Fähigkeiten oder mit mangelnden Kenntnissen über das Gerät dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Personen benutzen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, oder nachdem sie gründlich über die damit verbundenen Gefahren belehrt wurden. Kindern ist das Spielen mit dem Gerät nicht gestattet. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf von Kindern nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person durchgeführt werden.
- ☑ Spülmittel sind streng alkalisch. Sie können äußerst gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, Kinder bei geöffneter Tür fernhalten.
- ☑ Die Tür sollte nicht in geöffneter Stellung stehen, da Stolpergefahr besteht.
- ☑ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- ☑ Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
- ☑ Das Netzteil darf bei der Installation nicht gebogen oder gequetscht werden.
- ☑ Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.
- ☑ Das Gerät muss mit neuen Schläuchen an die Wasserversorgung angeschlossen werden. Alte Schlauchleitungen dürfen nicht wiederverwendet werden.
- ☑ Achten Sie darauf, dass der Teppichboden (oder eine andere Verkleidung) die Lüftungsöffnungen am Boden nicht verdeckt.
- ☑ Verwenden Sie den Geschirrspüler nur für den vorgesehenen Zweck.
- ☑ Der Geschirrspüler ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- ☑ Der Geschirrspüler ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Er ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Arbeits- und Wohnumgebungen bestimmt.
- ☑ Überladen Sie den Geschirrspüler nicht. Der Platz reicht nur für 9 Standardgeschirre. Verwenden Sie kein Geschirr, das nicht für das Spülen im Geschirrspüler geeignet ist. Diese Bedingungen sind sehr wichtig für gute Ergebnisse und einen angemessenen Energieverbrauch.

BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF.

## ENTSORGUNG



Gemäß Artikel 26 des Gesetzesdekrets Nr. 49 vom 14. März 2014 «Umsetzung der Richtlinie 2012/19/E über das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten (RAEE)». Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder auf der Verpackung darauf hinweist, dass am Ende der Nutzungsdauer das Gerät muss getrennt von anderen Geräten entsorgt werden Abfall.


Der Kunde muss daher das alte Gerät zurückgeben. zu den entsprechenden kommunalen Sammelstellen für die getrennte Sammlung. Elektronik- und Elektroschrott. Als Alternative zur Selbstentsorgung ist, das Gerät beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückzugeben. gleichwertiges Gerät. Darüber hinaus sind die Verkaufsstellen für elektronische Produkte mit einer Fläche von über 400 m<sup>2</sup>, ist es möglich, elektronische Geräte kostenlos und ohne Verpflichtung zur Elektronikschratt ohne Verpflichtung zum Kauf eines neuen Produkts die kleiner als 25 cm sind und entsorgt werden müssen. Angemessene getrennte Sammlung von Abfällen für das anschließende Recycling des recycelten Geräts, Wiederverwendung von Materialien und einer umweltgerechten Entsorgung werden negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden und die Wiederverwendung/Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht, gefördert.

### WICHTIG!

Um die Leistung Ihres Geschirrspülers zu maximieren, sollten Sie vor dem ersten Gebrauch alle Anweisungen und Bedienungshinweise lesen.


## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Bedienfeld

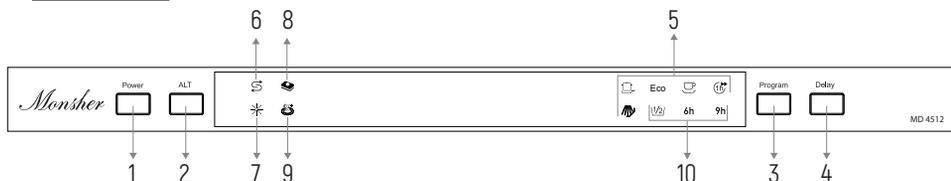

1. **Einschalttaste des Geräts:** Zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
2. **Funktionsalternativtaste:** Drücken Sie diese Taste, um die Zusatzfunktion «3 IN 1» oder Trocken + oder Halblastfunktion auszuwählen, und die entsprechende Anzeige blinkt.
3. **Programmauswahl taste:** Drücken Sie die Taste, um das Programm auszuwählen.
4. **Verzögerungszeit:** Durch einmaliges Drücken des Verzögerungsfelds können Sie eine Verzögerungszeit von 6 Stunden auswählen. Durch kontinuierliches Drücken beim zweiten Mal wird die Verzögerungszeit auf 9 Stunden erhöht. Kontinuierliches Drücken beim dritten Mal kann die Verzögerungsauswahl aufheben.
5. **Programmanzeigeleuchte:** Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, wird die entsprechende Leuchte angezeigt.
6. **Salzfüllanzeige:** Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Enthärter aufgefüllt werden muss.
7. **Klarspüler-Füllanzeige:** Die Anzeige leuchtet auf, wenn der Klarspülerspender aufgefüllt werden muss.
8. **3 in 1-Anzeige:** Die Anzeige leuchtet, wenn die entsprechende Funktion ausgewählt ist.
9. **Trocken+-Anzeige:** Eine erhöhte Temperatur während der letzten Spülphase verbessert den Trocknungsprozess; Die Anzeige ist verfügbar, wenn die Taste Trocken+ ausgewählt ist.
10. **Halblastanzeige:** Die Anzeige leuchtet auf, wenn die Zusatzfunktion ausgewählt ist.

### Komponenten für Geschirrspüler

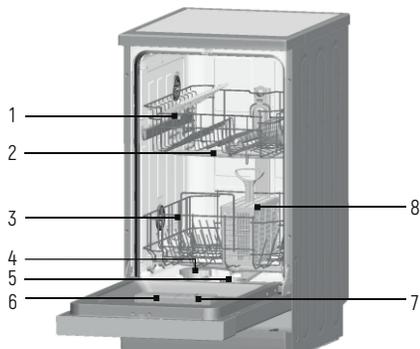

#### Vorderansicht

1. Oberer Geschirrkorb
2. Spray Arms
3. Unterkorb
4. Wasserenthärter
5. Filter
6. Waschmittelbehälter
7. Klarspülerspender
8. Besteckkorb

## ERSTE SCHRITTE

**Bevor Sie den Geschirrspüler zum ersten Mal benutzen:**

- A. Installieren Sie einen Wasserenthärter
- B. Gießen Sie 500 ml Wasser in den Salzbehälter und füllen Sie dann Salz in den Geschirrspüler
- C. Füllen Sie den Klarspülerspender
- D. Verwenden Sie ein Reinigungsmittel

### Wasserenthärter

Der Wasserenthärter dient dazu, Mineralien und Salze aus dem Wasser zu entfernen, die sich negativ auf das Gerät auswirken können. Je höher der Gehalt an diesen Mineralien und Salzen ist, desto härter ist das Wasser. Der Wasserenthärter muss entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet eingestellt werden. Die Wasserhärte können Sie bei Ihrem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen erfragen.

### Einstellungen


Die zu verteilende Salzmenge kann von H0 bis H7 eingestellt werden. Bei einem eingestellten Wert von H0 ist kein Salz erforderlich.

1. Ermitteln Sie den Härtegrad Ihres Leitungswassers. Dies können Sie bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen tun.
2. Der Zielwert kann der Wasserhärte-tabelle entnommen werden.
3. Schließen Sie die Tür.
4. Aktivieren Sie den Schalter für die Wasserhärte.
5. Halten Sie die Taste «Delay» (Verzögerung) gedrückt und drücken Sie dann 5 Sekunden lang die Taste «Programm». Der Summer ertönt einmal und die Kontrollleuchte leuchtet auf (Siehe Tabelle für den Status der Anzeige je nach Wasserhärte: Werkseinstellung – H4).

### Um die Einstellungen zu ändern:

1. Drücken Sie die Taste «Delay» (Verzögerung). Bei jedem Tastendruck wird der Sollwert um eine Stufe erhöht; bei Erreichen des H7-Wertes wird auf den NO-Wert (Aus) umgeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste «Programm». Die gewählte Einstellung wird nun gespeichert.

**Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um Informationen über den Härtegrad Ihres Wassers zu erhalten.**

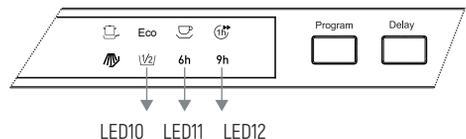

## Wasserhärte-Tabelle

Wasserhärte		Mmol/L	Eingestellter Wert	Status der Anzeigelampe (LED10+LED11+LED12)
°Clark	Bereich			
0-8	Weiches	0-11	H0	Licht + Licht + Licht
9-10	Weiches	1.2-1.4	H1	Licht + Licht + Blitz
11-12	Mittlere Weichheit	1.5-1.8	H2	Licht + Blitz + Licht
13-15	Mittlere Weichheit	1.9-2.1	H3	Licht + Blitz + Blitz
16-20	Mittlere Weichheit	2.2-2.9	H4	Blitz + Licht + Licht
21-26	Hartes	3.0-3.7	H5	Blitz + Licht + Blitz
27-38	Hartes	3.8-5.4	H6	Blitz + Blitz + Licht
39-62	Hartes	5.5-8.9	H7	Blitz + Blitz + Blitz

### Einfüllen von Salz in den WASSERWEICHER

Verwenden Sie nur Salz, das für Geschirrspüler geeignet ist.

 **HINWEIS:** Wenn Ihr Geschirrspüler nicht mit einem Wasserenthärter ausgestattet ist, können Sie diesen Abschnitt auslassen.

### WASSERWEICHER

Die Wasserhärte variiert von Ort zu Ort. Das Gerät ist mit einem speziellen Wasserenthärter ausgestattet, der die Verwendung von Salz erfordert, das speziell für die Reduzierung von Kalk und Mineralien im Wasser entwickelt wurde.


Der Salzbehälter befindet sich unter dem unteren Korb und sollte wie folgt gefüllt werden:

#### **WARNUNG!**

Verwenden Sie nur Salz, das für Geschirrspüler geeignet ist. Alle anderen Salzarten, die nicht speziell für die Verwendung in Geschirrspülern bestimmt sind, insbesondere Kochsalz, beschädigen den Wasserenthärter. Bei Schäden, die durch die Verwendung von ungeeignetem Salz entstehen, kann der Hersteller keine Garantie übernehmen und haftet nicht für die entstandenen Kosten.

Geben Sie das Salz erst unmittelbar vor dem Start eines der Waschprogramme hinzu. Dadurch wird verhindert, dass Salzkörner oder Salzwasser, die möglicherweise aufgespritzt sind, auf unbestimmte Zeit im Boden der Maschine verbleiben, was zu Korrosion führen könnte.

Nach dem ersten Waschgang erlischt das Licht auf dem Bedienfeld.

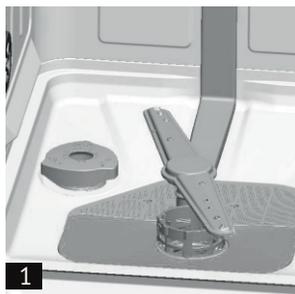

A. Entfernen Sie den unteren Korb und schrauben Sie dann den Deckel vom Salzbehälter ab (1).



B. Wenn Sie den Behälter zum ersten Mal befüllen, sollten Sie ihn zu 2/3 mit Wasser füllen (etwa 500 ml) (2).

C. Stecken Sie das Ende des mitgelieferten Trichters in die Öffnung und füllen Sie etwa 1,2 kg Salz ein. Es kann eine kleine Menge Wasser aus dem Behälter austreten.

D. Schrauben Sie die Kappe vorsichtig wieder auf.

E. Normalerweise leuchtet die Salzmenge-Warnleuchte erst 2 bis 6 Tage nach dem Beladen des Behälters mit Salz auf.

#### HINWEIS:

1. Der Salzbehälter muss gefüllt werden, wenn die Salzmenge-Warnleuchte auf dem Bedienfeld aufleuchtet. Obwohl der Salzbehälter voll ist, kann das Licht aufleuchten, bevor das Salz vollständig aufgebraucht ist. Wenn die Salzmenge-Warnleuchte auf dem Bedienfeld (bei einigen Modellen) aufleuchtet, kann anhand der Zyklen, die der Geschirrspüler durchläuft, entschieden werden, wann Salz in den Enthärter geladen werden muss (siehe Diagramm unten).

2. Wenn Salzpartikel auftreten, kann das Einweichprogramm gestartet werden, um sie abzuspülen.

## Befüllen des Klarspülerspenders

### Klarspülerfunktion

Der Klarspüler wird automatisch während der letzten Spülstufe zugegeben und sorgt für eine gründliche Spülung und ein streifen- und fleckenfreies Trocknen.

### ⚡ ACHTUNG!


Verwenden Sie nur Markenspülmittel. Füllen Sie niemals andere Substanzen (z. B. Geschirrspülmittel, Flüssigseife) in den Klarspülerspender ein, da dies das Gerät beschädigen könnte.

### Wann der Klarspülerspender wieder gefüllt werden muss




Wenn die Klarspüler-Warnleuchte auf dem Bedienfeld aufleuchtet, können Sie die Menge des Klarspülers anhand der Farbe der optischen Füllstandsanzeige «0» in der Nähe des Deckels bestimmen. Wenn der Klarspülerbehälter voll ist, leuchtet die gesamte Anzeige dunkel. Wenn der Klarspüler verbraucht ist, nimmt die Größe des dunklen Punktes ab. Der Klarspülerstand sollte nicht unter 1/4 fallen.

Während der Klarspüler ausfließt, nimmt die Größe des dunklen Punktes auf der Klarspüler-Füllstandsanzeige wie unten dargestellt ab.

- Komplette
- 3/4 voll
- ◐ 1/2 voll
- Gefüllt 1/4 voll – sollte nachgefüllt werden, um Flecken zu vermeiden
- Leer

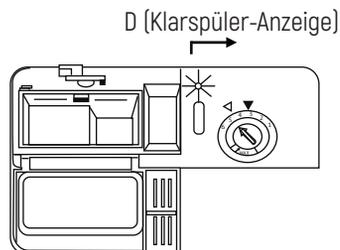

### KLARSPÜLERSPENDER

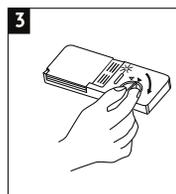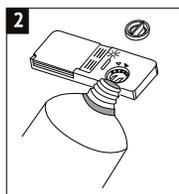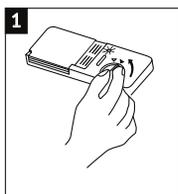

1. Öffnen Sie den Spender; drehen Sie den Deckel in Pfeilrichtung (nach links) «open» und heben Sie ihn hoch.

2. Füllen Sie den Klarspüler in den Spender und achten Sie darauf, dass er nicht überfüllt wird.

3. Setzen Sie die Kappe wieder auf, richten Sie sie auf den Pfeil «open» aus und drehen Sie sie in Richtung des Pfeils «closed» (geschlossen).

Der Klarspüler wird beim letzten Spülgang zugegeben, damit keine Wassertropfen auf dem Geschirr zurückbleiben, die Flecken und Schlieren verursachen. Der Klarspüler verbessert auch den Trocknungsprozess, indem er das Wasser vom Geschirr ablaufen lässt. Sie sollten flüssigen Klarspüler in Ihren Geschirrspülern verwenden. Der Klarspülerspender befindet sich auf der Innenseite der Tür neben dem Waschmittelspender.

Um den Spender zu befüllen, öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Klarspüler in den Spender, bis die Füllstandsanzeige vollständig schwarz wird. Der Spülmittelbehälter hat ein Fassungsvermögen von etwa 140 ml. Achten Sie darauf, den Spender nicht zu überfüllen, da dies zu Schaumbildung führen kann. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten mit einem feuchten Tuch auf. Denken Sie daran, den Deckel wieder aufzusetzen, bevor Sie die Tür des Geschirrspülers schließen.

### ⚡ ACHTUNG!


Wischen Sie den beim Befüllen des Spenders verschütteten Klarspüler mit einem saugfähigen Tuch auf, um eine übermäßige Schaumbildung beim nächsten Waschgang zu vermeiden.

### Installieren des Klarspülerspenders

Der Klarspülerspender hat vier oder sechs Einstellpositionen. Stellen Sie den Spender zunächst immer auf die Position «4». Wenn Probleme aufgrund von Flecken oder schlechter Trocknung auftreten, erhöhen Sie die Menge des hinzuzufügenden Klarspülers, indem Sie die Spenderkappe abnehmen und den Zeiger auf Position «5» drehen.

### 👉 HINWEIS:

Erhöhen Sie die Dosierung des Klarspülers, wenn nach dem Spülen Wassertropfen oder Kalkablagerungen auf dem Geschirr zurückbleiben. Reduzieren Sie die Menge, wenn ein klebriger, weißlicher Streifen auf dem Geschirr oder ein bläulicher Film auf Glaswaren oder Messerklingen zurückbleibt.

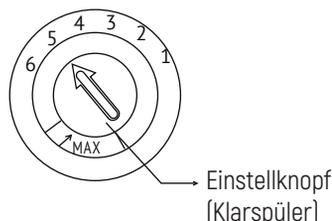

### Waschmittelbehälter

Reinigungsmittel mit chemischen Bestandteilen sind unerlässlich, um den Schmutz zu entfernen, ihn zu zersetzen und aus der Spülmaschine zu entfernen. Die meisten herkömmlichen Reinigungsmittel sind für diesen Zweck geeignet.

### Konzentriertes Waschmittel

Geschirrspülmittel können je nach ihrer chemischen Zusammensetzung in zwei Haupttypen unterteilt werden:

- ☑ Geeignet für die Verwendung herkömmlicher alkalischer Reinigungsmittel mit ätzenden Inhaltsstoffen.
- ☑ Geeignet für die Verwendung von leicht alkalischen Waschmittelkonzentraten mit natürlichen Enzymen.

Die Verwendung von «Eko»-Waschprogrammen mit konzentrierten Waschmitteln reduziert die Umweltverschmutzung und eignet sich zum Geschirrspülen; diese Waschprogramme sind speziell auf die Eigenschaften von Enzymen ausgelegt, die in der Lage sind, verschmutzte, konzentrierte Waschmittel aufzulösen. Aus diesem Grund können die «Eco»-Waschprogramme mit konzentrierten Waschmitteln die gleichen Ergebnisse erzielen wie die «Intensiv»-Programme.



### Reinigungsmittel in Tablettenform

Die Waschmittel in den Waschmitteltabletten verschiedener Marken lösen sich unterschiedlich schnell auf. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass sich einige Waschmittel nicht vollständig auflösen und ihre Reinigungswirkung bei kurzen Programmen nicht entfalten. Aus diesem Grund sollten bei der Verwendung von Waschmitteltabletten lange Programme gewählt werden, um die vollständige Entfernung von Waschmittelresten zu gewährleisten.

### Waschmittelbehälter

Der Spender muss vor jedem Programm entsprechend den Anweisungen in der Programmtabelle befüllt werden. Ihr Geschirrspüler verbraucht weniger Reiniger und Klarspüler als herkömmliche Geschirrspüler. In der Regel wird nur ein Esslöffel Spülmittel zum Waschen benötigt. Bei stärker verschmutzten Gegenständen wird mehr Spülmittel benötigt. Geben Sie das Spülmittel immer erst kurz vor dem Einschalten des Geschirrspülers hinzu, da es sonst nass werden und sich nicht richtig auflösen kann.

### Menge des verwendeten Waschmittels

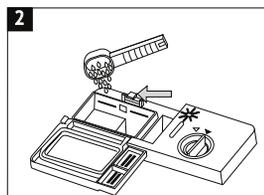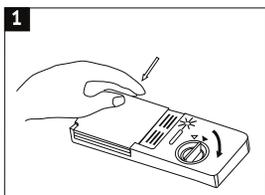

**HINWEIS:**

1. Wenn der Deckel geschlossen ist: Drücken Sie die Öffnungstaste. Der Deckel wird geöffnet.

2. Füllen Sie das Waschmittel immer unmittelbar vor Beginn eines jeden Waschgangs ein. Verwenden Sie nur Markenreinigungsmittel, die speziell für den Geschirrspüler entwickelt wurden.

**⚠️ WARNUNG!**

Detergenzien können Korrosion verursachen! Bewahren Sie das Waschmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für die Verwendung im Geschirrspüler formuliert sind. Vergewissern Sie sich, dass das Waschmittel frisch und trocken ist. Füllen Sie den Waschmittelbehälter erst kurz vor dem Waschen mit Pulver.


**Zugabe von Waschmittel**

Füllen Sie den Waschmittelbehälter mit Waschmittel. Auf dem Etikett ist die Dosiermenge angegeben, wie in der Abbildung rechts dargestellt:

1. Waschmittelfach für Hauptwaschgang, «MIN» zeigt ca. 20 g Waschmittel an.
2. Waschmittelfach für Hauptwaschgang, «MIN» zeigt ca. 5 g Waschmittel an.

Die auf der Verpackung des Reinigungsmittels angegebenen Empfehlungen des Herstellers zur Dosierung und Lagerung müssen befolgt werden.

Schließen Sie den Deckel und drücken Sie, bis er einrastet. Wenn das Geschirr stark verschmutzt ist, geben Sie Waschmittel in das Waschmittelfach für den Vorspülgang. Dieses Waschmittel wird während der Vorwäsche wirksam.

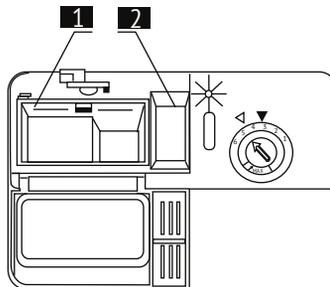**HINWEIS:**

Die Angaben zur Waschmittelmenge für die einzelnen Programme finden Sie auf der letzten Seite. Beachten Sie, dass je nach Verschmutzungsgrad und spezifischem Härtegrad des Wassers unterschiedliche Empfehlungen möglich sind. Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers, die auf der Verpackung des Waschmittels stehen.

### Reinigungsmittel

Es gibt 3 Arten von Reinigungsmitteln:

1. Mit Phosphat und Chlor.
2. Mit Phosphat und ohne Chlor.
3. Phosphatfrei und chlorfrei.

Neuere Pulverwaschmittel sind in der Regel phosphatfrei. Die wasserenthärtende Eigenschaft von Phosphat wird nicht genutzt. Wir empfehlen dann, Salz in den Salzbehälter zu füllen, auch wenn die Wasserhärte nur 6 dH beträgt. Wird phosphatfreies Spülmittel mit hartem Wasser verwendet, können weiße Flecken auf Tellern und Gläsern entstehen. In einem solchen Fall sollte mehr Reinigungsmittel zugegeben werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Chlorfreie Detergenzien haben eine leicht bleichende Wirkung. Starke und farbige Flecken lassen sich nicht vollständig entfernen. Wählen Sie in solchen Fällen ein Programm mit einer höheren Temperatur.

### Verwendung der 3-in-1 Waschmitteltabletten Allgemeine Hinweise

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung dieses Produkts, ob das Reinigungsmittel für die Wasserhärte Ihrer Wasserversorgung geeignet ist, und zwar gemäß den Anweisungen des Herstellers (auf der Verpackung des Produkts).

2. Diese Produkte müssen streng nach den Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers verwendet werden.

3. Wenn Sie bei der ersten Verwendung des 3-in-1-Waschmittels Probleme haben, wenden Sie sich an den Kundendienst des Waschmittelherstellers (die Telefonnummer finden Sie auf der Verpackung des Waschmittels). Diese Reinigungsmittel enthalten sowohl Reinigungsmittel/Spülmittel als auch Salz. Prüfen Sie vor der Verwendung dieser Reinigungsmittel, ob die Wasserhärte der Wasserversorgung für ihre Verwendung geeignet ist, wie von den Reinigungsmittelherstellern empfohlen (auf der Verpackung des Reinigungsmittels).

### Besondere Empfehlungen

Die Klarspüler- und Salz-Warnleuchte leuchtet nicht mehr auf, wenn kombinierte Produkte verwendet werden. Sie können die niedrigstmögliche Einstellung für die Wasserhärte wählen.

### So wählen Sie die Funktion «3 in 1»:

1. Drücken Sie den Schalter und wählen Sie den Waschgang «3 in 1», indem Sie die Zusatztaste drücken, bis die Anzeige «3 in 1» blinkt.

2. Der «3 in 1»-Waschgang ist nach Drücken der Start/Pause-Taste verfügbar, die «3 in 1»-Anzeige leuchtet.

**Um die Auswahl der Funktion «3 in 1» aufzuheben:**

Um den Waschgang abzubrechen, drücken Sie die Zusatz Taste oder folgen Sie den Anweisungen «Programmwechsel». Wenn Sie sich für den Wechsel zu einem Standardwaschmittel entscheiden, empfehlen wir:

1. Füllen Sie die Fächer mit Salz und Klarspüler.
2. Stellen Sie die Wasserhärte auf die höchste Stufe und lassen Sie 3 «Eco»-Zyklen laufen, ohne das Geschirr zu beladen.
3. Stellen Sie die Wasserhärte entsprechend den Bedingungen in Ihrer Region neu ein (weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung).

**HINWEIS:** Der 3-in-1-Waschgang ist eine optionale Funktion und wird in Verbindung mit den anderen Programmen (Intensiv, Eco und Easy) verwendet.

**BELADEN DER GESCHIRRSPÜLERKÖRBE**

Befolgen Sie diese Beladungsanweisungen, damit der Geschirrspüler effizienter arbeitet. Die Ausstattung und das Aussehen der Besteckkörbe und Körbe kann je nach Geschirrspülermodell variieren.

**Vor und nach dem Beladen des Geschirrspülers**

Entfernen Sie alle groben Speiserückstände. Es ist nicht notwendig, das Geschirr mit Wasser abzuspülen. Das Geschirr sollte wie folgt in die Maschine eingelegt werden:

1. Gegenstände wie Tassen, Gläser, Töpfe/Pfannen usw. werden mit dem Boden nach oben gestellt.
2. Kochgeschirr mit Wölbungen oder Vertiefungen sollte schräg gestellt werden, damit das Wasser abfließen kann.
3. Das Geschirr muss gut gesichert sein, damit es nicht umkippen kann.
4. Das Geschirr darf die Sprüharme beim Spülen nicht behindern.

Sehr kleine Gegenstände sollten nicht im Geschirrspüler gewaschen werden, da sie leicht aus dem Korb fallen könnten.

**Entleeren des Geschirrs**


Um zu verhindern, dass Wasser aus dem oberen Korb in den unteren Korb abläuft, empfehlen wir, zuerst den unteren Korb und dann den oberen Korb zu leeren.

**Beladen des Oberkorbs**


Der obere Korb ist für zerbrechlicheres und leichteres Geschirr wie Gläser, Tee- und Kaffeetassen und Untertassen sowie Teller, kleine Schüsseln und flache Pfannen (wenn sie

nicht stark verschmutzt sind) bestimmt. Stellen Sie das Besteck und das Geschirr so auf, dass es vom Wasserstrahl nicht bewegt wird.

**Oberer Korb**


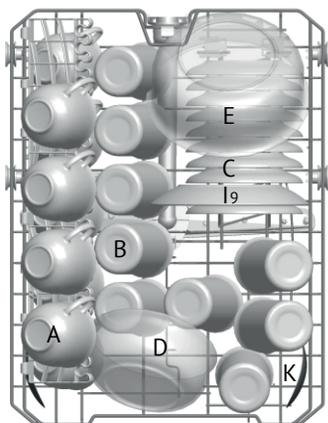


Oberer Geschirrkorb	
Bezeichnung	Geschirr
A	Becher
B	Becher (Glas)
C	Kasserolle
D	Untertassen
E	Untertassen
I	Untertassen
K	Löffel



**Einstellen der Position des Oberkorbs**


Bei Bedarf kann der obere Korb in der Höhe verstellt werden, um mehr Platz für große Speisen sowohl im oberen als auch im unteren Korb zu schaffen. Die Höhe des Oberkorbs kann durch den Einbau von Rädern unterschiedlicher Höhe in die Schienen verändert werden. Lange Gegenstände, Besteck, Salatschneider oder Messer sollten so auf die Ablage gelegt werden, dass sie die Drehung der Sprüharms nicht behindern. Die Ablage kann heruntergeklappt oder entfernt werden, wenn sie nicht benötigt wird.

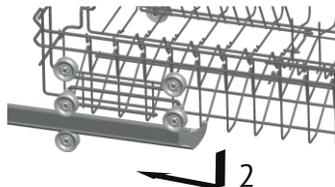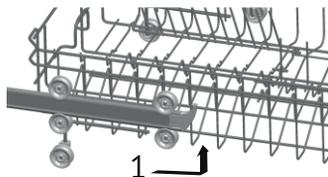

### Beladen des Unterkorbs

Wir empfehlen, große und schwer zu reinigende Gegenstände in den unteren Korb zu legen: Töpfe, Pfannen, Deckel, Teller und Schüsseln, wie in der Abbildung gezeigt. Die Schalen und Deckel sollten vorzugsweise an den Seiten des Korbes angebracht werden, damit sie die Drehung des oberen Sprüharms nicht behindern. Schüsseln, Suppenschalen usw. müssen mit dem Boden nach oben gestellt werden. Tiefere Schalen müssen gekippt werden, damit das Wasser abfließen kann. Eine Besonderheit des Unterkorbs ist, dass die kleinen Halterungen heruntergeklappt werden können, um Platz für größere Töpfe und Pfannen oder mehrere davon zu schaffen.

### Unterer Korb

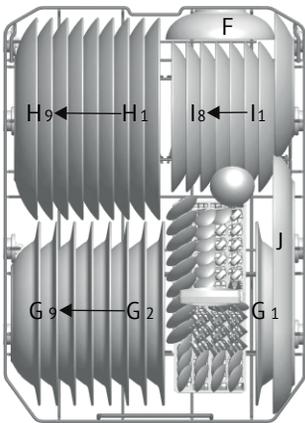


Unter korb	
Bezeichnung	Geschirr
F	Untertassen
G	Suppenschüssel
H	Untertassen
I	Untertassen
J	Untertassen

### \* Oberer und unterer Korb Faltbare Körbe

Die klappbaren Gestelle, die aus zwei Teilen bestehen, die sich auf dem oberen und unteren Korb Ihres Geschirrspülers befinden, wurden entwickelt, um die Platzierung von großen Geräten wie Terrinen, Pfannen usw. zu erleichtern. Bei Bedarf kann jedes Teil einzeln gebogen werden, oder Sie können sie alle biegen, um mehr Platz zu gewinnen. Sie können die gebogenen Regale verwenden, indem Sie sie hochheben oder herunterklappen.

\* Optional

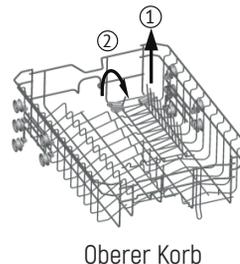

Oberer Korb



### **ACHTUNG!**

Achten Sie darauf, dass kein Besteck durch den Boden gelangt.

### **Eingeschränkte Nutzung**

- Einige Arten von Glaswaren können nach vielen Waschgängen anlaufen.
  - Silber- und Aluminiumteile neigen beim Waschen zu Verfärbungen.
  - Glänzende Muster können bei häufigem Waschen in der Maschine verblassen.
-  **HINWEIS:** Geben Sie keine Gegenstände in das Gerät, die mit Zigarettenasche, Kerzenwachs, Lack oder Farbe verschmutzt sind. Wenn Sie neues Geschirr kaufen, prüfen Sie, ob es für die Spülmaschine geeignet ist.
-  **HINWEIS:** Überladen Sie den Geschirrspüler nicht. Er ist für 9 Standardgerichte geeignet. Spülen Sie kein Geschirr, das nicht für Geschirrspüler geeignet ist. Die Einhaltung dieser Empfehlungen ist für einen effizienten Betrieb und einen vernünftigen Energieverbrauch unerlässlich.

### **Laden von Besteck und Geschirr**

- Vor dem Beladen des Geschirrs ist es erforderlich, dass.
- Entfernen Sie alle groben Speiserückstände.
- Die Reste des angebrannten Essens in der Pfanne aufsaugen.

### **Denken Sie beim Einräumen von Geschirr und Besteck daran, dass:**

Geschirr und Besteck dürfen die Rotation der Sprüharme nicht behindern. Gegenstände mit Vertiefungen, wie z. B. Tassen, Gläser, Töpfe usw., sollten mit den Vertiefungen nach unten gestellt werden, damit sich kein Wasser in dem Behälter oder Tablett ansammelt. Geschirr und Besteck sollten getrennt voneinander aufbewahrt werden.

- Um eine Beschädigung der Gläser zu vermeiden, dürfen sie nicht miteinander in Berührung kommen.
- Legen Sie größere Gegenstände, die schwerer zu reinigen sind, in den unteren Korb.
- Der obere Korb ist für empfindlichere und leichtere Gegenstände wie Gläser, Kaffee- und Teetassen gedacht.

 **ACHTUNG!** Messer mit langen Klingen stellen in aufrechter Position eine potentielle Gefahr dar! Langes und/oder scharfes Besteck, z. B. Tranchiermesser, sollte waagrecht in den oberen Korb gelegt werden.

### **Beschädigung von Glaswaren Mögliche Ursachen:**

- Art des Glases oder der Produktionstechnologie. Chemische Zusammensetzung des Waschmittels.
- Wassertemperatur und Dauer des Geschirrspülerprogramms.

**Empfohlene Methode zur Entfernung:**

- Verwenden Sie nur Glas- oder Porzellangeschirr, das vom Hersteller als spülmaschinenfest gekennzeichnet ist.
- Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel, das schonend für das Geschirr sein sollte. Prüfen Sie gegebenenfalls die Angaben der Waschmittelhersteller im Detail.
- Wählen Sie Programme mit einer Mindesttemperatur.
- Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie Gläser und Besteck so schnell wie möglich nach Programmende aus dem Gerät nehmen.

**Am Ende des Waschgangs**

Am Ende des Waschgangs ertönt 6-mal ein akustisches Signal, dann hört es auf. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste «Ein/Aus» aus, stellen Sie die Wasserzufuhr ab und öffnen Sie die Gerätetür. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie den Geschirrspüler ausräumen, um zu vermeiden, dass Sie das Geschirr oder die Geräte berühren, solange sie noch heiß sind und beschädigt werden könnten. Auf diese Weise kann das Geschirr besser trocknen.

**STARTEN VON WASCHPROGRAMMEN****Waschzyklustabelle**

Programm	Informationen zur Zyklusauswahl	Beschreibung des Zyklus	Waschmittel Vorfeuchtung/ Basic	Dauer (Minuten)	Energie (kWh)	Wasser (L)
 Intensive Wäsche	Für schwerste verschmutzte Ladungen wie Töpfe, Pfannen, Auflaufformen und Geschirr, das schon länger mit Trockenfutter darauf steht	Vorwaschen Grundreinigung (62°C) Spülung 1 Spülung 2 Heiße Spülung Trocknen	5/22 (oder 3 in 1)	170	1.20	16.4
<b>Eco</b> [*EN50242] (Standardprogramm)	Für normal verschmutzte Ladungen wie Töpfe, Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen, Standard-Tageszyklus	Vorwaschen Grundreinigung (44°C) Heiße Spülung Trocknen	5/22 (oder 3 in 1)	238	0.696	10.0

Programm	Informationen zur Zyklusauswahl	Beschreibung des Zyklus	Waschmittel Vorfeuchtung/ Basic	Dauer (Minuten)	Energie (kWh)	Wasser (L)
 Leicht	Leichter Waschgang für empfindlichere Gegenstände, die empfindlich auf hohe Temperaturen reagieren (Laufzyklus sofort nach Gebrauch)	Vorwaschen Grundreinigung (45°C) Spülen Heiße Spülung Trocknen	5/20 (oder 3 in 1)	82	0.76	10.0
 60 Min	Für leicht und normal verschmutzte Teller und Pfannen für jeden Tag	Heiße Spülung 1 Heiße Spülung 2 Heiße Spülung (60°C) Trocknen	5/20	60	0.84	10.0
 Vorspülung	Geschirr spülen, das Sie später an diesem Tag waschen möchten	Vorwaschen	/	13	0.01	3.6

\*EN 50242: Dieses Programm ist ein Prüfzyklus.

Die Angaben zum Kompatibilitätstest gemäß EN50242 lauten wie folgt:

- Fassungsvermögen: 9 Sätze von Geschirr
- Position des oberen Korbs: untere Position
- Einstellung für Klarspüler: 6 (oder 4 für vier Klarspülerspender)

## Einschalten des Geräts

### Starten des Waschgangs

1. Ziehen Sie den unteren und oberen Korb heraus, laden Sie das Geschirr ein und schieben Sie es wieder hinein. Wir empfehlen, zuerst den unteren Korb und dann den oberen Korb zu beladen [siehe Abschnitt «Beladen des Geschirrspülers»]. Füllen Sie Spülmittel nach [siehe «Salz, Spülmittel und Klarspüler»].

2. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Stromversorgung 220-240V AC 50Hz, Steckdosenspezifikation 12A 250V AC 50Hz. Vergewissern Sie sich, dass die Wasserversorgung auf volle Leistung eingestellt ist. Schließen Sie die Tür, drücken Sie die Taste «Ein/Aus», drücken Sie die Taste «Programm», um den gewünschten Waschzyklus zu wählen [siehe «Tabelle der Waschzyklen»] [Taste «Programm» drücken, um den gewünschten Waschzyklus auszuwählen [siehe «Tabelle der Waschzyklen»]. Schließen Sie die Tür. Wenn sie richtig geschlossen ist, ertönt ein Klicken.

 **HINWEIS:** Ein Klicken ist zu hören, wenn die Tür richtig geschlossen ist. Nach Beendigung des Waschvorgangs können Sie das Gerät durch Drücken der Taste «Power» ausschalten.

## Ändern des Programms

Ein laufender Waschzyklus kann nur geändert werden, wenn seit dem Start des Programms eine gewisse Zeit vergangen ist. Andernfalls kann es sein, dass das Waschmittel bereits verbraucht ist und das Wasser abgelassen wurde. In diesem Fall muss der Waschmittelbehälter mit Waschmittel aufgefüllt werden (siehe «Einfüllen von Waschmittel»).

Drücken Sie die Taste «Power», um das Programm abzubrechen, und schalten Sie es dann wieder ein; Sie können nun das Programm entsprechend der gewünschten Einstellung ändern (siehe Abschnitt «Starten des Waschprogramms»).

 **HINWEIS:** Wenn Sie die Tür während eines Spülgangs öffnen, stoppt der Geschirrspüler vorübergehend, die Warnleuchte blinkt und auf dem Display erscheint E1. Wenn Sie die Tür schließen, läuft das Gerät weiter.

Die 6 Programmleuchten zeigen den Status des Geschirrspülers an:

- a) Eine der Lampen leuchtet – der Zyklus läuft;
- b) Eine der Lampen blinkt – der Zyklus ist unterbrochen.

 **HINWEIS:** Wenn alle Lichter zu blinken beginnen, bedeutet dies, dass das Gerät nicht richtig funktioniert; in diesem Fall müssen Sie die Strom- und Wasserversorgung unterbrechen und sich dann an den technischen Kundendienst wenden.

## Vergessen Sie, Gerichte hinzuzufügen

**Vergessenes Geschirr kann jederzeit nachgefüllt werden, wenn der Deckel des Waschmittelbehälters noch nicht geöffnet wurde.**

1. Öffnen Sie die Tür leicht, so dass das Gerät anhält.
2. Wenn die Sprüharme zum Stillstand gekommen sind, können Sie die Tür ganz öffnen.
3. Fügen Sie die vergessenen Gerichte hinzu.
4. Schließen Sie die Tür, das Gerät startet nach zehn Sekunden neu.

### **ACHTUNG!**

Das Öffnen der Tür während des Waschvorgangs ist gefährlich, da man sich am kochenden Wasser verbrühen kann.

## Ausschalten des Geschirrspülers

Auf der Digitalanzeige erscheint «---» und der Summer ertönt 6 Mal – das Programm ist beendet.

1. Schalten Sie das Gerät mit der Taste «Power» aus.
2. Stellen Sie die Wasserversorgung ab!

Öffnen Sie die Tür vorsichtig. Wenn die Tür geöffnet ist, kann heißer Dampf entstehen!

Erhitztes Kochgeschirr wird spröde, daher sollten Sie etwa 15 Minuten warten, bis das Kochgeschirr abgekühlt ist, bevor Sie es herausnehmen.

- ☑ Öffnen Sie die Tür, lassen Sie sie offen und warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. So kann es abkühlen und austrocknen.

### Ausräumen des Geschirrspülers

Die Innenwände der Maschine können nass sein.


Leeren Sie zuerst den unteren Korb und dann den oberen Korb. Auf diese Weise verhindern Sie, dass Wasser aus dem oberen Korb in den unteren Korb fließt.

## WARTUNG UND REINIGUNG

### Filtrationssystem

Der Filter soll verhindern, dass große Lebensmittelpartikel oder andere Verunreinigungen in die Pumpe gelangen. Große Lebensmittelpartikel oder andere Verunreinigungen in die Pumpe gelangen. Überreste von Lebensmittelmrückstände können den Filter verstopfen.

Das Filtersystem besteht aus einem Grobfilter, einem Flachfilter (Hauptfilter) und einem Mikrofilter (Feinfilter).

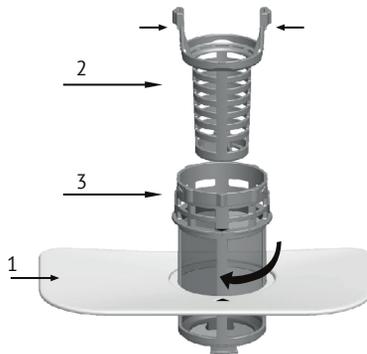

#### 1. Flachfilter

Lebensmittel und Schmutzpartikel, die von diesem Filter aufgefangen werden, werden durch den Wasserstrahl des Spezialfilters am unteren Regner ausgespült.



#### 2. Grobfilter

Größere Partikel, wie Knochen oder Glassplitter, die den Abfluss verstopfen können, werden vom Grobfilter aufgefangen. Um die in diesem Filter gefangenen Partikel zu entfernen, drücken Sie vorsichtig auf die Ohren an der Oberseite des Filters und ziehen Sie ihn heraus.

#### 3. Mikrofilter

Dieser Filter fängt Schmutz und Speisereste auf und verhindert, dass sie während des Spülvorgangs wieder auf das Geschirr gelangen.

- Überprüfen Sie die Filter bei jeder Benutzung des Geschirrspülers auf Beschädigungen.
- Durch Abschrauben des Grobfilters kann das.

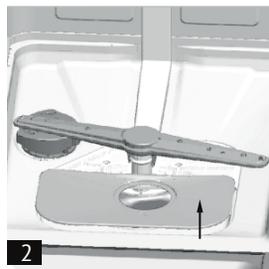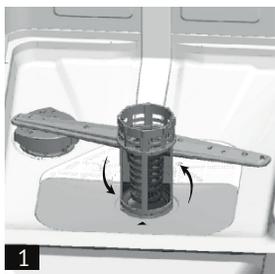

Schritt 1: Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn dann an.

Schritt 2: Anheben des Flachfilters Filtersystem entnommen werden. Entfernen Sie eventuelle Lebensmittelreste und reinigen Sie die Filter unter fließendem Wasser.

**HINWEIS:** Bei Schrittfolge 1 bis 2 wird das Filtersystem ausgebaut, bei Schrittfolge 2 bis 1 wird das Filtersystem eingebaut.

### Baugruppe Filter

Um die beste Leistung und die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte die Filtereinheit gereinigt werden. Der Filter fängt Lebensmittelreste effektiv aus dem Wasser auf, so dass es während des Waschgangs wieder zurückgeführt werden kann. Aus diesem Grund ist es am besten, nach jedem Waschgang die im Filter eingeschlossenen Speisereste zu entfernen, indem der halbrunde Filter und die Schüssel unter fließendem Wasser abgespült werden. Um den kompletten Filter zu entfernen, ziehen Sie den Griff der Schale nach oben. Der gesamte Filter muss einmal pro Woche gereinigt werden. Verwenden Sie eine Bürste, um den Grob- und Mikrofilter zu reinigen. Setzen Sie dann die Filterteile wie in den Abbildungen gezeigt zusammen und setzen Sie die gesamte Baugruppe wieder in den Geschirrspüler ein, indem Sie sie leicht nach unten drücken. Der Geschirrspüler sollte nie ohne Filter benutzt werden. Ein falscher Einbau des Filters kann die Leistung verringern und Geschirr und Besteck beschädigen.

### **ACHTUNG!**

Lassen Sie den Geschirrspüler nie ohne Filter laufen. Klopfen Sie beim Reinigen der Filter nicht auf diese, da sich die Filter sonst verformen und die Leistung des Geschirrspülers beeinträchtigen könnten.

### Reinigung der Sprüharme

Die Zerstäuber sollten regelmäßig gereinigt werden, da Ablagerungen aus hartem Wasser die Düsen und die Lager des Zerstäubers verstopfen. Um die obere Düse abzunehmen, schrauben Sie die Mutter im Uhrzeigersinn ab und entfernen die Unterlegscheibe von der Düse. Waschen Sie die Zerstäuber in warmem Seifenwasser und verwenden Sie eine weiche Bürste, um die Düsen zu reinigen. Nach dem gründlichen Abspülen stellen Sie sie wieder an ihren Platz.



### Spülmaschinenpflege

Verwenden Sie zum Reinigen des Bedienfelds ein leicht angefeuchtetes Tuch und wischen Sie es gründlich ab. Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände oder harte Schwämme, um die Oberfläche des Geschirrspülers zu reinigen.

### Frostschutz

Wenn Ihr Geschirrspüler im Winter in einem unbeheizten Raum steht, wenden Sie sich an einen Geschirrspültechniker, der Folgendes tun wird.

1. Trennen Sie den Geschirrspüler von der Stromzufuhr.
2. Stellen Sie die Wasserzufuhr ab und ziehen Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab.
3. Lassen Sie das Wasser aus dem Zulaufschlauch und dem Wasserhahn ab (das ausgelaufene Wasser kann in einer Schüssel aufgefangen werden).
4. Schließen Sie den Schlauch und den Wasserhahn wieder an.
5. Entfernen Sie den Filter in der Tropfschale und fangen Sie das Wasser mit einem Schwamm auf.

### Reinigung der Tür

Reinigen Sie die Kanten der Tür nur mit einem weichen, feuchten Tuch. Um zu verhindern, dass Wasser in das Türschloss und die elektrischen Komponenten eindringt, dürfen Sie keine Reinigungssprays verwenden.

Verwenden Sie auch niemals Scheuermittel oder harte Schwämme zur Reinigung der Außenflächen, da diese die Beschichtung zerkratzen könnten. Manche Papierhandtücher können auch Kratzer oder Spuren auf der Oberfläche hinterlassen.

**⚠️ WARNUNG!**

Verwenden Sie zum Reinigen der Tür niemals Sprays mit Reinigungsmitteln, da dies das Türschloss und die elektrischen Komponenten beschädigen könnte. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder bestimmte Papiertücher, da sonst die Gefahr besteht, dass die Edelstahloberfläche verkratzt oder verschmutzt wird.

## **Spülmaschinenpflege**

### **Nach jeder Wäsche**

Stellen Sie nach jedem Waschgang die Wasserzufuhr zum Gerät ab und lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit keine Feuchtigkeit und Gerüche im Inneren verbleiben.

### **Trennen des Geräts von der Stromzufuhr**

Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

### **Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel**

Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel, um die Außenteile oder Gummiteile des Geschirrspülers zu reinigen. Verwenden Sie ein Tuch und lauwarmes Seifenwasser. Um Flecken oder Verkrustungen von der Oberfläche zu entfernen, verwenden Sie einen feuchten Schwamm und etwas weißen Essig oder ein spezielles Reinigungsmittel für Geschirrspüler.

### **Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird**

Wenn Sie verreisen und die Maschine längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir, den Waschgang ohne Geschirr laufen zu lassen, dann den Netzstecker zu ziehen, das Wasser abzustellen und die Tür leicht geöffnet zu lassen. Dies verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert die Bildung von Gerüchen im Inneren der Maschine.

### **Bewegen der Maschine**

Wenn die Maschine transportiert werden muss, versuchen Sie, sie aufrecht zu halten; falls erforderlich, kann sie mit der Rückseite nach unten aufgestellt werden.

### **Dichtungen**

Eine Ursache für Gerüche im Geschirrspüler können Lebensmittel sein, die sich in den Dichtungen festsetzen, was durch regelmäßiges Reinigen mit einem feuchten Tuch verhindert werden kann.

### 💡 ACHTUNG!

Die Installation der Leitungen und der elektrischen Ausrüstung muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



### 💡 ACHTUNG! Stromschlaggefahr!


Der Geschirrspüler muss vor dem Einbau vom Stromnetz getrennt werden. Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu einem elektrischen Schlag führen.

## TIPPS ZUR FEHLERSUCHE

### Fehlercodes

Wenn Fehler auftreten, zeigt das Gerät Fehlercodes an, um Sie zu warnen.

Code	Wert	Wahrscheinliche Ursache
1 und 3 blinken	Tür offen	Die Tür ist geöffnet, während der Geschirrspüler läuft
1 und 20 blinken	Keine Wasserversorgung	Störung der Wasserversorgung
1 und 6 blinken	Wasser wird nicht abgelassen	Versäumnis des Wasserablasses
1 und 10 blinken	Temperatursensoren	Fehlfunktion des Temperatursensors
1 und 11 blinken	Überlauf/Leckage	Überlauf tritt auf/Wasserleckage tritt auf
1 und 12 blinken	Wasserleckage	Wasserleckage ist aufgetreten
2 und 3 blinken	Heizelement	Abnormale Erwärmung
2 und 20 blinken	Wasserumleitungssystem	Störung des Wasserumleitungssystems

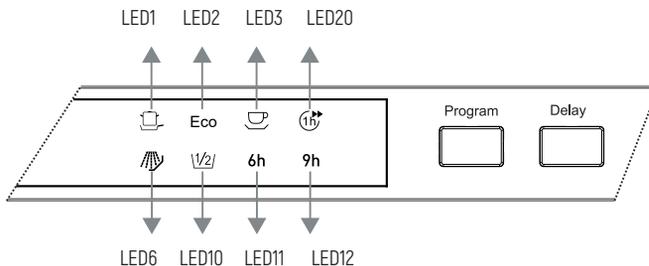

### ACHTUNG!

Wenn ein Überlauf auftritt, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den technischen Kundendienst kontaktieren. Befindet sich aufgrund einer Überfüllung oder eines kleinen Lecks Wasser in der Tropfschale, muss das Wasser entfernt werden, bevor der Geschirrspüler erneut gestartet wird.

### **Bevor Sie den Kundendienst rufen**

Wenn Sie die Tabellen auf den folgenden Seiten durchgehen, müssen Sie vielleicht nicht mehr um Hilfe bitten.

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Was ist zu tun?
Das Gerät startet nicht	Die Sicherung ist durchgebrannt oder die Stecker sind nicht angeschlossen	Ersetzen Sie die Sicherung und schalten Sie die Steckdosen ein. Entfernen Sie alle Geräte, die an dieselbe Steckdose wie der Geschirrspüler angeschlossen sind
	Der Strom ist nicht angeschlossen	Vergewissern Sie sich, dass der Geschirrspüler eingeschaltet und die Tür fest geschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig an die Steckdose angeschlossen ist
	Niedriger Wasserdruck	Vergewissern Sie sich, dass alle Schläuche richtig angeschlossen sind und der Wasserhahn geöffnet ist
Das Wasser kommt nicht aus dem Geschirrspüler	Überlauf	Das System ist so konzipiert, dass es eine Überfüllung erkennt. In diesem Fall schaltet es die Umwälzpumpe ab und schaltet die Ablasspumpe ein
Lärm	Einige hörbare Geräusche sind nicht gefährlich	Ein Geräusch beim Öffnen des Klarspülerfachdeckels
	Das Besteck ist im Spülfach nicht gesichert, oder Kleinteile fallen manchmal in den Korb	Sichern Sie alle Gegenstände im Geschirrspüler
	Motor surrt	Der Geschirrspüler wurde nicht regelmäßig benutzt. Wenn Sie es nicht oft benutzen, denken Sie daran, den Geschirrspüler jede Woche ohne Geschirr laufen zu lassen, damit die Versiegelung hydratisiert bleibt

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Was ist zu tun?
Schaum im Sumpf	Falsche Art von Waschmittel	Verwenden Sie nur spezielle Reinigungsmittel. Bei Schaumbildung öffnen Sie das Gerät und lassen Sie den Schaum absetzen. Füllen Sie 1 Gallone (4,55 Liter) kaltes Wasser in den Sumpf. Schließen und verriegeln Sie die Tür und pumpen Sie dann das Wasser ab, indem Sie eine Vorspülung durchführen, um das Wasser abzupumpen. Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang
	Verschütteter Klarspüler	Wischen Sie verschütteten Klarspüler immer sofort auf
Sumpfrohr ist verschmutzt	Es wurden Reinigungsmittel mit Farbstoffen verwendet	Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die keine Farbstoffe enthalten
Geschirr und Besteck werden nicht ausgespült	Falsches Programm ausgewählt	Wählen Sie ein intensiveres Programm
	Falsche Beladung der Behälter	Vergewissern Sie sich, dass die Funktion der Waschmitteldosiervorrichtung und der Sprüharme nicht durch großes Geschirr behindert wird
Flecken und Beläge auf Gläsern und Geräte	<input checked="" type="checkbox"/> Sehr hartes Wasser <input checked="" type="checkbox"/> Niedrige Eingangstemperatur <input checked="" type="checkbox"/> Geschirrspüler überlastet <input checked="" type="checkbox"/> Falsche Belastung <input checked="" type="checkbox"/> Altes oder eingeweichtes Pulverwaschmittel <input checked="" type="checkbox"/> Klarspülerspender leer <input checked="" type="checkbox"/> Falsche Waschmitteldosierung	<p>Zum Entfernen von Flecken auf Glaswaren:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Entfernen Sie alle Metallgegenstände aus dem Geschirrspüler <input checked="" type="checkbox"/> Kein Reinigungsmittel hinzufügen <input checked="" type="checkbox"/> Wählen Sie den längsten möglichen Zyklus <input checked="" type="checkbox"/> Starten Sie den Geschirrspüler und lassen Sie ihn 18-22 Minuten laufen, dann schalten Sie auf den Hauptwaschgang um. <input checked="" type="checkbox"/> Öffnen Sie die Tür und gießen Sie 2 Tassen weißen Essig in den Boden des Geschirrspülers <input checked="" type="checkbox"/> Schließen Sie die Tür und lassen Sie die Maschine den gesamten Zyklus durchlaufen. Wenn der Essig nicht hilft: Wiederholen Sie das obige Verfahren, aber verwenden Sie 1/4 Tasse (60 ml) Zitronensäure anstelle des Essigs

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Was ist zu tun?
Trübung von Glasgeschirr	Weiches Wasser und zu viel Waschmittel	Verwenden Sie weniger Waschmittel und wählen Sie den kürzestmöglichen Waschgang, damit die Gläser sauber werden
Gelber oder brauner Schmutz auf Innenflächen	Tee- oder Kaffeeflecken im Wasser können einen Schmutz entstehen lassen	Verwenden Sie eine Lösung aus 1/2 Tasse Bleichmittel und 3 Tassen warmem Wasser, um Flecken von Hand zu entfernen. <b>⚠️ WARNUNG</b> Warten Sie vor der Reinigung 20 Minuten nach Beendigung des Zyklus, um die Heizelemente abkühlen zu lassen; andernfalls kann es zu Verbrennungen kommen
	Eisenablagerungen im Wasser können zur Bildung eines Films führen	Sie müssen sich an das betreffende Unternehmen wenden, um einen Spezialfilter zu erhalten
Weißer Belag auf der Innenfläche	Mineralien aus hartem Wasser	Verwenden Sie zur Reinigung der Innenseite einen feuchten Schwamm mit Geschirrspülmittel und tragen Sie Gummihandschuhe. Um die Bildung von Schaum zu vermeiden, sollten Sie keine anderen Produkte als Geschirrspülmittel verwenden
Verschließen Sie den Deckel des Waschmittelbehälters nicht richtig.	Angesammelte Reinigungsmittelrückstände blockieren die Verriegelung	Spülen Sie das Reinigungsmittel aus dem Riegel
Waschmittel bleibt im Behälter des Spenders	Das Geschirr blockiert den Behälter des Spenders	Beladen Sie den Geschirrspüler richtig
Dampf	Ein weit verbreitetes Phänomen	Dampf, der während des Trocknens und Abtropfens durch die Öffnung der Türverriegelung entweicht
Schwarze oder graue Flecken auf dem Geschirr	Aluminiumkochgeschirr, das am Geschirr reibt	Um diese Flecken zu entfernen, verwenden Sie ein mildes, scheuerndes Reinigungsmittel
Wasser sammelt sich in der Wanne	Dies ist normal	Eine kleine Menge sauberen Wassers um den Auslass am Boden sorgt für die Schmierung des Geruchsverschlusses

Problem	Wahrscheinliche Ursache	Was ist zu tun?
Geschirrspüler leckt	Der Spender ist überfüllt oder der Klarspüler wurde verschüttet	Achten Sie darauf, dass der Spender nicht überfüllt wird. Verschütteter Klarspüler kann Schaumbildung verursachen und zum Überlaufen führen. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten mit einem Tuch auf
	Der Geschirrspüler ist nicht ausgerichtet	Prüfen Sie, ob der Geschirrspüler waagrecht steht

### Technisches Pass

Pass für Haushaltsgeschirrspüler gemäß der EU-Richtlinie 1059/2010:

Modell		MD 4512
Standardgeschirrsatz		9
Energieeffizienzklasse	❶	A++
Jährlicher Energieverbrauch	❷	197 kWh
Energieverbrauch eines Standardwaschganges		0,696 kWh
Stromverbrauch «Aus»		0.35 W
Stromverbrauch im Standby-Modus		0.8 W
Jährlicher Wasserverbrauch	❸	2800 Liter
Trocknungseffizienzklasse	❹	A
Standardwaschgang	❺	Eco
Programmdauer eines Standard-Waschzyklus		238 Min
Geräuschpegel		49 dB (A) für 1 pW
Installation		Vollständig eingebaut
Kann eingebaut sein		Ja
Hoch		81,5 cm
Breite		44,8 cm
Tiefe (mit Anschlüssen)		55,8 cm
Stromaufnahme		1850 W
Nennspannung/Frequenz		AC 220-240 V / 50 Hz
Wasserdruck (Fließdruck)		0,4-10 b=0,04-1,0 mPa
Wassertemperatur		Max 58°C

**⚡ ACHTUNG!** Das Gerät entspricht den europäischen Normen und Richtlinien in der zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Fassung.

- LVD 2014/35/EU
- EMC 2014/30/EU
- EUP 2010/1016

**📢 HINWEIS:** Die oben genannten Werte wurden gemäß den Normen unter bestimmten Betriebsbedingungen gemessen. Die Ergebnisse können je nach Anzahl und Verschmutzungsgrad des Geschirrs, Wasserhärte, Spülmittelmenge usw. stark variieren.


- 1 Von A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz).
- 2 Energieverbrauch von 197 kWh pro Jahr, basierend auf 280 Standardzyklen mit kaltem Wasser und Verbrauch im Energiesparmodus. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät genutzt wird.
- 3 Wasserverbrauch 2800 Liter pro Jahr auf der Grundlage von 280 Standardzyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.
- 4 Von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).
- 5 Dieses Programm eignet sich zum Spülen von schmutzigem, mittelstark verschmutztem Geschirr und ist das effizienteste Programm in Bezug auf den Gesamtenergie- und Wasserverbrauch für diese Art von Geschirr.

**Dieses Handbuch basiert auf den Normen und Vorschriften der Europäischen Union.**

### Beachten Sie!

Produktstörungen sind auch nicht:

Geschirrspüler	Ändern der Farbe von Produktmaterialien während des Betriebs
	Natürliches Geräusch von Spritzwasser während des Produktbetriebs
	Leichte technische Gerüche in einem neuen Produkt während der ersten Betriebszeit

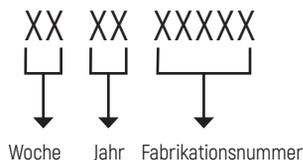**SERIENNUMMER:****HERSTELLER:**

M&G HAUSGERATE GMBH  
Potsdamer Str. 92 10785 Berlin  
Tel: (030) 544 37 834 Fax: (030) 544 37 856

**VOM HERSTELLER AUTORISIERTES UNTERNEHMEN:**

GmbH «MG Russland», 141400  
Region Moskau, Chimki, Butakowo, 4  
info@monsherrus.ru

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Design, Konfiguration und Design von Geräten vorzunehmen.

Hergestellt in der VR China



**CONTENTS**

SAFETY INFORMATION .....	36
DISPOSAL .....	37
OPERATION INSTRUCTION .....	38
PRIOR USING FOR THE FIRST TIME .....	39
LOADING THE DISHWASHER BASKETS .....	47
STARTING A WASHING PROGRAMME .....	52
MAINTENANCE AND CLEANING .....	54
TROUBLESHOOTING TIPS .....	58

**Read this Manual****Dear Customer,**

Please read this User Information carefully and keep it to refer to at a later date. Pass it on to any subsequent owner of the appliance.

This manual contains sections of Safety Instructions, Operating Instructions, Installation Instructions and Troubleshooting Tips, etc.

Carefully read it before using the dishwasher will help you to use and maintain the dishwasher properly.

**NOTE:**

The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.

## SAFETY INFORMATION

### WARNING!

When using your dishwasher, follow the basic precautions including the following:

### **WARNING! HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE**

Under certain conditions, Hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using the dishwasher turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release some accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame this time.

### **WARNING! PROPER USE**

- ☑ Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish basket of the dishwasher. Do not touch the heating element during or immediately after using.
- ☑ Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place. Open the door very carefully if the dishwasher is operating. There is a risk of water squirting out.
- ☑ Do not place any heavy objects or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- ☑ When loading items to be washed:
  - Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
  - Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries;
  -  **WARNING:** Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- ☑ When using your dishwasher, you should prevent plastic items from contacting with heating element.
- ☑ Check that the detergent receptacle is empty after completion of the wash cycle.
- ☑ Do not wash plastic items unless they are marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- ☑ Use only detergent and rinse additives designed for an automatic dishwasher. Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- ☑ Other means for disconnection from the supply must be incorporated in the fixed wiring with at least 3mm contact separation in all poles.
- ☑ Keep children away from detergent and rinse aid, keep children away from the open door of the dishwasher, there could still be some detergent left inside.
- ☑ These instructions shall also be got form the manufacturer or responsible Vendor.

- ☑ To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- ☑ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ☑ Dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with skin and eyes, and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- ☑ The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.
- ☑ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- ☑ Please dispose of packing materials properly.
- ☑ During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened. Do not tamper with controls.
- ☑ The appliance is to be connected to the water mains using new hose sets, and the old hose-sets should not be reused.
- ☑ Make sure that the carpet must not obstruct the openings at the bottom base. Use the dishwasher only for its intended function.
- ☑ The dishwasher is intended for indoor use only.
- ☑ The dishwasher is not designed for commercial use. It is intended for use in domestic households and in similar working and residential environments.
- ☑ Please do not overload your dishwasher. There is only space for 9 standard dishes. Do not use dish that is not suitable for dishwashers. This is important for good results and for reasonable energy consumption.

**READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## DISPOSAL



Dispose of the dishwasher packaging material correctly. All packaging materials can be recycled.

Plastic parts are marked with the standard international abbreviations: (e.g. PS for polystyrene, padding material).

This appliance is identified according to the European guideline 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment -WEEE. The guideline specifies the framework for an EU-wide valid return and re-use of old appliances.

Packaging material could be dangerous for children!

For disposing of package and the appliance please go to a recycling centre. Cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.

Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.


For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.

### 💡 IMPORTANT!

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.


## OPERATION INSTRUCTION

### Control Panel

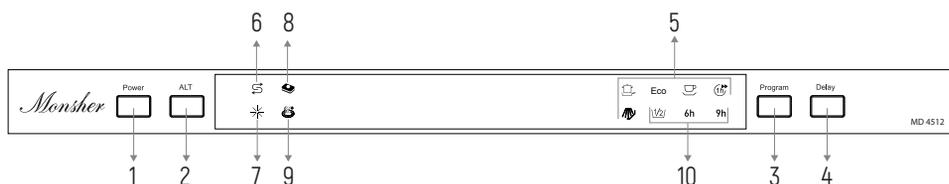

1. **Power switch:** To turn on/off the power supply.
2. **Function alternative button:** Press this button you can choose the additional function «3 IN 1» or dry+ or Half Load function, and the corresponding light flashes.
3. **Program select button:** Press the button to select the program.
4. **Delay time:** Pressing the DELAY pad one time can select 6h delay time, continuous pressing second time will increase the delay hours to 9h. Continuous pressing the third time can cancel the delay selection.
5. **Program indicator light:** When you select a washing program, the corresponding light will display.
6. **Salt refill indicator:** The indicator lights up when the softener needs to be refilled.
7. **Rinse aid refill indicator:** The indicator lights up when dispenser needs to be refilled.
8. **3 in 1 indicator:** The indicator lights up when the additional function be selected.
9. **Dry+ indicator:** An increased temperature during the final rinse stage will improve the drying process; The indicator will be available when the Dry+ button is selected.
10. **Half Load indicator:** The indicator lights up when the additional function be selected.

## Dishwasher Features

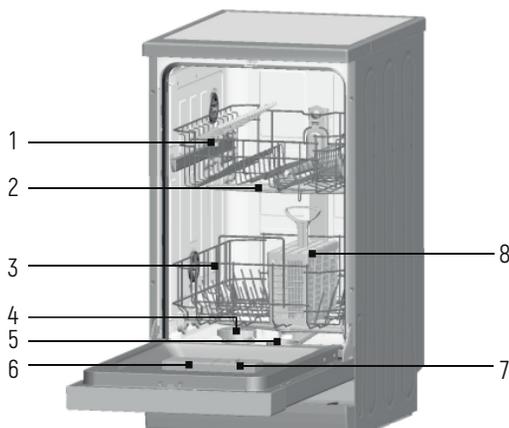

### Front View

1. Upper Basket
2. Spray Arms
3. Lower Basket
4. Water Softener
5. Filters
6. Detergent Dispenser
7. Rinse Aid Dispenser
8. Cutlery basket

## **PRIOR USING FOR THE FIRST TIME**

Before using your dishwasher for the first time:

- A. Set the water softener
- B. Pour 500ml of water inside the salt container and then fill with dishwasher salt
- C. Fill the rinse aid dispenser
- D. Fill in detergent

## Set the Water Softener

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance. The higher the content of these minerals and salts, the harder the water is. The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

### Setting

The amount of salt dispensed can be set from H0 to H7. Salt is not required at the set value H0.


1. Find out about the hardness value of your tap water. Your water utility company will help you with this.
2. Set value can be found in the water hardness table.
3. Close the door.
4. Switch on «Power» switch.

5. Hold down «Delay» button and then press «Program» button for 5 seconds. The buzzer rings one time and H flashes on the digital display (factory setting is H4).

### To change the setting:

1. Press «Delay» button. Each time the button is pressed, the set value increases by one level; when the value of H7 has been reached, the display jumps back to H0 (off).
2. Press «Program» button. The chosen setting has now been stored.

**Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.**

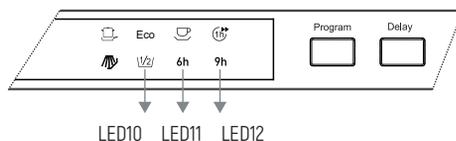

### Water hardness table

Water hardness		Mmol/l	Set value on the machine	Indicator light status (LED10+LED11+LED12)
°Clark	Range			
0-8	soft	0-11	H0	Light+Light+Light
9-10	soft	1.2-14	H1	Light+Light+Flash
11-12	medium	1.5-1.8	H2	Light+Flash+Light
13-15	medium	1.9-2.1	H3	Light+Flash+Flash
16-20	medium	2.2-2.9	H4	Flash+Light+Light
21-26	hard	3.0-3.7	H5	Flash+Light+Flash
27-38	hard	3.8-5.4	H6	Flash+Flash+Light
39-62	hard	5.5-8.9	H7	Flash+Flash+Flash

### Loading the Salt into the Softener

Always use salt intended for use with dishwasher.

**NOTE:** If your model has no water softener, you may skip this section.

### WATER SOFTENER

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses salts specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as follows:

**⚡ ATTENTION!**


Only use salt specifically designed for use in dishwashers! All other types of salt not specifically designed for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any caused damages.

Only fill with salt just before starting one of the complete washing programmes.

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been split, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

After the first wash cycle the control panel light expires.

A. Remove the lower basket and then unscrew and remove the cap from the salt container (1).

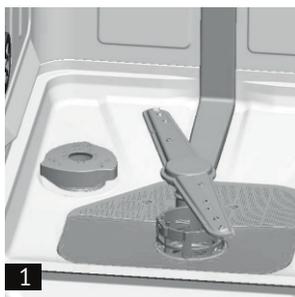

B. If you are filling the container for the first time, fill 2/3 of its volume with water (around 500ml) (2).



C. Place the end of the funnel (supplied) into the hole and introduce about 1.2kg of salt. It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.

D. Carefully screw the cap back on.

E. Usually, the salt warning light will be off in 2-6 days after the salt container is filled with salt.

**NOTE:**

1. The salt container must be refilled when the salt warning light in the control panel comes on. Though the salt container is filled enough, the indicator light may not black out before the salt fully dissolve. If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can judge when to load the salt into the softener by the cycles that the dishwasher had run (see the following schema).

2. If there are spills of the salt, a soak program could be run to wipe them out.

### Fill the Rinse Aid Dispenser

#### Function of Rinse Aid

Rinse aid is automatically added during the last rinse, ensuring thorough rinsing, spot and streak free drying.

**ATTENTION!**


Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

#### When to Refill the Rinse Aid Dispenser


If there is no rinse-aid warning light on the control panel, you can judge the amount of rinse-aid by the color of the optical level indicator «D» located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the whole indicator will be dark. As the rinse aid diminishes, the size of the dark dot decreases. You should never let the rinse aid get below 1 / 4 full.

As the rinse aid diminishes, the size of the black dot on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.

- Full
- 3/4 full
- 1/2 full
- 1/4 full – Should refill to eliminate spotting
- Empty

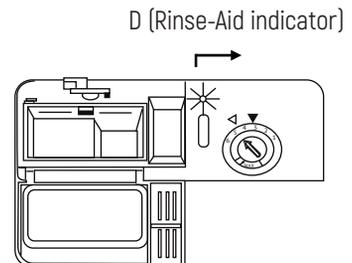

## RINSE AID DISPENSER

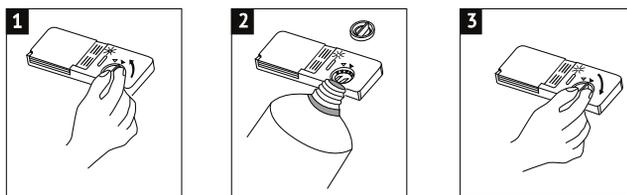

1. To open the dispenser, turn the cap to the «open» (left) arrow and lift it out.
2. Pour the rinse aid into the dispenser, be careful not to overfill.
3. Replace the cap by inserting it aligned with «open» arrow and turning it to the «closed» (right) arrow.

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes that can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to sheet off the dishes. Your dishwashers are designed to use liquid rinse aids. The rinse aid dispenser is located inside the door next to the detergent dispenser.

To fill the dispenser, open the cap and pour the rinse aid into the dispenser until the level indicator turns completely black. The volume of the rinse aid container is about 140ml.

Be careful not to overfill the dispenser, because this could cause over sudsing. Wipe away any spills with a damp cloth. Don't forget to replace the cap before you close dishwasher door.


### **ATTENTION!**

Clean up any rinse aid split during filling with an absorbent cloth to avoid excess foaming during the next wash.

### **Adjusting Rinse Aid Dispenser**

The rinse aid dispenser has four or six settings. Always start with the dispenser set on «4». If spots and poor drying are problems, increase the amount of rinse aid dispensed by removing the dispenser lid and rotating the dial to «5». If the dishes still are not drying properly or are spotted, adjust the dial to the next higher number until your dishes are spot-free. The dose is factory set in position 5.

 **NOTE:** Increase the dose if there are drops of water or lime spots on the dishes after washing. Reduce it if there are sticky whitish streaks on the dishes or a bluish film on glassware or knife blades.

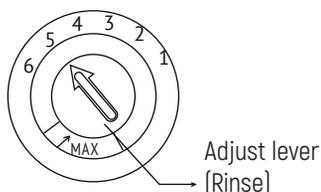

## Function of Detergent

Detergents with its chemical ingredients are necessary to remove dirt, crush dirt and transport it out of the dishwasher. Most of commercial quality detergents are suitable for this purpose.

### Concentrated Detergent

Based on their chemical composition, dishwasher can be split in two basic types:

- ☑ Conventional, alkaline detergents with caustic components.
- ☑ Low alkaline concentrated detergents with natural enzymes.

The use of «Eco» washing programme in conjunction with concentrated detergents reduces pollution and is good for your dishes; these washing programmes are specially matched to the dirt-dissolving properties of the enzymes of the concentrated detergent. For this reason «Eco» washing programme in which concentrated detergents are used can achieve the same results that can otherwise only be achieved using «intensive» programme.



### Detergent Tablets

Detergent tablets of different brands dissolve at different speeds. For this reason some detergent cannot dissolve and develop their full cleaning power during short programmes. Therefore please use long programmes when using detergent tablets, to ensure the complete removal of detergent residuals.

### Detergent Dispenser

The dispenser must be refilled before the start of each washing cycle following the instructions provided in the Wash Cycle Table. Your dishwashers use less detergent and rinse aid than conventional dishwashers. Generally, only one tablespoon of detergent is needed for a normal wash load. Also, more heavily soiled items need more detergent. Always add the detergent just before starting dishwasher, otherwise it could get damp and will not dissolve properly.

### Amount of Detergent to Use

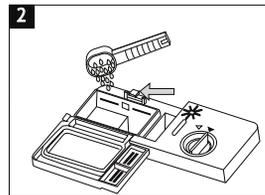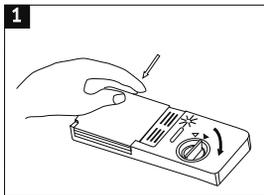

#### NOTE:

1. If the lid is closed: press release button. The lid springs open.

2. Always add the detergent just before starting each wash cycle. Only use branded detergent aid for dishwasher.

**⚠ WARNING!**


Dishwasher detergent is corrosive! Take care to keep it out of reach of children.

Use only detergent specifically made for use in dishwashers. Keep your detergent fresh and dry. Don't put powder detergent into the dispenser until you're ready to wash dishes.

### Fill in the detergent

Fill the detergent dispenser with detergent. The marking indicates the dosing levels, as illustrated on the right:

1. The place of main wash cycle detergent placed, «MIN» means approximately 20g of detergent.
2. The place of pre-wash cycle detergent placed, approximately 5g of detergent.

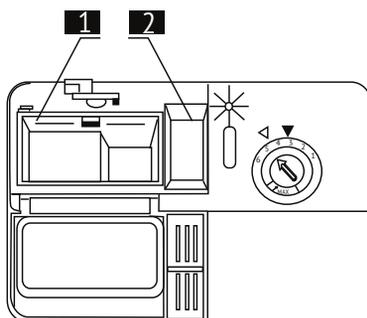

Please observe the manufacturer's dosing and storage recommendations as stated on the detergent packaging.

Close the lid and press until it locks in place.

If the dishes are heavily soiled, place an additional detergent dose in the pre-wash detergent Chamber. This detergent will take effect during the pre-wash phase.

**👉 NOTE:**

You find information about the amount of detergent for the single programme on the last page. Please be aware that according to the level soiling and the specific hardness of water, differences are possible. Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

### Detergents

There are 3 sorts of detergents.

1. With phosphate and with chlorine.

2. With phosphate and without chlorine.
3. Without phosphate and without chloride.

Normally new pulverized detergent is without phosphate. The water softener function of phosphate is not given. In this case we recommend to fill salt in the salt container even when the hardness of water is only 6 dH. If detergents without phosphate were used in case of hard water often white spots appear at dishes and glasses. In this case please add more detergent to reach better results. Detergents without chlorine do only bleach a little. Strong and coloured spots will not removed completely. In this case please choose a programme with higher temperature.

### **Use of «3 in 1» Detergent Tablets General Advice**

1. Before using these products you should first check that the water hardness in your supply is compatible with the use of these products as per the detergent manufacturers instructions (on the product packaging).

2. These products should be strictly used according to the detergent manufacturers instructions.

3. If you encounter problems when using «3 in 1» products for the first time then please contact the detergent manufacturers care line (the telephone number is given on the product packaging). These products are detergents with integrated and combined detergent/rinse aid and salt functions. Before using these products you should first check that the water hardness in your supply is compatible with the use of these products as per the detergent manufacturers (on the product packaging).

### **Special Advice**

When using combination products, the rinse-aid and salt lights are no longer useful. It may be helpful to select the lowest possible setting for water hardness.

### **To select «3 in 1» function:**

1. Press the power switch and select the 3 in 1 washing cycle by pressing the option button «3 in 1» until the «3 in 1» indicator blinks.

2. The 3 in 1 washing cycle will be available after pressing the start/pause button, and the «3 in 1» indicator lights.

### **To cancel «3 in 1» function:**

Follow the «Cancelling a programme in progress» instructions. If you decide to switch to the use of a standard detergent system we advise that you:

1. Refill both the salt and rinse aid compartments.

2. Switch the water hardness setting to the highest possible position and run for three normal cycles without load.

3. Readjust the water hardness setting again according to the conditions for your region (for more information please refer to your instruction manual).

 **NOTE:** 3 in 1 washing cycle is additional function, they must be used with other programme (Intensive, ECO and Light).

## LOADING THE DISHWASHER BASKETS

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines. Features and appearance of baskets and silverware baskets may vary from your model.

### Attention before or after Loading the Dishwasher Baskets

Scrape off any large amounts of leftover food. It is not necessary to rinse the dishes under running water. Place objects in the dishwasher in the following way:

1. Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are stood upside down.
2. Curve items, or those with recesses, should be at a slant so that water can run off.
3. They are stacked securely and can not tip over.
4. They do not prevent the spray arms from rotating while washing takes place.

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the baskets.



### Removing the Dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first and then the upper basket.

### Loading the Upper Basket

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cup and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they do not get moved by the spray of water.



### Upper Basket

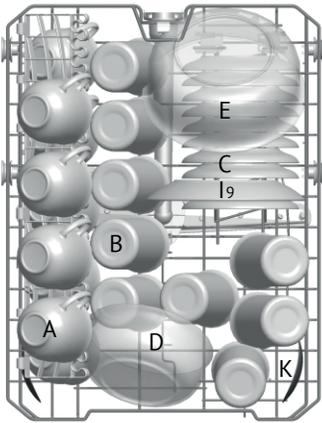

Upper Basket	
Type	Item
A	Cup
B	Glass
C	Saucer
D	Serving bowl
E	Serving bowl
I	Dessert plate
K	Serving spoon

### Adjusting the Upper Basket

If required, the height of the upper basket can be adjusted in order to create more space for large utensils either in the upper basket or lower basket. The upper basket can be adjusted for height by putting wheels of different height into the rails. Long items, serving cutlery, salad servers or knives should be placed on the shelf so that they do not obstruct the rotation of the spray arms. The shelf can be folded back or removed when not be required for use.

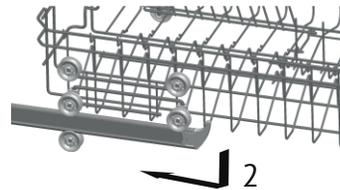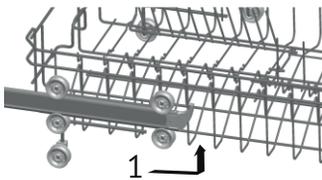

### Loading the Lower Basket


We recommend that you place large items which are most difficult to clean in to the lower basket: pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below.

It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the baskets in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.

Pots, serving bowls, etc. must always be placed top down. Deep pots should be slanted to allow water to flow out.

The bottom basket features fold down tine rows so that larger or more pots and pans can be loaded.

### Lower Basket

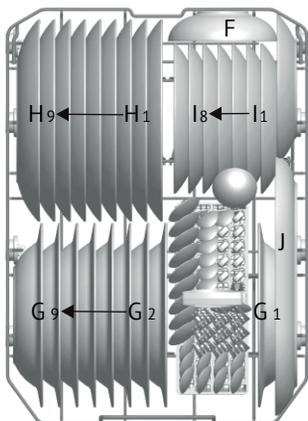


Lower basket	
Type	Item
F	Serving bowl
G	Soup plate
H	Dinner plate
I	Dessert plate
J	Oval plate

### \* Upper and Lower basket Folding racks

Folding racks consisting of two parts that are located on the upper and lower basket of your machine are designed in order to let you place big items easier as pots, pans, etc. If requested, each part can be folded separately, or all of them can be folded and larger can be obtained. You can use folding racks by raising them upwards, or by folding.



\* For optional

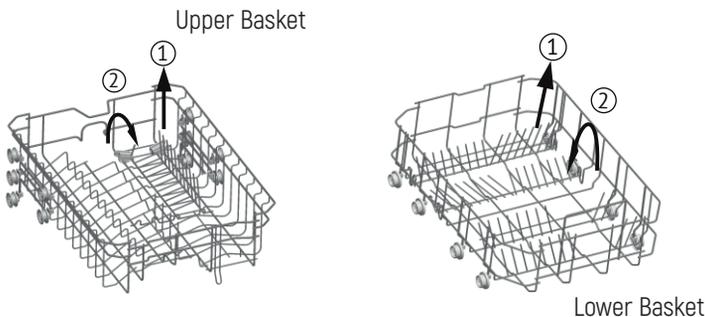

### Cutlery Basket and Fork shelf

Cutlery should be placed in the cutlery basket with handles at the bottom: If the basket has side baskets, the spoon should be loaded individually into the appropriate slots, especially long utensils should be placed in the horizontal position at the front of the upper basket.

## Cutlery basket

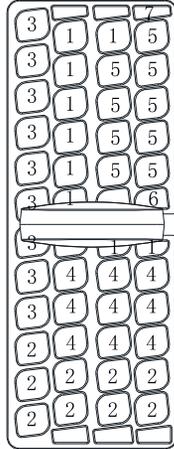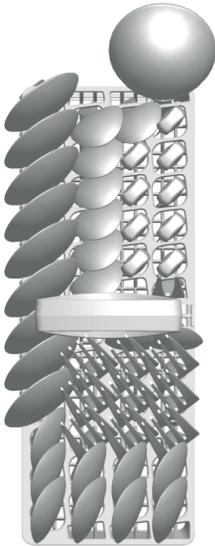

Cutlery basket	
Type	Item
1	Tea spoons
2	Dessert spoons
3	Soup spoons
4	Forks
5	Knives
6	Serving fork
7	Gravy ladle

## For washing in the dishwasher the following cutlery/dishes

## Are not suitable:

- Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
- Plastic items that are not heat resistant
- Older cutlery with glued parts that is not temperature resistant
- Bonded cutlery items or dishes Pewter or cooper items
- Lead crystal glass
- Steel items subject to rusting
- Wooden platters
- Items made from synthetic fibre

## ⚠ WARNING!

Do not let any item extend through bottom.

## Are of limited suitability

- Some types of glasses can become dull after a large number of washes.
- Silver and aluminium parts have a tendency to discolour during washing.
- Glazed patterns may fade if machine washed frequently.

🔊 **NOTE:** Do not put in items that are dirty of cigarette ash, candle wax, lacquer or paint. If you buy new dishes please make sure that they are suitable for dishwashers.

**NOTE:** Please do not overload your dishwasher. There is only space for 9 standard dishes. Do not use dish that is not suitable for dishwashers. This is important for good results and for reasonable energy consumption.

### **Loading Cutlery and Dishes**

Before loading the dishes, you should:

- Remove large left-over.
- Soften remnants of burnt food in pans.

### **When Loading the Dishes and Cutlery, Please Note:**

Dishes and cutlery must not impede the rotation of the spray arms.

Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. with the opening downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.

Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.

- To avoid damage to glasses, they must not touch.
- Load large items which are most difficult to clean into the lower basket.
- The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.

### **ATTENTION!**

Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!

Long and/or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.

### **Damage to Glassware and other Dishes**

#### **Possible causes:**

- Type of glass or manufacturing process. Chemical composition of detergent.
- Water temperature and duration of dishwasher programme.

#### **Suggested remedy:**

- Use glassware or porcelain dishes that have been marked dishwasher-proof by the manufacturer.
- Use a mild detergent that is described as kind of dishes. If necessary, seek further information from detergent manufacturers.
- Select a programme with a low temperature.
- To prevent damage, take glass and cutlery out of the dishwasher as soon as possible after the programme has ended.

### At the End of the Wash

When the working cycle has finished, the buzzer of dishwasher will ring for 6 times, then stop. Turn off the appliance using the «Power» button, shut off the water supply and open the door of the dishwasher. Wait a few minutes before unloading the dishwasher to avoid handling the dishes and utensils while they are still hot and more susceptible to breakage. They will also dry better.

## STARTING A WASHING PROGRAMME

### Wash cycle table

Program	Cycle Selection Information	Description of Cycle	Detergent Pre/main	Running Time (min)	Energy (kWh)	Water (L)
 Intensive	For the heaviest soiled loads, such as pots, pans, casserole dishes and dishes that have been sitting with dried food on them for a while	Pre-wash Main wash (62°C) Rinse 1 Rinse2 Hot rinse Drying	5/22 (Or 3 in 1)	170	1.20	16.4
<b>Eco</b> [*EN50242] (Standard Programme)	For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans. standard daily cycle	Pre-wash Main wash (44°C) Hot rinse Drying	5/22 (Or 3 in 1)	238	0.696	10.0
 Light	Light wash cycle to be used for more delicate items which are sensitive to high temperatures [run cycle immediately after use]	Pre-wash Main wash (45°C) Rinse Hot rinse Drying	5/20 (Or 3 in 1)	82	0.76	10.0
 60 min	For lightly and normally soiled plates and pans for every day	Hot rinse 1 Hot rinse 2 Hot rinse (60°C) Drying	5/20	60	0.84	10.0
 Pre-Rinse	To rinse dishes that you plan to wash later that day	Pre-wash	/	13	0.01	3.6

\*EN 50242: this program is the test cycle

The information for comparability test in accordance with EN50242, as follows:

- Capacity: 9 settings
- Position of upper basket: Lower position
- Rinse aid setting: 6 (or 4 for four setting dispenser)

## Turning on the Appliance

### Starting a wash cycle

1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is recommended to load the lower basket first, then the upper one (see the section entitled «Loading the Dishwasher»). Pour in the detergent (see the section entitled «Salt, Detergent and Rinse Aid»).

2. Insert the plug into the socket. The power supply is 220-240V AC 50Hz, the specification of the socket is 12A 250V AC 50Hz. Make sure that the water supply is turned on to full pressure. Close the door, press the «Power» button, press the «Program» button to select a desired «Wash cycle» (See the section entitled «Wash Cycle Table»). With a little force to ensure the door is properly closed.

 **NOTE:** A click could be heard when the door is closed perfectly.

When the washing is over, you can shut off the switch by pressing «Power» button.

## Change the Programme

Premise: A cycle that is underway can only be modified if it has only been running for a short time. Otherwise, the detergent may have already been released, and the appliance may have already drained the wash water. If this is the case, the detergent dispenser must be refilled (see the section entitled «Fill in the Detergent»).

Press «Power» button to cancel the programme, and turn it on again, then you can change the programme to the desired cycle setting (see the section entitled «Starting a wash cycle»).

 **NOTE:** If you open the door when washing, the machine pauses and warning alarm rings, the display appears E1. When you close the door, the machine will keep on working.

The 6 programme lights show the state of the dishwasher:

- a) One of the programme lights on – cycle running.
- b) One of the programme lights blinking – pause.

 **NOTE:** If all the lights begin to glimmer, that indicates the machine is out of order, please turn off the main power and water supply before calling a service.

## Forget to Add Dish

**A forgotten dish can be added any time before the detergent cup opens.**

1. Open the door a little to stop the washing.
2. After the spray arms stop working, you can open the door completely.
3. Add forgotten dishes.
4. Close the door, the dishwasher will work after ten seconds.

 **WARNING!**

It is dangerous to open the door when washing, because the hot water may scald you.

### Switch Off the Dishwasher

The digital display appears «---» and the buzzer rings 6 times, only in this case the programme has ended.

1. Switch off the dishwasher by pressing the «Power» button.
2. Turn off the water tap!

Open the door carefully. Hot steam may escape when the door is opened!

- ☑ Hot dishes are sensitive to knocks. The dishes should therefore be allowed to cool down around 15 minutes before removing from the appliance.
- ☑ Open the dishwasher's door, leave it ajar and wait a few minutes before removing the dishes. In this way they will be cooler and the drying will be improved.

### Unloading the dishwasher

It is normal that the dishwasher is wet inside.


Empty the lower basket first and then the upper one. This will avoid water dripping from the upper basket onto the dishes in the lower one.

## MAINTENANCE AND CLEANING

### Filtering System

The filter is used to avoid the big remnants and other sundries getting inside the pump. The residue can obstruct the filter in sometime.

The filter system consists of a coarse filter, a flat (main filter) and a micro filter (fine filter).

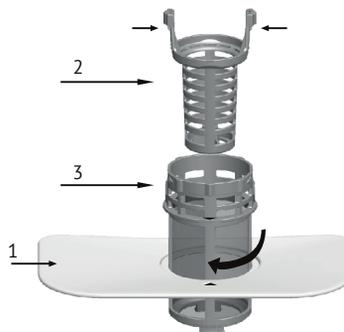

#### 1. Flat filter

Food and debris will be trapped by a special jet on the lower spray arm.

#### 2. Coarse filter


Big debris, such as bone and glass that could clog the drain will be trapped in the coarse filter.

To remove an item caught in this filter, gently squeeze the taps on the top of this filter and lift it out.

### 3. Micro filter

This filter holds soil and food residue in the sump area and prevents it from being redeposit on the dishes during a cycle.

- Inspect the filters for obstructions every time the dishwasher has been used.
- By unscrewing the coarse filter, you can remove the filter system. Remove any food remnants and clean the filters under running water.

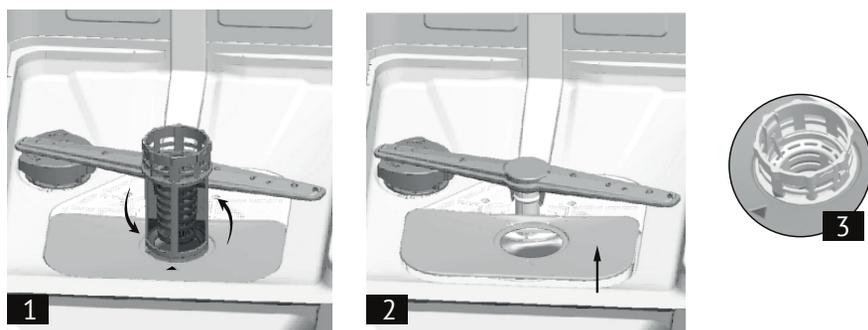

Step 1: contrarotate the coarse filter, and then lift it up.

Step 2: lift the flat filter up.

**NOTE:** If operate from step 1 to step 2, the filter system will be removed; while operate from step 2 to step 1, the filter system will be installed (3).

### Filter assembly

For best performance and results, the filter assembly must be cleaned. The filter efficiently removes food particles from the wash water, allowing it to be recirculated during the cycle. For this reason, it is a good idea to remove the larger food particles trapped in the filter after each wash cycle by rinsing the semicircular filter and cup under running water. To remove the filter assembly, pull on the cup handle in the upward direction. The entire filter assembly should be cleaned once a week. To clean the coarse filter and the micro filter, use a cleaning brush. Then, reassemble the filter parts as shown in the figures above and reinsert the entire assembly in the dishwasher, positioning in its seat and pressing downward. The dishwasher must never be used without the filters. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

**⚠ WARNING!**

Never run the dishwasher without the filters in place. When cleaning the filters, don't knock on them. Otherwise, the filters could be contorted and the performance of dishwasher could be debased.

**Cleaning the Spray Arms**

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings. To remove the spray arms, screw off the nut clockwise to take out the washer on top of the spray arm and remove the arm. Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing thoroughly.

**Caring for the Dishwasher**

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth then dry thoroughly.

To clean the exterior, use a good appliance polish wax. Never use sharp objects, scouring pads or harsh cleaners on any part of the dishwasher.

**Protect Against Freezing**

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technical to:

1. Cut off electrical power to the dishwasher.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain water from the inlet pipe and water valve (use a pan to catch the water).
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter in the tub and the bottom and use a sponge to use up water in sump.

**Cleaning the Door**

To clean the edge around the door, you should use only a soft warm, damp rag. To prevent penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.

Also, never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they will scratch the finish. Some papers towels can also scratch or leave marks on the surface.

 **WARNING!**

Never use a spray cleaner to clean the door panel for it could damage the door lock and electrical components. It is not allowed to use the abrasive agent or some paper towel because of the risk of scratching or leaving spots on the stainless steel surface.

## **How to Keep Your Dishwasher in Shape**

### **After Every Wash**

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly ajar so that moisture and odors are not trapped inside.

### **Remove the Plug**

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket. Do not run risks.

### **No Solvents or Abrasive Cleaning**

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Use only a cloth and warm soapy water. To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little white vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

### **When You Go on holiday**

When you go on holiday, it is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly ajar. This will help the seals last longer and prevent odors from forming in the appliance.

### **Moving the Appliance**

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

### **Seals**

One of the factors that cause odors to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this.

 **ATTENTION:**

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.



### ⚡ ATTENTION! Electrical Shock Hazard!


Disconnect electrical power before installing dishwasher. Failure to do so can result in death or electrical shock.

## TROUBLESHOOTING TIPS

### Error codes

When some malfunctions happen, the appliance will display error codes to warn you.

Codes	Meanings	Possible Causes
1 and 3 flash	Door open	The door is opened when the dishwasher is operating
1 and 20 flash	Water inlet	Water inlet malfunction
1 and 6 flash	Water drainage	Water drainage malfunction
1 and 10 flash	Temperature sensor	Temperature sensor malfunction
1 and 11 flash	Overflow/leakage	Overflow occurs/Water leakage occurs
1 and 12 flash	Water leakage	Water leakage occurs
2 and 3 flash	Heating element	Abnormal heating
2 and 20 flash	Water diversion system	Water diversion system malfunction

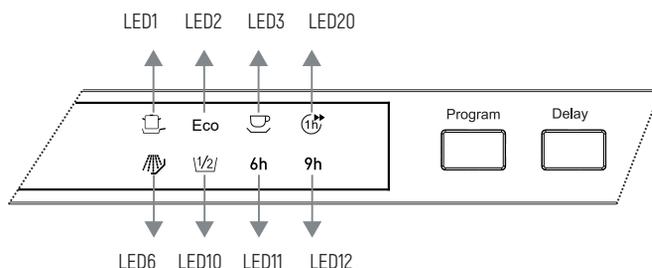

### ⚠ WARNING!

If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service. If there is water in the base pan because of an overflow or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.

### Before Calling for Service

Reviewing the charts on the following pages may make you be free of calling for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Dishwasher doesn't run	Fuse blown, or the circuit breaker acted	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher
	Power supply is not turned on	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket
	Water pressure is low	Check that the water supply is connected properly and the water is turned on
Drain pump doesn't stop	Overflow	The system is designed to detect an overflow. When it does, it shuts off the circulation pump and turns on the drain pump
Noise	Some audible sounds are normal	Sound from detergent cup opening
	Utensils are not secure in the baskets or something small has dropped into the basket	To ensure everything is secured in the dishwasher
	Motor hums	Dishwasher has not been used regularly. If you do not use it often, remember to set it to fill and pump out every week, which will help keep the seal moist
Suds in the tub	Improper detergent	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 gallon of cold water to the tub. Close and latch the dishwasher, then start the «pre-rinse» wash cycle to drain out the water. Repeat if necessary
	Spilled rinse agent	Always wipe up rinse agent spills immediately
Stained tub interior	Detergent with colorant was used	Make sure that the detergent is the one without colorant
Dishes and flatware not clean	Improper program	Select a stronger programme
	Improper basket loading	Make sure that the action of the detergent dispenser and spray arms are not blocked by large dishware

Problem	Possible Causes	What To Do
Spots and filming on glasses and flatware	<input checked="" type="checkbox"/> Extremely hard water <input checked="" type="checkbox"/> Low inlet temperature <input checked="" type="checkbox"/> Overloading the dishwasher <input checked="" type="checkbox"/> Improper loading <input checked="" type="checkbox"/> Old or damp powder detergent <input checked="" type="checkbox"/> Empty rinse agent dispenser <input checked="" type="checkbox"/> Incorrect dosage of detergent	To remove spots from glassware: <input checked="" type="checkbox"/> Take out all metal utensils out of the dishwasher <input checked="" type="checkbox"/> Do not add detergent <input checked="" type="checkbox"/> Choose the longest cycle <input checked="" type="checkbox"/> Start the dishwasher and allow it to run for about 18 to 22 minutes, then it will be in the main wash <input checked="" type="checkbox"/> Open the door to pour 2 cups of white vinegar into the bottom of the dishwasher <input checked="" type="checkbox"/> Close the door and let the dishwasher complete the cycle. If the vinegar does not work: Repeat as above, except use 1/4 cup (60 ml) of citric acid crystals instead of vinegar
Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much detergent	Use less detergent if you have soft water and select a shortest cycle to wash the glassware and to get them clean
Yellow or brown film on inside surfaces	Tea or coffee stains	Using a solution of 1/2 cup of bleach and 3 cups of warm water to remove the stains by hand.  <b>WARNING</b> You have to wait for 20 minutes after a cycle to let the heating elements cool down before cleaning interior; otherwise, burns will happen
	Iron deposits in water can cause an overall film	You have to call a water softener company for a special filter
White film on inside surface	Hard water minerals	To clean the interior, use a damp sponge with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent for the risk of foaming or suds
The Detergent dispenser lid cannot be closed properly	Clogged detergent residue is blocking the catch	Clean the detergent from the catch
Detergent left in dispenser cups	Dishes block detergent cups	Re-loading the dishes properly
Steam	Normal phenomenon	There is some steam coming through the vent by the door latch during drying and water draining

Problem	Possible Causes	What To Do
Black or gray marks on dishes	Aluminum utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks
Water standing on the bottom of the tub	This is normal	A small amount of clean water around the outlet on the tub bottom keeps the water seal lubricated
Dishwasher leaks	Overfill dispenser or rinse aid spills	Be careful not to overfill the rinse aid dispenser. Spilled rinse aid could cause oversudsing and lead to overflowing. Wipe away any spills with a damp cloth
	Dishwasher isn't level	Make sure the dishwasher is level

## Technical Data Sheet

Sheet of household dishwasher according to EU Directive 1059/2010:

Model	MD 4512
Standard place settings	9
Energy efficiency class <b>1</b>	A++
Annual energy consumption <b>2</b>	197 kWh
Energy consumption of the standard cleaning cycle	0.696 kWh
Power consumption of off-mode	0.35 W
Power consumption of left-on mode	0.8 W
Annual water consumption <b>3</b>	2800 liter
Drying efficiency class <b>4</b>	A
Standard cleaning cycle <b>5</b>	Eco
Program duration of the standard cleaning cycle	238 min
Noise level	49dB(A) re 1 pW
Mounting	Fully built-in
Could be built- in	Yes
Height	81.5 cm
Width	44.8 cm
Depth (with connectors)	55.8 cm
Power consumption	1850 W

Rated voltage / frequency	AC 220-240 V/ 50 Hz
Water pressure (flow pressure)	0.4-10bar=0.04-1.0MPa
Water temperature	Max.58°C

**NOTE:** The device meets the European standards and the directives in the current version at delivery.

- LVD 2014/35/EU
- EMC 2014/30/EU
- EUP 2010/1016

**NOTE:** The above values have been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Results may vary greatly according to quantity and pollution of the dishes, water hardness, amount of detergent, etc.


- 1 A+++ (highest efficiency) to D (lowest efficiency).
- 2 Energy consumption 197 kWh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- 3 Water consumption 2800 litres per year, based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
- 4 A (highest efficiency) to G (lowest efficiency).
- 5 This program is suitable for cleaning soiled normally soiled tableware and that it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.

**The manual is based on the European Union's standards and rules.**

### Please note!

The following shall not be considered as defects of the Product

Dishwashers	Discoloration of product materials during operation
	Natural noise of water spraying during product operation
	Minor technical smells coming from a new product during the initial operation period

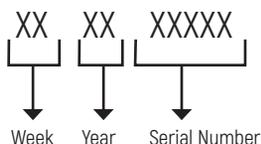**SERIAL NUMBER CHART:****MANUFACTURER:**

M&G HAUSGERATE GMBH

Potsdamer Str. 92 10785 Berlin

Tel: (030) 544 37 834 Fax: (030) 544 37 856

**COMPANY AUTHORIZED BY THE MANUFACTURER:**

LLC «MG Rusland», 141400

Moscow region, Khimki, Butakovo, 4

info@monsherrus.ru

The manufacturer reserves the right to make any changes to design, outside appearance and scope of supply of appliance.

Made in PRC

**EAC**

## СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ .....	65
УТИЛИЗАЦИЯ .....	67
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	68
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ .....	69
ЗАГРУЗКА КОРЗИН ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ .....	78
ЗАПУСК ПРОГРАММ МОЙКИ .....	83
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА.....	86
СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК.....	90



### Ознакомьтесь с руководством!

#### Уважаемый клиент,

Внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его, чтобы по необходимости обращаться к нему позже.

Передайте его последующему владельцу устройства.

Данное руководство содержит разделы «Инструкции по безопасности», «Инструкции по эксплуатации», «Инструкции по установке», «Советы по устранению неполадок» и т. д.

Внимательно прочитайте руководство перед использованием посудомоечной машины, это поможет Вам правильно использовать и обслуживать посудомоечную машину.

Просмотр раздела «Советы по устранению неполадок» поможет Вам решить некоторые распространенные проблемы самостоятельно, без необходимости обращаться за помощью к профессиональным техническим специалистам.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель, следуя политике постоянного развития и обновления продукта, может вносить изменения без предварительного уведомления.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

При использовании посудомоечной машины соблюдайте основные меры предосторожности:

### **ВНИМАНИЕ! ВОДОРОД ВЗРЫВООПАСЕН!**

При определенных условиях водород может образовываться в системе горячего водоснабжения, если посудомоечная машинка не использовалась в течение двух или более недель.

**ВОДОРОД ВЗРЫВООПАСЕН.** Если подача горячей воды в течение такого периода не использовалась, перед использованием посудомоечной машины откройте кран горячей воды и дайте воде стечь в течение нескольких минут. Это высвободит некоторое количество накопленного водорода. Поскольку газ легко воспламеняющийся – не курите и не используйте огонь (спички, зажигалки и т.д.)!

### **ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- ☑ Не облакачивайтесь, не садитесь и не стойте на дверце или корзине для посуды посудомоечной машины.
- ☑ Не прикасайтесь к нагревательному элементу во время или сразу после использования машины.
- ☑ Не используйте посудомоечную машину, если все части прибора не установлены. Если посудомоечная машина работает – открывайте дверцу очень осторожно. Существует риск выплескивания воды.
- ☑ Не ставьте тяжелые предметы и не стойте на открытой двери. Прибор может опрокинуться вперед и поломаться.
- ☑ При загрузке посуды для мытья:
  - Располагайте острые предметы так, чтобы они не могли повредить уплотнитель двери;
  - Острые ножи загружайте ручками вверх, чтобы снизить риск порезов;
- ☑ **ВНИМАНИЕ:** ножи и другие предметы с острыми концами следует загружать в корзину остриями вниз или располагать в горизонтальном положении.
- ☑ При использовании посудомоечной машины следует избегать контакта пластиковых предметов с нагревательным элементом.
- ☑ Убедитесь, что емкость для моющего средства пустая после завершения цикла мытья.
- ☑ Не мойте пластиковые предметы, если на них не указано, что их можно мыть в посудомоечной машине. Для пластиковых изделий, не имеющих такой маркировки, ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

- ☑ Используйте только те моющие средства и ополаскиватели, которые предназначены для посудомоечных машин. Никогда не используйте мыло, стиральный порошок или средство для мытья рук в посудомоечной машине.
- ☑ Средства отключения от источника питания должны быть встроены в стационарную проводку с расстоянием между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.
- ☑ Не допускайте детей к моющему средству и ополаскивателю, не подпускайте детей к открытой дверце посудомоечной машины, внутри может оставаться немного моющего средства.
- ☑ Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте устройство, шнур или вилку в воду или другую жидкость.
- ☑ Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора. Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора могут производиться детьми только при условии, если их контролируют взрослые.
- ☑ Моющие средства для посудомоечных машин – сильнощелочные. Они могут быть чрезвычайно опасны. Избегайте контакта с кожей и глазами и не допускайте детей к посудомоечной машине, когда дверца открыта.
- ☑ Дверь не следует оставлять в открытом положении, так как есть вероятность спотыкания.
- ☑ Если шнур питания поврежден, во избежание опасности поражения электрическим током он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом аналогичной квалификации.
- ☑ Пожалуйста, утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом.
- ☑ Во время установки не допускайте чрезмерного или опасного изгибания, сплющивания блока питания.
- ☑ Не модифицируйте прибор.
- ☑ Прибор следует подключать к водопроводу с помощью новых комплектов шлангов. Старые комплекты шлангов нельзя использовать повторно.
- ☑ Убедитесь, что ковер (или другое покрытие) не загромождают вентиляционные отверстия в нижней части.
- ☑ Используйте посудомоечную машину только по ее прямому назначению.
- ☑ Посудомоечная машина предназначена для использования только внутри помещений.

- ☑ Посудомоечная машина не предназначена для коммерческого использования. Она предназначена для использования в домашних условиях и в аналогичных рабочих и жилых условиях.
- ☑ Пожалуйста, не перегружайте посудомоечную машину. В ней предусмотрено место только для 9 стандартных блюд. Не используйте посуду, не предназначенную для мытья в посудомоечной машине. Это условия очень важно для получения хороших результатов и разумного энергопотребления.

**СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

## УТИЛИЗАЦИЯ



Данный прибор соответствует Директиве ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (2002/96/ЕС). Данный прибор имеет маркировку, указывающую на утилизацию его как электрического и электронного оборудования (WEEE). Этот прибор произведен из высококачественных деталей и материалов, которые подлежат повторному использованию и переработке. Поэтому не выбрасывайте его с обычными бытовыми отходами после завершения его эксплуатации. Его следует сдать в соответствующий центр по утилизации электрического и электронного оборудования. О местонахождении таких центров Вы можете узнать у местных органов власти. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы сможете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в результате ненадлежащего обращения с отходами данного изделия.


Более подробную информацию об утилизации данного изделия можно получить в местной городской администрации и в службе утилизации бытовых отходов.

### 💡 ВАЖНО!

Чтобы добиться максимальной производительности вашей посудомоечной машины, прочитайте все инструкции и советы по эксплуатации перед первым использованием.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


### Панель управления

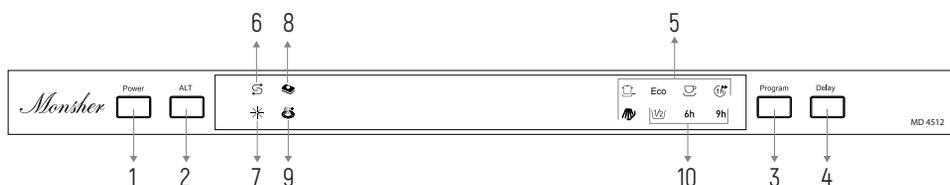

1. **Кнопка включения прибора:** для включения/выключения питания.
2. **ALT кнопка:** нажмите эту кнопку, чтобы выбрать дополнительную функцию «3 в 1», Dru+ или половинную загрузку, и соответствующий индикатор начнет мигать.
3. **Кнопка выбора программ:** нажмите кнопку для выбора программы.
4. **Отложенный старт:** нажмите кнопку отложенного старта [«Delay»], чтобы отложить старт любой программы на 6 часов, нажмите еще раз, чтобы отложить старт на 9 часов. Нажав третий раз, вы отключите функцию отложенного старта.
5. **Индикатор программы:** когда вы выбираете программу посудомоечной машины, загорается соответствующий индикатор.
6. **Индикатор наполнения соли:** индикатор загорается, когда необходимо добавить соль.
7. **Индикатор наполнения ополаскивателя:** индикатор загорается, когда дозатор необходимо наполнить.
8. **Индикатор «3 в 1»:** индикатор загорается, когда выбрана соответствующая функция.
9. **Индикатор интенсивной сушки Dru+:** на последнем этапе полоскания температура повышается, чтобы улучшить процесс сушки. Когда вы выберете функцию Dru+, загорится соответствующий индикатор.
10. **Half load Индикатор:** Half load загорается, когда выбран режим Half load (половинная загрузка).

**Компоненты посудомоечной машины**

Вид спереди

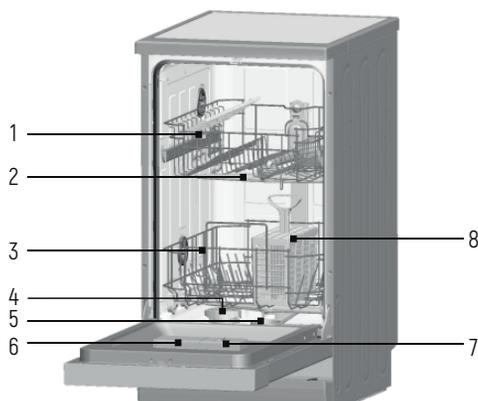

1. Верхняя корзина
2. Распылители
3. Нижняя корзина
4. Устройство умягчения воды
5. Фильтры
6. Дозатор моющего средства
7. Дозатор ополаскивателя
8. Корзина для столовых приборов

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ****Перед использованием посудомоечной машины в первый раз:**

- A. Настройте устройство умягчения воды
- B. Налейте 500 мл воды в устройство умягчения воды, а затем добавьте соль
- C. Наполните дозатор ополаскивателя
- D. Залейте моющее средство

**Устройство умягчения воды**

Устройство умягчения воды предназначено для удаления минералов и солей из воды, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на работу прибора. Чем выше содержание этих минералов и солей, тем жестче будет вода. Смягчитель следует регулировать в соответствии с жесткостью воды в вашем регионе. Уровень жесткости воды можно узнать в местной водоснабжающей компании.

**Настройка**

Количество распределяемой соли можно установить от H0 до H7. При заданном значении H0 соль не требуется.

1. Узнайте уровень жесткости своей водопроводной воды. Это можно сделать в своей водоснабжающей компании.
2. Заданное значение можно найти в таблице жесткости воды.
3. Закройте дверцу.
4. Включите посудомоечную машину.


5. Удерживайте кнопку «Delay» (Отсрочка), а затем нажмите и удерживайте кнопку «Program» (Программа) в течение 5 секунд. Однократно прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор H (Обратитесь к таблице, чтобы узнать статус индикатора в соответствии с жесткостью воды: заводская настройка – H4).

#### Для изменения настроек:

1. Нажмите кнопку «Delay» (Отсрочка). Каждый раз, когда нажимаете кнопку, заданное значение поднимается на один уровень; когда достигнуто значение H7, происходит переход к значению H0 (выкл.).

2. Нажмите кнопку «Program» (Программа). Теперь выбранная настройка сохранена.

**Свяжитесь с местной службой водоснабжения для получения информации о жесткости Вашей воды.**

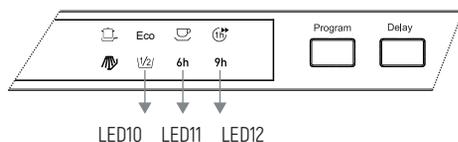

#### Таблица жесткости воды и состояния индикаторов

Жесткость воды		Ммоль/л	Заданное значение	Состояние индикаторов (LED10+LED11+LED12)
°Clark	Диапазон			
0-8	мягкая	0-11	H0	Горит+Горит+Горит
9-10	мягкая	1.2-14	H1	Горит+Горит+Мигает
11-12	средняя	1.5-1.8	H2	Горит+Мигает+Горит
13-15	средняя	1.9-2.1	H3	Горит+Мигает+Мигает
16-20	средняя	2.2-2.9	H4	Мигает+Горит+Горит
21-26	жесткая	3.0-3.7	H5	Мигает+Горит+Мигает
27-38	жесткая	3.8-5.4	H6	Мигает+Мигает+Горит
39-62	жесткая	5.5-8.9	H7	Мигает+Мигает+Мигает

#### Загрузка соли в устройство умягчения воды

Всегда используйте ту соль, которая предназначена для посудомоечных машин.

**🔊 ПРИМЕЧАНИЕ:** если у Вашей модели посудомоечной машины устройство умягчения воды отсутствует, то можно пропустить данный раздел.

## УСТРОЙСТВО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Жесткость воды меняется в зависимости от места. Прибор оснащен специальным устройством умягчения воды, для которого необходимо использовать соль, специально предназначенную для того, чтобы уменьшить количество извести и минералов от воды.

Контейнер для соли располагается под нижней корзиной, и заполнять его следует следующим образом:


### **ВНИМАНИЕ!**

Следует использовать только ту соль, которая специально предназначена для посудомоечных машин! Все прочие виды соли, не предназначенные для использования в посудомоечных машинах, особенно столовая соль, повредят устройство умягчения воды. В случае повреждений, вызванных использованием неподходящей соли, производитель не дает никакой гарантии, а также не несет ответственности за понесенные расходы.

Засыпайте соль непосредственно перед запуском одной из программ мойки. Это не позволит крупинкам соли или соленой воде, которая могла разбрызгаться, остаться в нижней части машины на неопределенный срок, что может привести к появлению коррозии.

После первого цикла мойки лампочка на панели управления погаснет.

А. Уберите нижнюю корзину, а затем открутите и уберите крышку с контейнера для соли (1).

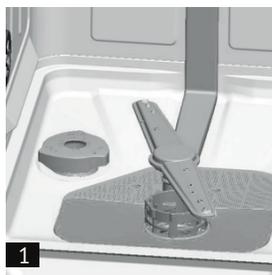

В. Если Вы заполняете контейнер впервые, то следует его заполнить водой на 2/3 (около 500 мл) (2).



С. Поместите конец воронки (входит в комплект поставки) в отверстие и засыпьте приблизительно 1,2 кг соли. Небольшое количество воды может вытекать из контейнера.

Д. Осторожно прикрутите крышку обратно.

Е. Обычно лампочка предупреждения об отсутствии соли не загорается в течение 2-6 дней после загрузки контейнера солью.

**🔦 ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Контейнер для соли необходимо заполнять, когда загорается лампочка предупреждения об отсутствии соли на панели управления. Хотя контейнер для соли наполнен, индикатор может загореться до того, как соль полностью израсходуется. Если на панели управления нет индикатора предупреждения об отсутствии соли (для некоторых моделей), то можно решить, когда загружать соль в устройство умягчения воды по циклам, которые проходит посудомоечная машина (см. схему, представленную далее).

2. Если появились частицы соли, то можно запустить программу замачивания, чтобы их смыть.

## **Заполнение дозатора ополаскивателя**

### **Функция ополаскивателя**

Ополаскиватель автоматически добавляется во время последнего этапа ополаскивания, обеспечивая тщательное ополаскивание и сушку без разводов и пятен.

**💡 ВНИМАНИЕ!**

Используйте ополаскиватель только известных марок. Никогда не заливайте ополаскиватель в дозатор с другими веществами (например, чистящим средством посудомоечной машины, жидким мылом), т.к. это может привести к повреждению прибора.


### **Когда снова заполнять дозатор ополаскивателем**

Если на панели управления загорается индикатор предупреждения об отсутствии ополаскивателя, то можно определить его количеством по цвету оптического индикатора «D» уровня, расположенного около колпачка. Когда контейнер для ополаскивателя заполнен, то весь индикатор будет темным. По мере того, как расходуется ополаскиватель, размер темной точки уменьшается. Не допускайте, чтобы ополаскиватель был заполнен менее чем на 1/4.




По мере того, как расходуется ополаскиватель, размер темной точки на индикаторе уровня ополаскивателя уменьшается, как показано ниже.

- Полный
- Заполнен на 3/4
- Заполнен на 1/2

- Заполнен на 1/4 – следует долить ополаскиватель, D (Индикатор ополаскивателя)
- Чтобы избежать появления пятен
- Пустой

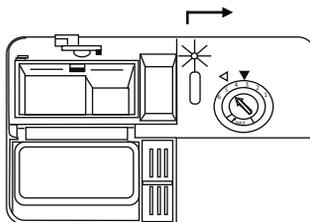

## ДОЗАТОР ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

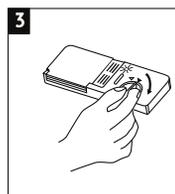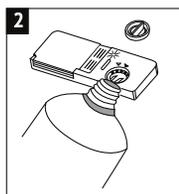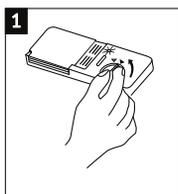

1. Открыть дозатор; повернуть колпачок в направлении стрелки (влево) «open» (открыто) и поднять его.
2. Залить ополаскиватель в дозатор, старайтесь не перелить.
3. Поместите колпачок на место, совместив его со стрелкой «open» (открыто), и поверните в направлении стрелки «closed» (закрыто).

Ополаскиватель добавляется при последнем полоскании, чтобы на посуде не осталось капель воды, образующих пятна и полосы. Ополаскиватель также улучшает процесс сушки, позволяя воде стекать с посуды. В Вашей посудомоечной машине следует использовать жидкие ополаскиватели. Дозатор ополаскивателя расположен внутри дверцы рядом с дозатором моющего средства.

Чтобы наполнить дозатор, откройте крышку и вливайте ополаскиватель в дозатор до тех пор, пока индикатор уровня не станет полностью черным. Объем контейнера для ополаскивающего средства составляет приблизительно 140 мл. Следите за тем, чтобы не переполнить дозатор, поскольку это может привести к образованию пены. Вытрите пролитое средство влажной тряпкой. Не забудьте вернуть на место колпачок перед тем, как закрыть дверцу посудомоечной машины.

### **💡 ВНИМАНИЕ!**

Вытирайте ополаскиватель, пролитый во время заполнения дозатора, впитывающей тканью, чтобы избежать чрезмерного пенообразования во время следующей мойки.

### **Установка дозатора ополаскивателя**

Дозатор ополаскивателя имеет четыре или шесть положений настройки. Всегда начинайте с установки дозатора в положение «4». Если возникают проблемы в связи с по-

явлением пятен или плохой сушки, то увеличьте количество добавляемого ополаскивателя, убрав крышку дозатора и повернув указатель в положение «5».



#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Увеличьте дозировку ополаскивателя, если на посуде остаются капли воды или известь после мытья. Уменьшите количество, если остаются липкие беловатые полосы на посуде или голубоватая пленка на стеклянной посуде или лезвиях ножей.

### **Назначение моющего средства**

Моющие средства с химическими компонентами необходимы для удаления грязи, ее расщепления и удаления из посудомоечной машины. Большинство моющих средств подходят для этой цели.

#### **Концентрированное моющее средство**

В зависимости от химического состава моющих средств, посудомоечные машины можно разделить на два основных вида:

- Подходящие для использования обычных щелочных моющих средств с едкими компонентами.
- Подходящие для использования слабощелочных концентрированных моющих средств с натуральными ферментами.

Использование «Есо» программы мойки с применением концентрированных моющих средств уменьшает загрязнение окружающей среды и хорошо подходит для мытья посуды; такая программа мойки специально рассчитана на свойства ферментов, способные растворять загрязнения концентрированного моющего средства. По этой причине при использовании «Есо» программы мойки с применением концентрированных моющих средств можно добиться тех же результатов, что и при использовании программы «Интенсивная».

#### **Моющие средства в таблетках**



Моющие средства в таблетках различных марок растворяются с различной скоростью. По этой причине некоторые моющие средства могут растворяться не полностью и не проявлять свои моющие свойства во время коротких программ. В связи с этим при

использовании моющего средства в таблетках следует выбирать длинные программы, чтобы обеспечить полное удаление остатков моющего средства.

### Дозатор моющих средств

Дозатор необходимо наполнять перед началом каждого цикла, следуя инструкциям, приведенным в Таблице циклов. Ваша посудомоечная машина использует меньше моющего средства и ополаскивателя, чем обычные посудомоечные машины. Обычно для мытья требуется только одна столовая ложка моющего средства. Кроме того, для сильно загрязненных предметов требуется больше моющего средства. Всегда добавляйте моющее средство непосредственно перед запуском посудомоечной машины, иначе оно может намокнуть и не растворится должным образом.

### Количество используемого моющего средства

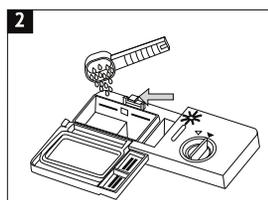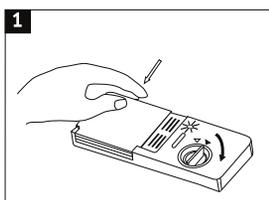

#### ● ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если крышка закрыта: нажмите кнопку разблокировки. Крышка откроется.
2. Всегда добавляйте моющее средство непосредственно перед началом каждого цикла мойки. Используйте моющее средство только известных марок, специально предназначенное для посудомоечной машины.

#### 💡 ВНИМАНИЕ!

Моющее средство может способствовать появлению коррозии! Храните моющее средство в недоступном для детей месте.


Используйте только то моющее средство, которое специально предназначено для использования в посудомоечной машине. Следите за тем, чтобы моющее средство было свежим и сухим. Загружайте порошковое моющее средство в дозатор непосредственно перед началом мытья.

### Добавление моющего средства

Заполните дозатор моющим средством. Маркировка указывает на уровень дозировки, как показано на рисунке ниже:

1. Отсек с моющим средством для основного цикла мойки, «MIN» означает приблизительно 20 г моющего средства.

2. Отсек с моющим средством для предварительного цикла мойки, приблизительно 5 г моющего средства.

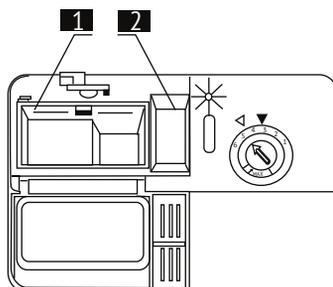

Необходимо соблюдать рекомендации производителя относительно дозировки и хранения, указанные на упаковке моющего средства.

Закройте крышку и нажмите на нее, чтобы она зафиксировалась. Если посуда сильно загрязнена, то добавьте моющее средство в отсек для моющего средства для предварительной мойки. Это моющее средство будет использоваться во время предварительной мойки.

#### **📌 ПРИМЕЧАНИЕ:**

Информацию о количестве моющего средства, которое следует использовать для отдельных программ, можно найти на последней странице. Обратите внимание, что, в зависимости от степени загрязнения и специфической жесткости воды, возможны различные рекомендации. Необходимо соблюдать рекомендации производителя, указанные на упаковке моющего средства.

### **Моющие средства**

Существует 3 вида моющих средств:

1. С фосфатом и хлором
2. С фосфатом и без хлора
3. Без фосфата и без хлора

Обычно новые порошковые моющие средства не содержат фосфат. Фосфат не смягчает воду. В таком случае мы рекомендуем загружать соль в контейнер для соли, даже если жесткость воды составляет только 6 dH. Если в случае с жесткой водой используется моющее средство без фосфата, то на тарелках и стаканах могут появляться белые пятна. В таком случае следует добавить большее количество моющего средства для достижения лучших результатов. Моющие средства без хлора обладают незначительными отбеливающими свойствами. Сильные и цветные пятна полностью не удаляются. В таких случаях следует выбирать программу с более высокой температурой.

## Использование моющего средства в виде таблеток «3 в 1»

### Общие рекомендации

1. Перед использованием этого средства сначала необходимо убедиться, что они подходят для использования с жесткостью воды из вашего водопровода, согласно инструкциям производителя (на упаковке средства).

2. Эти средства необходимо использовать в строгом соответствии с рекомендациями производителя моющего средства.

3. Если при первом использовании средства «3 в 1» Вы столкнулись с проблемами, то необходимо обратиться на линию поддержки производителя моющего средства (номер телефона указан на упаковке средства). Эти моющие средства содержат в составе и моющие средства/ополаскиватель и соль. Перед использованием этих средств сначала необходимо узнать, подходит ли жесткость воды из водопровода для их использования, согласно рекомендациям производителей моющих средств (на упаковке средства).

### Особые рекомендации

При использовании комбинированных средств индикаторы отсутствия ополаскивателя и соли более не используется. Можно выбрать наименьшую возможную настройку для жесткости воды.

### Для выбора функции «3 в 1»:

1. Нажмите на кнопку и выберите цикл мойки «3 в 1», нажимая дополнительную кнопку до тех пор, пока не замигает индикатор «3 в 1».

2. Цикл мойки «3 в 1» доступен после нажатия кнопки пуск/пауза, загорится индикатор «3 в 1».

### Для отмены выбора функции «3 в 1»:

Для отмены цикла мойки следует нажать дополнительную кнопку или следовать инструкциям «Изменение программы». Если вы решите переключиться на использование стандартного моющего средства, то мы рекомендуем:

1. Заполнить отсеки для соли и ополаскивателя.

2. Установить настройку жесткости воды в наивысшее положение и запустить три «Есо» цикла без загрузки посуды.

3. Снова установите настройку жесткости воды в соответствии с условиями в своем регионе (для получения дополнительной информации обратитесь к инструкциям по эксплуатации).

**🗨 ПРИМЕЧАНИЕ:** цикл мойки «3 в 1» является дополнительной функцией, он используется вместе с другими программами (Интенсивная, Есо и Деликатная).

## ЗАГРУЗКА КОРЗИН ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Для более эффективной работы посудомоечной машины следуйте данным указаниям по загрузке. Особенности и внешний вид корзин могут отличаться, в зависимости от модели посудомоечной машины.

### До и после загрузки посудомоечной машины

Удалите крупные остатки пищи. Посуду не обязательно промывать водой. Посуду следует помещать в посудомоечную машину следующим образом:

1. Такие предметы, как чашки, стаканы, кастрюли/сковороды и т.д., ставятся дном наверх.
2. Посуду с изгибами или углублениями необходимо поставить под наклоном, чтобы вода могла стекать.
3. Посуда должна быть надежно закреплена, чтобы не возникало риска опрокидывания.
4. Посуда не должна мешать разбрызгивателям вращаться во время мытья.

Очень маленькие предметы не следует мыть в посудомоечной машине, так как они могут легко выпасть из корзины.


### Извлечение посуды

Чтобы предотвратить стекание воды из верхней корзины в нижнюю, мы рекомендуем сначала освободить нижнюю корзину, а затем – верхнюю.

### Загрузка верхней корзины

Верхняя корзина предназначена для более хрупкой и легкой посуды, например, для стаканов, чайных и кофейных чашек и блюдец, а также тарелок, небольших мисок и неглубоких кастрюль (если они не сильно загрязнены). Разместите столовую и кухонную посуду так, чтобы ее не сдвинула струя воды.



## Верхняя корзина

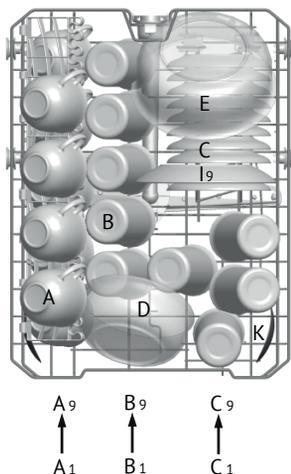

Верхняя корзина	
Обозначение	Посуда
A	Кружка
B	Стакан
C	Блюда
D	Сервировочная чаша
E	Сервировочная чаша
I	Десертная тарелка
K	Сервировочные ложки

## Регулировка положения верхней корзины


При необходимости, высоту верхней корзины можно регулировать, чтобы создать больше места для крупной посуды как в верхней, так и в нижней корзине. Высоту верхней корзины можно изменить, установив колесики различной высоты в направляющие. Длинные предметы, столовые приборы, приборы для салатов или ножи следует размещать на полке так, чтобы они не мешали вращению разбрызгивателей. Полку можно сложить или убрать, когда она не требуется.

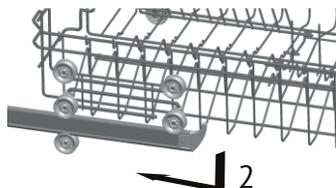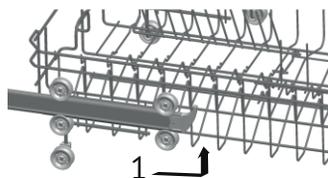

## Загрузка нижней корзины

Рекомендуется загружать крупные предметы, которые труднее всего отмыть, в нижнюю корзину: кастрюли, сковороды, крышки, столовые тарелки и миски, как показано на рисунке. Желательно ставить подносы и крышки по краям корзины, чтобы они не мешали вращению верхнего разбрызгивателя. Чаши, супницы и т. д. следует ставить дном вверх. Глубокие чаши необходимо наклонять, чтобы вода могла стекать. Особенностью нижней корзины является то, что маленькие держатели можно сложить, освободив место для более крупных кастрюль и сковород или их большего количества.

## Нижняя корзина

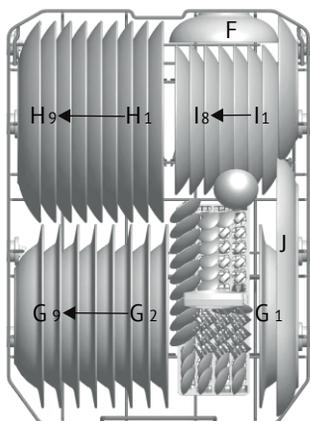

Нижняя корзина	
Обозначение	Посуда
F	Сервировочная чаша
G	Супница
H	Обеденная тарелка
I	Десертная тарелка
J	Тарелка

## \* Верхняя и нижняя корзина, складные держатели тарелок




Складные держатели тарелок, состоящие из двух частей, расположенные на верхней и нижней корзинах Вашей посудомоечной машины, предназначены для того, чтобы упростить размещение больших приборов, например, супниц, сковородок и т.д. При необходимости, каждую часть можно сложить отдельно, или можно сложить их все, получив больше места. Вы можете использовать складные держатели тарелок, подняв их вверх или согнув.

\* Опционально.

**Корзина для столовых приборов**

Столовые приборы следует помещать в корзину для столовых приборов ручками вниз: если в корзине имеются боковые вставки, то приборы следует загружать по отдельности в соответствующие отверстия, в частности, длинные приборы необходимо размещать горизонтально в передней части верхней корзины.

## Корзина для столовых приборов

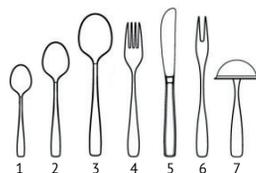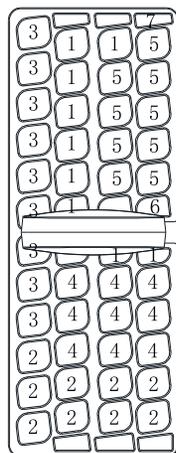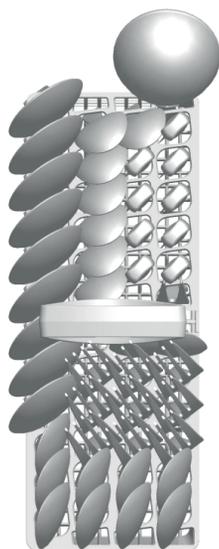

Корзина для столовых приборов	
Обозначение	Посуда
1	Чайная ложка
2	Десертная ложка
3	Столовая ложка
4	Вилки
5	Ножи
6	Сервировочная вилка
7	Половник

Для мойки в посудомоечной машине следующих столовых приборов/посуды

Не подходят столовые приборы с:

- Деревянными, фарфоровыми или перламутровыми ручками
- Пластмассовые предметы, не являющиеся термостойкими
- Старинные столовые приборы, детали которых склеены между собой и не устойчивы к температурному воздействию
- Склеенные столовые приборы или посуда
- Оловянные или медные предметы посуды
- Свинцовый хрусталь
- Стальные предметы, подверженные коррозии
- Деревянная посуда
- Предметы из синтетических волокон

**💡 ВНИМАНИЕ!**

Не допускайте, чтобы столовые приборы вываливались сквозь дно корзины.

**Ограниченное использование**

Некоторые виды стаканов могут потускнеть после большого числа моек.

Серебряные и алюминиевые детали склонные к обесцвечиванию во время мойки.

Глянцевые рисунки могут потускнеть при частой мойке в машине.

**❶ ПРИМЕЧАНИЕ:** Не кладите в посудомоечную машину предметы, которые испачканы сигаретным пеплом, воском от свечей, лаком или краской. Если Вы покупаете новую посуду, то убедитесь, что она подходит для посудомоечной машины.

**❷ ПРИМЕЧАНИЕ:** Не перегружайте свою посудомоечную машину. Она рассчитана на 9 стандартных комплектов посуды. Не мойте посуду, не подходящую для посудомоечных машин. Соблюдение этих рекомендаций необходимо для эффективности работы и разумного расхода энергии.

### **Загрузка столовых приборов и посуды**

До того, как загрузить посуду, необходимо:

- Удалить крупные остатки пищи.
- Замочить остатки подгоревшей пищи в сковородке.

#### **При загрузке посуды и столовых приборов помните, что**

Посуда и столовые приборы не должны мешать вращению разбрызгивателей. Предметы с углублениями, такие как чашки, стаканы, кастрюли и т. д., следует размещать углублением вниз, чтобы вода не скапливалась в контейнере или поддоне. Посуду и столовые приборы следует размещать отдельно друг от друга.

- Чтобы стаканы не повредились, они не должны соприкасаться.
- Загружайте крупные предметы, которые наиболее трудно отмыть, в нижнюю корзину.
- Верхняя корзина предназначена для более хрупкой и легкой посуды, например, стаканов, кофейных и чайных чашек.

**💡 ВНИМАНИЕ!** Ножи с длинным лезвием, находящиеся в вертикальном положении, представляют потенциальную опасность. Длинные и/или острые столовые приборы, например, разделочные ножи, следует загружать в горизонтальном положении в верхнюю корзину.

#### **Повреждения стеклянной посуды**

##### **Возможные причины:**

- Вид стекла или технология производства. Химический состав моющего средства.
- Температура воды и длительность программы посудомоечной машины.

##### **Рекомендуемый способ устранения:**

- Используйте только ту стеклянную или фарфоровую посуду, которая маркирована производителем как пригодная для мойки в посудомоечной машине.

- ☑ Используйте мягкое моющее средство, заявленное как щадящее по отношению к посуде. При необходимости, изучите более подробную информацию, предоставляемую производителями моющих средств.
- ☑ Выбирайте программы с минимальной температурой.
- ☑ Для предотвращения повреждений доставайте стеклянную посуду и столовые приборы из машины как можно быстрее после окончания программы.

### После завершения цикла мойки

После завершения цикла мойки звуковой сигнал звучит 6 раз, затем прекращает. Выключите прибор нажатием кнопки «Power» (Вкл/Выкл), отключите подачу воды и откройте дверцу машины. Подождите несколько минут перед тем, как разгружать посудомоечную машину, чтобы не трогать посуду или приборы, пока они еще горячие и более подвержены повреждению. Таким образом, посуда лучше высохнет.

## ЗАПУСК ПРОГРАММ МОЙКИ

### Таблица циклов мойки

Программа	Информация о выборе цикла	Описание цикла	Моющее средство предв./основ.	Продолжительность (мин)	Энергия (кВт/ч)	Вода (л)
 Интенсивная	Для самой тяжело загрязненной посуды, такой как кастрюли, сковородки, посуда для запекания и посуда, на которой долгое время находилась засохшая пища	Предварительная мойка Основная мойка (62°C) Полоскание 1 Полоскание 2 Горячее полоскание Сушка	5/22 (или 3 в 1)	170	1.20	16.4
<b>Eco</b> (*EN50242) (Стандартная программа)	Для нормально загрязненной посуды, такой как кастрюли, тарелки, стаканы и слегка загрязненные сковороды, стандартный ежедневный цикл	Предварительная мойка Основная мойка (44°C) Полоскание Горячее полоскание Сушка	5/22 (или 3 в 1)	238	0.696	10.0
 Деликатная	Легкий цикл стирки для более хрупких предметов, чувствительных к высоким температурам (запустите цикл сразу после использования)	Предварительная мойка Основная мойка (45°C) Полоскание Горячее полоскание Сушка	5/20 (или 3 в 1)	82	0.76	10.0

Программа	Информация о выборе цикла	Описание цикла	Моющее средство предв./основ.	Продолжительность (мин)	Энергия (кВт/ч)	Вода (л)
 60 мин	Для слегка и нормально загрязненных тарелок и сковородок на каждый день	Горячее полоскание 1 Горячее полоскание 2 Горячее полоскание (60°C) Сушка	5/20	60	0.84	10.0
 Предварительное замачивание	Для ополаскивания посуды, которую вы планируете вымыть позже в тот же день	Предварительная мойка	/	13	0.01	3.6

\*EN 50242: эта программа является тестовым циклом

Информация по тесту на совместимость в соответствии со стандартом EN50242 следующая:

- Вместимость: 9 комплектов посуды
- Положение верхней корзины: нижнее положение
- Настройка для ополаскивателя: 6

## **Включение устройства**

### **Начало цикла мойки**

1. Следует выдвинуть нижнюю и верхнюю корзины, загрузить посуду и задвинуть их назад. Рекомендуется, в первую очередь, загрузить нижнюю корзину, а затем – верхнюю (см. раздел «Загрузка посудомоечной машины»). Засыпьте моющее средство (см. раздел «Соль, моющее средство и ополаскиватель»).

2. Вставьте вилку в розетку. Электропитание 220-240 В переменного тока 50 Гц, спецификация розетки 12 А 250 В переменного тока 50 Гц. Убедитесь, что подача воды установлена на полную мощность. Закройте дверцу, нажмите кнопку «Power» (Вкл/ Выкл), нажмите кнопку «Program» (Программа) для выбора нужного цикла мойки (см. раздел «Таблица циклов мойки»). Закройте дверцу, при правильном закрытии будет щелчок.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При правильном закрытии дверцы будет щелчок. Когда мойка завершена, можно отключить посудомоечную машину, нажав кнопку «Power» (Вкл/Выкл).

## **Изменение программы**

Запущенный цикл мойки может быть изменен, только если прошло немного времени с момента его запуска. В противном случае, моющее средство может быть уже израсходовано, а вода слита. Если это произошло, то нужно заново наполнить дозатор моющим средством (см. раздел «Загрузка моющего средства»).

Нажмите кнопку «Power» (Вкл/Выкл) для отмены программы, а затем включите снова, теперь можно изменить программу в соответствии с желаемой настройкой (см. раздел «Запуск цикла мойки»).

**🔊 ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Вы откроете дверцу во время цикла мойки, то посудомоечная машина временно остановится, замигает предупредительный индикатор, на дисплее появится E1. Когда Вы закроете дверцу, посудомоечная машина продолжит свою работу.

6 индикаторов программ обозначают состояние посудомоечной машины:

а) Один из индикаторов горит – цикл запущен.

б) Один из индикаторов мигает – включена пауза.

**🔊 ПРИМЕЧАНИЕ:** если все индикаторы начали мигать, это означает, что посудомоечная машина неисправна, поэтому необходимо отключить питание и подачу воды, а затем обратиться в службу техподдержки.

### Забыли добавить посуду

**Забытую посуду всегда можно добавить, если еще не открылась крышка дозатора моющего средства.**

1. Немного приоткройте дверцу, чтобы посудомоечная машина остановилась.
2. Когда распылители остановятся, можно открыть дверцу полностью.
3. Добавьте забытую посуду.
4. Закройте дверцу, посудомоечная машина возобновит работу через десять секунд.

### **💡 ВНИМАНИЕ!**

Открывать дверцу во время процесса мойки опасно, потому что Вас может ошпарить кипятком.

### **Выключение посудомоечной машины**

На цифровом дисплее отобразится «---» и звуковой сигнал прозвучит 6 раз – программа завершена.

1. Отключите устройство с помощью кнопки «Power» (Вкл/Выкл).
2. Отключите подачу воды!

Открывайте дверцу осторожно. При открытии дверцы может появиться горячий пар!

- Нагретая посуда становится хрупкой, поэтому следует подождать примерно 15 минут, пока посуда остынет, перед тем как достать ее.
- Откройте дверцу, оставьте ее приоткрытой и подождите несколько минут перед тем, как достать посуду. В этом случае она остынет и подсохнет.

### **Разгрузка посудомоечной машины**

Внутренние стенки машины могут быть мокрыми.


Сначала освободите от посуды нижнюю корзину, а затем – верхнюю. Таким образом Вы предотвратите стекание воды с верхней корзины на нижнюю.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

### Система фильтров

Фильтр используется для предотвращения попадания крупных остатков пищи или других частиц в насос. Остатки пищи могут засорить фильтр.

Фильтрующая система состоит из фильтра грубой очистки, плоского (основного) фильтра и микрофильтра (фильтра тонкой очистки).

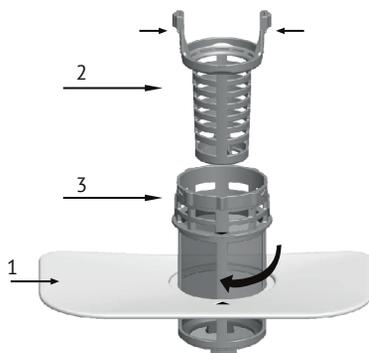

#### 1. Плоский фильтр

Остатки пищи и грязи, улавливаемые этим фильтром, размываются специальной струей воды на нижнем разбрызгивателе.

#### 2. Фильтр грубой очистки


Большие частицы, например, косточки или осколки стекла, которые могут засорить сток, улавливаются фильтром грубой очистки. Для удаления частиц, задержанных этим фильтром, аккуратно сожмите ушки на верхней части этого фильтра и вытащите его наружу.

#### 3. Микрофильтр

Этот фильтр задерживает грязь и остатки пищи, не давая им попадать обратно на посуду во время цикла мойки.

- Проверяйте фильтры на наличие повреждений каждый раз, когда используете посудомоечную машину.

- Откручивая фильтр грубой очистки, можно удалить систему фильтров. Удалите остатки пищи и очистите фильтры под струей воды.

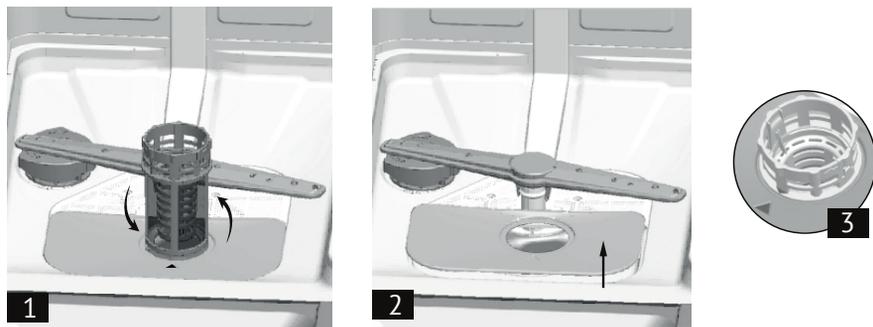

Шаг 1: поверните фильтр против часовой стрелки, а затем поднимите его.

Шаг 2: поднимите плоский фильтр.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При последовательности шагов от 1 ко 2, система фильтрации будет удалена; при последовательности шагов от 2 к 1, система фильтров будет установлена (3).

### Блок фильтров

Для достижения лучших рабочих характеристик и результатов, блок фильтров необходимо чистить. Фильтр эффективно задерживает остатки пищи из воды, благодаря чему она может рециркулировать во время цикла мойки. По этой причине лучше всего удалять остатки пищи, попавшие в фильтр, после каждого цикла мойки, промывая полукруглый фильтр и чашу под струей проточной воды. Чтобы вытащить блок фильтров, следует потянуть за ручку чаши вверх. Весь блок фильтров необходимо чистить один раз в неделю. Для чистки фильтров грубой и тонкой очистки, воспользуйтесь щеткой. Затем соберите части фильтра, как показано на рисунках, и вставьте всю сборку в посудомоечную машину на место, слегка надавливая вниз. Посудомоечную машину никогда не следует использовать без фильтров. Неправильная установка фильтра может уменьшить уровень производительности и повредить посуду и столовые приборы.

### ВНИМАНИЕ!

Никогда не запускайте посудомоечную машину, если не установлены фильтры. При очистке фильтров не стучите по ним, т.к. это может привести к искривлению фильтров и уменьшению уровня производительности посудомоечной машины.

### Очистка распылителей

Необходимо регулярно очищать распылители, поскольку налет из-за жесткой воды будет засорять насадки и подшипники разбрызгивателя. Чтобы извлечь верхний распы-

литель, открутите гайку по часовой стрелке, снимая шайбу с распылителя. Промойте распылители в теплой мыльной воде, для очистки насадок используйте мягкую щетку. После тщательной промывки верните их на свои места.



### Уход за посудомоечной машиной

Для очистки панели управления воспользуйтесь слегка увлажненной тряпкой, а затем тщательно протрите. Ни в коем случае не пользуйтесь острыми предметами или жесткими губками для очистки поверхности посудомоечной машины.

### Защита от замерзания

Если Ваша посудомоечная машина находится в неотапливаемом помещении зимой, то обратитесь к техническому специалисту, который выполнит следующее:

1. Отключит электропитание посудомоечной машины.
2. Перекроет подачу воды и отсоединит подводящий шланг от водопроводного крана.
3. Сольет воду из подводящего шланга и водопроводного крана (чтобы собрать вытекающую воду можно воспользоваться любым резервуаром для воды).
4. Заново подсоединит шланг и кран.
5. Извлечет фильтр в поддоне и соберет воду при помощи губки.

### Очистка дверцы

Для очистки краев дверцы, необходимо использовать только мягкую влажную тряпку. Для предотвращения проникновения воды в замок дверцы и в электрические компоненты, не следует использовать никакой распылитель с чистящим средством.

Также никогда не используйте абразивные чистящие средства или жесткие губки для очистки внешних поверхностей, т.к. они могут поцарапать покрытие. Некоторые бумажные полотенца также могут поцарапать или оставить следы на поверхности.

### 💡 ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте распылители с чистящим средством для чистки дверцы, т.к. это может повредить замок дверцы и электрические компоненты. Нельзя использовать

абразивные средства или некоторые бумажные полотенца, т.к. существует риск возникновения царапин или пятен на поверхности из нержавеющей стали.

### **Уход за посудомоечной машиной**

#### **После каждой мойки**

После каждой мойки выключайте подачу воды в приборе и оставляйте дверцу слегка приоткрытой, чтобы влажность и запахи не оставались внутри.

#### **Отключение посудомоечной машины от электросети**

Прежде чем приступить к очистке или техническому обслуживанию, всегда вынимайте вилку из розетки.

#### **Не используйте растворители или абразивные средства очистки**

Для очистки внешних частей и резиновых деталей посудомоечной машины не следует пользоваться растворителями или абразивными средствами. Необходимо использовать тряпку и теплую мыльную воду. Для удаления пятен с поверхности пользуйтесь влажной губкой и небольшим количеством белого уксуса или специального чистящего средства, предназначенного для посудомоечных машин.

#### **Если посудомоечная машина долго не используется**

Если Вы уезжаете, и посудомоечная машина не будет использоваться продолжительное время, то мы рекомендуем запустить цикл мойки без посуды, затем отсоединить вилку от сети, перекрыть воду и оставить дверцу чуть приоткрытой. Это продлит срок службы уплотнителей и предотвратит появление запахов внутри машины.

#### **Перемещение посудомоечной машины**

Если посудомоечную машину нужно передвинуть, то старайтесь держать ее вертикально, в крайнем случае, если требуется, то можно положить задней стенкой вниз.

#### **Уплотнители**

Одной из причин возникновения запахов внутри посудомоечной машины может быть пища, застрявшая в уплотнителях. Периодическая очистка влажной тряпкой предотвратит это.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Установка труб и электрического оборудования должна производиться квалифицированными специалистами.



**⚡ ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током!**


Перед установкой посудомоечной машины необходимо отключить ее от сети питания. Невыполнение данного требования может привести к смерти или поражению электрическим током.

## СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

### Коды ошибок

При возникновении каких-либо неисправностей прибор будет отображать коды ошибок, предупреждая Вас.

Код	Значение	Вероятная причина
1 и 3 мигают	Открыта дверца	Открыта дверца во время работы посудомоечной машины
1 и 20 мигают	Не подается вода	Сбой подачи воды
1 и 6 мигают	Не производится слив воды	Сбой при сливе воды
1 и 10 мигают	Неисправность датчика температуры	Возникла неисправность датчика температуры
1 и 11 мигают	Перелив/протечка	Возник перелив или протечка воды
1 и 12 мигают	Протечка воды	Возникла протечка воды
2 и 3 мигают	Неисправность нагревательного элемента	Чрезмерный перегрев нагревательного элемента
2 и 20 мигают	Система отвода воды	Неисправность системы отвода воды

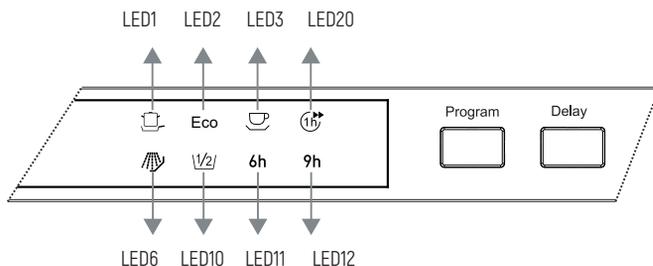

**💡 ВНИМАНИЕ!**

Если возникает перелив, то отключите машину от сети питания до того, как обращаться в службу техподдержки. Если в поддоне образовалась вода из-за переполнения или небольшого разлива, то воду необходимо убрать до того, как снова запускать посудомоечную машину.

**Перед обращение в сервисную службу**

Ознакомление с таблицами на следующих страницах может освободить Вас от необходимости обращаться за помощью в сервисную службу.

Проблема	Вероятная причина	Что делать?
Посудомоечная машина не запускается	Перегорел предохранитель или выбило автомат	Заменить предохранитель и включить автомат. Убрать все приборы, подсоединенные к той же розетке, что и посудомоечная машина
	Не подключено электричество	Убедитесь в том, что посудомоечная машина включена, а дверца плотно закрыта. Убедитесь, что сетевой шнур подсоединен к розетке правильно
	Низкое давление воды	Убедитесь в том, что все шланги подсоединены правильно, а кран открыт
Вода не откачивается из посудомоечной машины	Перелив	Система предназначена для обнаружения перелива. При этом отключается циркуляционный насос и включается сливной насос
Шум	Некоторые слышимые звуки не представляют опасности	Звук от открытия крышки отсека ополаскивателя
	Столовые приборы не закреплены в моечном отсеке	Закрепите все предметы в посудомоечной машине
	Мотор гудит	Посудомоечную машину регулярно не использовали. Если Вы ее часто не используете, то не забывайте каждую неделю запускать посудомоечную машину без посуды, это поможет сохранить увлажнение уплотнителя

Проблема	Вероятная причина	Что делать?
Пена в отстойнике	Неправильно выбрано моющее средство	Пользуйтесь только специальными моющим средством. В случае появления пены откройте машину и дайте пене осесть. Добавьте 1 галлон (4,55 литра) холодной воды в отстойник. Закройте и защелкните дверцу, затем откачайте воду, запустив предварительное замачивание, чтобы откачать воду. В случае необходимости повторите
	Разлился ополаскиватель	Всегда немедленно протирайте пролившийся ополаскиватель
Труба отстойника покрыта пятнами	Использовалось моющее средство с красителем	Используйте только те средства, которые не содержат красителей
Посуда и столовые приборы не отмылись	Неправильно выбранная программа	Выберите более мощную программу
	Неправильная загрузка корзины	Убедитесь, что работа дозатора моющего средства и разбрызгивателей не заблокирована большой посудой
Пятна и пленка на стаканах и приборах	<input checked="" type="checkbox"/> Очень жесткая вода <input checked="" type="checkbox"/> Низкая поступающая температура <input checked="" type="checkbox"/> Посудомоечная машина перегружена <input checked="" type="checkbox"/> Неправильная загрузка <input checked="" type="checkbox"/> Старое или намокшее порошковое моющее средство <input checked="" type="checkbox"/> Дозатор ополаскивателя пуст	<p>Для удаления пятен со стеклянной посуды:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Вытащите все металлические приборы из посудомоечной машины <input checked="" type="checkbox"/> Не добавляйте моющее средство <input checked="" type="checkbox"/> Выберите самый длинный цикл <input checked="" type="checkbox"/> Запустите посудомоечную машину и оставьте работать на 18-22 минут, затем перейдите к основной мойке <input checked="" type="checkbox"/> Откройте дверцу и залейте 2 чашки белого уксуса в нижнюю часть посудомоечной машины <input checked="" type="checkbox"/> Закройте дверцу и дайте машине пройти весь цикл. Если уксус не помог, повторите указанную выше процедуру, только используйте 1/4 стакана (60 мл) лимонной кислоты вместо уксуса
Помутнение стеклянной посуды	Мягкая вода и слишком много моющего средства	Если вода мягкая, используйте меньше моющего средства и выберите самый короткий цикл, чтобы вымыть стеклянную посуду

Проблема	Вероятная причина	Что делать?
Помутнение стеклянной посуды	Мягкая вода и слишком много моющего средства	Если вода мягкая, используйте меньше моющего средства и выберите самый короткий цикл, чтобы вымыть стеклянную посуду
Желтая или коричневая пленка на внутренних поверхностях	Пятна от чая или кофе в воде могут вызвать появление пленки	Используйте раствор из 1/2 стакана отбеливателя и 3 стаканов теплой воды, чтобы удалить пятна вручную. <b>⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> Прежде чем приступить к чистке, после завершения цикла необходимо подождать 20 минут, чтобы дать нагревательным элементам остыть
	Отложения железа в воде могут привести к образованию пленки	Необходимо обратиться в соответствующую компанию, чтобы получить специальный фильтр
Белая пленка на внутренней поверхности	Минералы от жесткой воды	Чтобы очистить внутреннюю часть, следует использовать смоченную губку со средством для мойки посуды, надев резиновые перчатки. Во избежание появления пены, не следует использовать никакие средства, помимо средств для мойки посуды
Крышку дозатора моющего средства закрыта неправильно	Собравшиеся остатки средства блокируют защелку	Смойте моющее средство с защелки
Моющее средство осталось в емкости дозатора	Посуда блокирует емкость дозатора	Повторно загрузите посуду правильно
Пар	Обычное явление	Пар проходит через отверстие защелки дверцы во время сушки и слива воды
Черные или серые следы на посуде	Алюминиевые приборы трутся о посуду	Для удаления таких следов воспользуйтесь мягким абразивным чистящим средством
Вода собирается в поддоне	Это нормально	Небольшое количество чистой воды вокруг выпускного отверстия на дне обеспечивает смазку гидрозатвора

Проблема	Вероятная причина	Что делать?
Посудомоечная машина протекает	Переполнен дозатор или разлит ополаскиватель	Постарайтесь не переполнить дозатор. Разлитый ополаскиватель может вызвать пенообразование и привести к переливу. Вытрите разлитые средства в поддоне тряпкой
	Посудомоечная машина не выровнена	Убедитесь, что посудомоечная машина выровнена

### Технический паспорт

Паспорт бытовой посудомоечной машины в соответствии с Директивой EU 1059/2010:

Модель	MD 4512
Стандартный комплект посуды	9
Класс энергоэффективности	<b>1</b> A++
Годовое энергопотребление	<b>2</b> 197 кВт/ч
Энергопотребление стандартного цикла мойки	0.696 кВт/ч
Потребляемая мощность в выключенном режиме	0.35 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	0.8 Вт
Годовое потребление воды	<b>3</b> 2800 литров
Класс эффективности сушки	<b>4</b> A
Стандартный цикл мойки	<b>5</b> Eco
Продолжительность программы стандартного цикла мойки	238 мин
Уровень шума	49 дБ (А) относительно 1 пВт
Установка	Полностью встраиваемая
Может быть встроена	Да
Высота	81.5 см
Ширина	44.8 см
Глубина (с разъемами)	55.8 см
Потребляемая мощность	1850 Вт
Номинальное напряжение/частота	АС 220-240 В/ 50 Гц
Давление воды (давление потока)	0,4-10бар=0,04-1,0МПа
Температура воды	Макс. 58°C

**📢 ПРИМЕЧАНИЕ:** Устройство соответствует европейским стандартам и директивам в текущей версии на момент поставки.

- LVD 2014/35/EU
- EMC 2014/30/EU
- EUP 2010/1016

**📢 ПРИМЕЧАНИЕ:** Вышеуказанные значения были измерены в соответствии со стандартами при определенных условиях эксплуатации. Результаты могут сильно различаться в зависимости от количества и загрязнения посуды, жесткости воды, количества моющего средства и т. д.

- 1 От A+++ (самая высокая эффективность) до D (самая низкая эффективность).
- 2 Потребление энергии 197 кВт/ч в год, исходя из 280 стандартных циклов с использованием холодной воды и потребления в режимах низкой мощности. Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор.
- 3 Потребление воды 2800 литров в год из расчета 280 стандартных циклов. Фактический расход воды будет зависеть от того, как используется прибор.
- 4 От A (самая высокая эффективность) до G (самая низкая эффективность).
- 5 Эта программа подходит для мытья грязной средне загрязненной посуды и является наиболее эффективной программой с точки зрения совокупного потребления энергии и воды для этого типа посуды.

**Данное руководство основано на стандартах и правилах Европейского Союза.**


 <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором
	При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал
	Недопустимо возникновение факельного пламени под воздухоочистителем (для вытяжек)
 <b>ВНИМАНИЕ!</b>	Детали прибора могут нагреваться во время работы
Условия хранения продукции по ГОСТу 15150-69, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C, относительной влажности не более 75%	

**Обратите Ваше внимание!**

Также, неисправностями Изделия не являются:

Посудомоечные машины	Изменение цвета материалов изделия в процессе эксплуатации
	Естественный шум разбрызгивания воды в процессе работы изделия
	Незначительные технические запахи в новом изделии в начальный период эксплуатации

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ

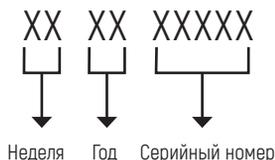

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХт  
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

### ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:

ООО «Эм-Джи Русланд» 141400  
г. Химки, ул. Бутаково, д. 4  
info@monsherrus.ru

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.

Сделано в КНР

EAC



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

**Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.**

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий. Указанные изменения могут быть произведены без предварительного уведомления.

Изготовителем техники марки «Monsher» установлен срок службы 7 (семь) лет на крупную бытовую технику: газовые и комбинированные плиты, духовые шкафы, электрические и газовые варочные поверхности, холодильное оборудование, стиральные машины, сушильные барабаны, посудомоечные машины, пароварки, кухонные вытяжки), при соблюдении правил эксплуатации и применении ее в бытовых целях.

Данные сроки исчисляются с даты изготовления изделия.

Правила безопасного и эффективного использования изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

На всю бытовую технику марки «Monsher» гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи при наличии кассового и/или товарно-кассового чека, при отсутствии документов о покупке согласно п.2 ст.19 ЗоЗПП гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данная Гарантия действительна только на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Гарантия распространяется только на официально поставленные изделия, сертифицированные для указанных стран, а также на оригинальные комплектующие и составные части данных изделий.

На территории других государств гарантийный срок устанавливается в соответствии с внутренним законодательством.

1. Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

2. Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубки, шланги или другие подобные комплектующие) составляет 6 (шесть) месяцев с момента продажи основного изделия магазином.

3. Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части, установленные в изделии, взамен вышедших из строя, при гарантийном ремонте, равен сроку гарантии на изделие и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока изделия.

4. Гарантийный срок на элементы освещения, лампы составляет 15 дней с даты покупки прибора.

5. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра.

6. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остаётся право требовать от Потребителя возмещения стоимости сервисных мероприятий за ложный вызов.

7. Для осуществления технического обслуживания и ремонта изделия, потребителю необходимо обеспечить доступ сотруднику авторизованного сервисного центра к изделию (в том числе встраиваемому).

8. Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части. Претензии рассматриваются после только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

9. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течении гарантийного срока изделия документы, прилагаемые при продаже (кассовый и/или товарный чек, инструкцию по эксплуатации).

10. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случаях несоблюдения требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.

#### **Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:**

1. При возникновении недостатков, вызванных несоблюдением прилагаемой к изделию инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, хранением или транспортировкой изделия, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием, включая перегрузку.
2. Использования изделия для предпринимательской или профессиональной деятельности.
3. Не соблюдения потребителем правил подключения и монтажа изделия, установки дополнительных элементов на изделии, препятствующих доступу специалиста к прибору для проведения сервисных мероприятий.
4. На изделия, которые подвергались ремонту, разборке или конструктивным изменениям, которые повлекли отказ в работе изделия, неуполномоченными на то лицами или организациями не являющимися авторизованными сервисными центрами. Так же если

удалены, не разборчивы или изменены заводские наклейки с указанием модели, продуктового и серийного номера изделия.

5. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как нестабильность параметров электросети (установленных государственными стандартами ГОСТ 13109-97), явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние животные и насекомые, попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, и другими подобными причинами.
6. Повреждения техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений.
7. Внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, повреждения стеклянных деталей, включая разрушения, повреждения стеклокерамики, изменения цвета стеклокерамики в зонах конфорок, царапины, возникшие в процессе эксплуатации.
8. Использование посуды не соответствующего типа и размера, рекомендованного изготовителем согласно инструкции по эксплуатации.
9. На шумы и звуки работы электрооборудования индукционных и электрических плит, даже в выключенном состоянии, так же на шум пламени, издаваемый газовыми конфорками.
10. Повреждения деталей, которые произошли в результате естественного износа, включая расходные материалы, такие как : лампы, элементы питания, фильтры, монтажные и уплотнительные элементы, соединительные электрокабели, разъёмы, шланги, фильтры, антивозвратные клапаны, металлические и стеклянные противни, решетки, держатели противней и решеток, телескопические направляющие, тарелки, блюда, ручки и кнопки управления, решетки плит, составные части конфорок и дополнительных аксессуаров.
11. Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи, при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами.
12. Попадания во внутренние рабочие объёмы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи.
13. Механических повреждений изделия потребителем (вмятины, царапины, трещины, сколы и т.д.)
14. Потери товарного вида изделия в следствие воздействия химических веществ.
15. Длительных термических воздействиях и других подобных повреждениях, возникших в процессе эксплуатации. Время приготовления пищи не должно превышать более 3 часов непрерывного включения конфорок.
16. На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговорённый в инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание).

17. Движения хладагента внутри холодильника, морозильника, который может издавать кратковременные шумы (свист, звук перетекающей жидкости и т.д.), даже при отключенном компрессоре, что не является дефектом, так же не является дефектом потрескивание составных частей прибора в результате температурных деформаций. Характерные звуки включения компрессора и автоматики являются нормальными звуками при работе электрооборудования прибора. Для холодильников, оборудованных устройством для приготовления льда (ледогенератором), при не использовании устройства для приготовления льда (ледогенератора) в течении 7 дней и более, обязательно требуется отключать функцию приготовления льда, освободить емкость от ранее приготовленного льда. Во избежание солнечного ультрафиолетового и температурного воздействия на корпус холодильника, место для установки холодильника должно быть защищено от прямого попадания солнечного света на прибор.

**Установка и подключение крупной бытовой техники, включая встраиваемую бытовую технику.**

1. Для установки и подключения изделий производитель рекомендует Вам обратиться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов имеющих сертификат на оказание подобных услуг.
2. Перед установкой, использованием обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.
3. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра.
4. Изготовитель не несёт какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации и произведенных не уполномоченными на то лицами.
5. В случае нарушений требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо или организация, проводившее работы по установке и подключению.
6. Газовая бытовая техника подключается только специалистом, имеющим лицензию и допуск на работы с газовым оборудованием. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется только при наличии отметки в паспорте изделия о подключении или документа уполномоченной организации о подключении газового оборудования.
7. Изделия, имеющие трехконтактную сетевую вилку, обязательно должно быть заземлено.
8. По всем вопросам технического обслуживания и приобретения оригинальных расходных материалов и аксессуаров Вы можете обращаться в авторизованные сервисные центры, информация по сервисному обслуживанию изделий «Monsher» указана на сайте изготовителя : [www.monsherrus.ru](http://www.monsherrus.ru)

*Monsher***СЕРВИСНАЯ КНИЖКА****МОДЕЛЬ****ТИП ИЗДЕЛИЯ****СЕРИЙНЫЙ НОМЕР****ДАТА ПРОДАЖИ**М.П.  
продавца**Уважаемый Покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции компании Monsher. Настоящим, компания Monsher подтверждает, что приобретенная Вами техника изготовлена из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим и экологическим критериям, предъявляемым к домашней бытовой технике.

Данный товар сертифицирован на территории Российской Федерации. Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Требования потребителя, соответствующие Законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев с Даты продажи изделия при условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных действий пользователя или третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных Monsher авторизованных сервисных центрах. Ответственность за качество, сроки ремонта несут уполномоченные сервисные центры. Неисправные детали и узлы техники в гарантийный период заменяются потребителю на новые безвозмездно.

**ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС»**

Установка, гарантийное и послегарантийное обслуживание, продажа запасных частей по Москве и Московской области +7 (495) 236-90-67

**Телефон горячей линии Monsher:**

**8 (800) 250-17-18** (звонки для всех регионов РФ бесплатные)

Часы работы горячей линии:

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без перерыва

Полный список авторизованных сервисных центров Monsher Вы можете найти на официальном сайте [www.monsherrus.ru](http://www.monsherrus.ru)

**СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ**

## Ремонт №1

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

## Ремонт №2

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

## Ремонт №3

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

# Monsher

## ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

### Обратите особое внимание!

- Все условия гарантии регулируются действующим Законодательством РФ.  
 Гарантийные обязательства не распространяются на технику с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технологических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации, в том числе:
- нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-87, а также нестабильности уровня давления газа, согласно ГОСТ Р50696-2006;
  - нестабильности водопроводной сети, установленных СНиП 2.04.02-84;
  - на технику, используемую от целей, отличных от бытового пользования, а также технику, установленную в организациях любого типа собственности;
  - при наличии следов механических повреждений (трещины, сколы, царапины и пр.), связанных с причиной обращения;
  - при наличии следов несанкционированного вскрытия или неквалифицированного ремонта третьими лицами (за исключением особых случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ);
  - при несоответствии данных о технике в Сервисной книжке и на оригинальной наклейке (шильд) на изделии;
  - при неправильном подключении изделия, попадании внутрь изделия посторонних предметов, мелких деталей и фрагментов одежды или остатков пищи;
  - при попадании на внутренние узлы и детали изделия посторонних жидкостей, насекомых или при наличии следов их жизнедеятельности;
  - вследствие образования на элементах изделия избыточного слоя накипи или иных отложений, вызванных повышенной жёсткостью воды;
  - при обнаружении воздействия на внутренние и внешние элементы изделия агрессивных химических веществ, а также термического воздействия ;
  - в случае, если изделие на момент визита уполномоченной сервисной службы Monsher было в технически исправном состоянии

Monsher

# #1

Модель изделия \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.  
продавца

Monsher

# #2

Модель изделия \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.  
продавца

Monsher

# #3

Модель изделия \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.  
продавца

Товар получил без повреждений, претензий к внешнему виду и комплектности не имею

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

С условиями гарантийных обязательств Monsher ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце мною получена

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

### СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Заполняется лицом, осуществившем подключение (Установку)

Дата подключения (установки)	Фамилия, Имя специалиста, проводившего подключение	Наименование организации, выполнившей подключение	Подпись специалиста, проводившего подключение

Внимание: Monsher настоятельно рекомендует доверять подключение (установку) приобретённого Товара специалистам Авторизованного сервисного центра. При подключении изделия через АСЦ, гарантийный срок исчисляется с Даты подключения (установки) изделия, но не более 3 месяцев с даты продажи. ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС» для Москвы и Московской области: +7 (495) 236-90-67, Пн-Пт: с 9-00 до 18-00. Оплата работ по подключению и настройке изделия осуществляется на основании прейскуранта платных услуг организации, осуществляющей подключение. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб имуществу и здоровью граждан, возникший в связи с некавалифицированным подключением изделия третьими лицами. В случае возникновения поломки изделия вследствие описанных выше причин, ответственность за причинённый ущерб потребителю, а также за восстановление работоспособности изделия, несёт лицо, осуществлявшее подключение. Газовые варочные панели и духовки могут быть установлены только сертифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск на установку и проведение работ по газовому оборудованию. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки Организации, уполномоченной на проведение такого рода работ.

Monsher

Сервис-центр \_\_\_\_\_

#1

Инженер, Ф.И.О.,  
подпись \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

М.П.  
сервис-центра

Monsher

Сервис-центр \_\_\_\_\_

#2

Инженер, Ф.И.О.,  
подпись \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

М.П.  
сервис-центра

Monsher

Сервис-центр \_\_\_\_\_

#3

Инженер, Ф.И.О.,  
подпись \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

М.П.  
сервис-центра

*Monshex*



*Bedienungsanleitung*



*User manual*



*Руководство пользователя*

*Monsher*